

Betriebsanleitung

Frequenzumrichter

Serie ACT

Software 4.2

0,55 bis 3,0 kW – 230 V

0,55 bis 65 kW – 400 V

Allgemeines zur Dokumentation

Diese Dokumentation ist für die Frequenzumrichter der Gerätefamilien ACT 201 und ACT 401 gültig. Beide Gerätefamilien sind in der Werkseinstellung für ein weites Anwendungsspektrum geeignet. Die modulare Hard- und Softwarestruktur ermöglicht die kundengerechte Anpassung der Frequenzumrichter. Anwendungen, die eine hohe Funktionalität und Dynamik verlangen, sind komfortabel realisierbar.

Die Anwenderdokumentation ist zur besseren Übersicht entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen an den Frequenzumrichter strukturiert.

Kurzanleitung

Die Kurzanleitung beschreibt die grundlegenden Schritte zur mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters. Die geführte Inbetriebnahme unterstützt Sie bei der Auswahl notwendiger Parameter und der Softwarekonfiguration.

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung dokumentiert die vollständige Funktionalität des Frequenzumrichters. Die für spezielle Anwendungen notwendigen Parameter zur Anpassung an die Applikation und die umfangreichen Zusatzfunktionen sind detailliert beschrieben.

Anwendungshandbuch

Das Anwendungshandbuch ergänzt die Dokumentation zur zielgerichteten Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Frequenzumrichters werden anwendungsspezifisch beschrieben.

Installationsanleitung

Die Installationsanleitung beschreibt die Installation und Anwendung von Geräten, ergänzend zur Kurzanleitung oder Betriebsanleitung.

Die Dokumentation und zusätzliche Informationen können Sie über Ihren Lieferanten von Antriebssystemen anfordern.

Folgende Piktogramme und Signalwörter werden in der Dokumentation verwendet:



Gefahr!

Gefahr bedeutet unmittelbar drohende Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden werden eintreten, wenn die Vorsichtsmaßnahme nicht getroffen wird.



Warnung!

Warnung kennzeichnet eine mögliche Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden können die Folge sein, wenn der Hinweistext nicht beachtet wird.



Vorsicht!

Vorsicht weist auf eine unmittelbar drohende Gefährdung hin. Personen oder Sachschaden kann die Folge sein.

Achtung!

Achtung weist auf ein mögliches Betriebsverhalten oder einen unerwünschten Zustand hin, der entsprechend dem Hinweistext auftreten kann.

Hinweis

Hinweis kennzeichnet eine Information die Ihnen die Handhabung erleichtert und ergänzt den entsprechenden Teil der Dokumentation.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise	8
1.1	Allgemeine Hinweise	8
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
1.3	Transport und Lagerung	9
1.4	Handhabung und Aufstellung.....	9
1.5	Elektrischer Anschluss	9
1.6	Betriebshinweise.....	11
1.7	Wartung und Instandhaltung	11
2	Lieferumfang.....	12
2.1	ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)	12
2.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)	13
2.3	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW).....	14
2.4	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW).....	15
3	Technische Daten.....	16
3.1	ACT 201 (0,55 bis 3,0 kW, 230 V)	16
3.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW, 230 V)	17
3.3	ACT 401 (0,55 bis 4,0 kW, 400 V)	18
3.4	ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW, 400 V)	19
3.5	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW, 400 V)	20
3.6	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW, 400 V)	21
3.7	Betriebsdiagramme.....	22
4	Mechanische Installation.....	23
4.1	ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW).....	23
4.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)	24
4.3	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW).....	25
4.4	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW).....	26
5	Elektrische Installation	27
5.1	EMV - Hinweise.....	28
5.2	Blockschaltbild.....	29
5.3	Netzanschluss.....	30
5.3.1	ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)	30
5.3.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW).....	31
5.3.3	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)	32
5.3.4	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)	33
5.4	Motoranschluss.....	34
5.4.1	ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)	35
5.4.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW).....	36
5.4.3	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)	37
5.4.4	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)	38
5.5	Anschluss eines Bremswiderstandes	39
5.5.1	ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)	39
5.5.2	ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW).....	40
5.5.3	ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)	40

5.5.4	ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)	41
5.6	Steuerklemmen	42
5.6.1	Relaisausgang	43
5.6.2	Steuerklemmen – Anschlussplan	44
5.6.2.1	Konfiguration 110 – Geberlose Regelung	44
5.6.2.2	Konfiguration 111 – Geberlose Regelung mit Technologieregler	45
5.6.2.3	Konfiguration 410 – Geberlose feldorientierte Regelung	45
5.6.2.4	Konfiguration 411 – Geberlose feldorientierte Regelung mit Technologieregler	46
5.6.2.5	Konfiguration 430 – Geberlose feldorientierte Regelung, drehzahl- und drehmomentgeregelt.....	46
5.6.2.6	Konfiguration 210 – Feldorientierte Regelung, drehzahlgeregelt.....	47
5.6.2.7	Konfiguration 230 – Feldorientierte Regelung, drehzahl- und drehmomentgeregelt.....	47
5.7	Optionale Komponenten	48
6	Bedieneinheit KP500.....	49
6.1	Menüstruktur	50
6.2	Hauptmenü	50
6.3	Istwertmenü (VAL)	51
6.4	Parametermenü (PARA)	52
6.5	Kopiermenü (CPY)	53
6.5.1	Lesen der Speicherinformation.....	53
6.5.2	Menüstruktur	54
6.5.3	Auswahl der Quelle.....	54
6.5.4	Auswahl des Ziels.....	55
6.5.5	Kopiervorgang.....	55
6.5.6	Fehlermeldungen	56
6.6	Daten aus der Bedieneinheit auslesen	57
6.6.1	Aktivieren	57
6.6.2	Daten übertragen	58
6.6.3	Zurücksetzen auf Normalbetrieb.....	59
6.7	Steuerungsmenü (CTRL).....	59
6.8	Motor steuern über die Bedieneinheit	60
7	Inbetriebnahme des Frequenzumrichters.....	63
7.1	Netzspannung einschalten	63
7.2	Setup mit der Bedieneinheit	63
7.2.1	Konfiguration.....	65
7.2.2	Datensatz.....	66
7.2.3	Motortyp	66
7.2.4	Maschinendaten.....	67
7.2.5	Drehgeberdaten	67
7.2.6	Plausibilitätskontrolle	68
7.2.7	Parameteridentifikation	69
7.2.8	Anwendungsdaten	71
7.2.8.1	Beschleunigung und Verzögerung	71
7.2.8.2	Sollwerte am Multifunktionseingang	72
7.2.8.3	Auswahl eines Istwertes für die Anzeige	72
7.3	Drehrichtung kontrollieren.....	73
7.4	Setup über die Kommunikationsschnittstelle.....	74
8	Umrichterdaten.....	77
8.1	Seriennummer	77
8.2	Optionsmodule.....	77
8.3	FU-Softwareversion	77
8.4	Passwort setzen	77

8.5	Bedienebene	78
8.6	Anwendername	78
8.7	Konfiguration.....	78
8.8	Sprache	81
8.9	Programmieren.....	81
9	Maschinendaten	82
9.1	Motorbemessungswerte.....	82
9.2	Weitere Motorparameter.....	83
9.2.1	Statorwiderstand	83
9.2.2	Streuzyiffer.....	83
9.2.3	Magnetisierungsstrom	84
9.2.4	Korrekturfaktor Bemessungsschlupf.....	84
9.3	Interne Werte	85
9.4	Drehgeber 1	85
9.4.1	Betriebsart Drehgeber 1	85
9.4.2	Strichzahl Drehgeber 1	86
10	Anlagendaten.....	87
10.1	Anlagenistwert.....	87
10.2	Volumenstrom und Druck	87
11	Betriebsverhalten	88
11.1	Anlaufverhalten	88
11.1.1	Anlaufverhalten der geberlosen Regelung	88
11.1.1.1	Startstrom	90
11.1.1.2	Grenzfrequenz.....	90
11.1.2	Flussaufbau	90
11.2	Auslaufverhalten	91
11.2.1	Abschaltsschwelle	93
11.2.2	Haltezeit	93
11.3	Gleichstrombremse.....	93
11.4	Autostart.....	94
11.5	Suchlauf	95
11.6	Positionierung	96
11.6.1	Positionierung ab Referenzpunkt.....	97
11.6.2	Achs-Positionierung	100
12	Betriebsverhalten	105
12.1	Anlaufverhalten	105
12.1.1	Anlaufverhalten der geberlosen Regelung	105
12.1.1.1	Startstrom	107
12.1.1.2	Grenzfrequenz.....	107
12.1.2	Flussaufbau	107
12.2	Auslaufverhalten	108
12.2.1	Abschaltsschwelle	110
12.2.2	Haltezeit	110
12.3	Gleichstrombremse.....	110
12.4	Autostart.....	111
12.5	Suchlauf	112
12.6	Positionierung	113
12.6.1	Positionierung ab Referenzpunkt.....	114
12.6.2	Achs-Positionierung	117

13	Stör- und Warnverhalten	118
13.1	Überlast Ixt.....	118
13.2	Temperatur.....	118
13.3	Reglerstatus.....	119
13.4	Grenze IDC-Kompensation.....	119
13.5	Abschaltgrenze Frequenz.....	119
13.6	Motortemperatur.....	120
13.7	Phasenausfall	120
13.8	Automatische Fehlerquittierung	120
14	Sollwerte	122
14.1	Frequenzgrenzen.....	122
14.2	Schlupfgrenze.....	122
14.3	Prozentwertgrenzen	122
14.4	Frequenzsollwertkanal.....	123
14.4.1	Blockschaltbild	124
14.5	Prozentsollwertkanal	126
14.5.1	Blockschaltbild	126
14.6	Festsollwerte.....	128
14.6.1	Festfrequenzen	128
14.6.2	JOG-Frequenz	128
14.6.3	Festprozentwerte	129
14.7	Frequenzrampen.....	129
14.8	Prozentwertrampen	132
14.9	Sperrfrequenzen.....	132
14.10	Motorpotentiometer.....	133
14.10.1	Motorpoti (MP).....	134
14.10.2	Motorpoti (KP)	134
14.10.3	Motor steuern über die Bedieneinheit	135
14.11	Folgefrequenzeingang	136
15	Steuereingänge und Ausgänge	137
15.1	Multifunktionseingang MFI1.....	137
15.1.1	Analogeingang MFI1A	137
15.1.1.1	Kennlinie	137
15.1.1.2	Skalierung.....	139
15.1.1.3	Toleranzband und Hysterese	139
15.1.1.4	Filterzeitkonstante	140
15.1.1.5	Stör- und Warnverhalten	141
15.2	Multifunktionsausgang MFO1	141
15.2.1	Analogausgang MFO1A	142
15.2.1.1	Ausgangskennlinie	142
15.2.2	Frequenzausgang MFO1F.....	143
15.2.2.1	Skalierung.....	143
15.3	Digitalausgänge.....	144
15.3.1	Einstellfrequenz	145
15.3.2	Sollwert erreicht	145
15.3.3	Flussaufbau beendet	145
15.3.4	Bremse öffnen.....	146
15.3.5	Strombegrenzung	146
15.3.6	Externer Lüfter	146
15.3.7	Warnmaske.....	147
15.4	Digitaleingänge.....	149

15.4.1	Startbefehl.....	152
15.4.2	3-Leiter-Steuerung	152
15.4.3	Fehlerquittierung	153
15.4.4	Timer	153
15.4.5	Thermokontakt.....	153
15.4.6	Umschaltung n-/M- Regelung	153
15.4.7	Datensatzumschaltung	154
15.4.8	Festwertumschaltung.....	154
15.4.9	Motorpotentiometer.....	155
15.5	Funktionsmodule.....	155
15.5.1	Timer	155
15.5.1.1	Timer – Zeitkonstante	156
15.5.2	Komparator	158
15.5.3	Logikmodule.....	159
16	U/f - Kennlinie	164
16.1	Dynamische Spannungsvorsteuerung	165
17	Regelfunktionen	166
17.1	Intelligente Stromgrenzen	166
17.2	Spannungsregler	167
17.3	Technologieregler	171
17.4	Funktionen der geberlosen Regelung.....	176
17.4.1	Schlupfkompensation	176
17.4.2	Stromgrenzwertregler	176
17.5	Funktionen der feldorientierten Regelung.....	177
17.5.1	Stromregler	177
17.5.2	Drehmomentregler	179
17.5.2.1	Grenzwertquellen	179
17.5.3	Drehzahlregler	179
17.5.3.1	Begrenzung Drehzahlregler.....	181
17.5.3.2	Grenzwertquellen	181
17.5.4	Beschleunigungsvorsteuerung	182
17.5.5	Feldregler.....	183
17.5.5.1	Begrenzung Feldregler	183
17.5.6	Aussteuerungsregler.....	184
17.5.6.1	Begrenzung Aussteuerungsregler.....	184
18	Sonderfunktionen.....	186
18.1	Pulsweitenmodulation	186
18.2	Lüfter	187
18.3	Bussteuerung	187
18.4	Bremschopper und Bremswiderstand	189
18.4.1	Dimensionierung des Bremswiderstandes	190
18.5	Motorschutzschalter	191
18.6	Keilriemenüberwachung.....	192
18.7	Funktionen der feldorientierten Regelung.....	193
18.7.1	Motor-Chopper.....	193
18.7.2	Temperaturabgleich.....	194
18.7.3	Drehgeberüberwachung	195
19	Istwerte.....	196
19.1	Istwerte des Frequenzumrichters	196
19.2	Istwerte der Maschine	197
19.3	Istwertspeicher	198

19.4	Istwerte der Anlage	199
19.4.1	Anlagenistwert	199
19.4.2	Volumenstrom und Druck	200
20	Fehlerprotokoll	201
20.1	Fehlerliste.....	201
20.1.1	Fehlermeldungen	201
20.2	Fehlerumgebung	203
21	Parameterliste.....	205
21.1	Istwertmenü (VAL).....	205
21.2	Parametermenü (PARA).....	208

1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise



Warnung!

Beachten Sie bei der Installation und Inbetriebnahme die Hinweise der Dokumentation. Sie, als qualifizierte Person, müssen vor Beginn der Tätigkeit die Dokumentation sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Für die Zwecke der Anleitung bezeichnet „qualifizierte Person“ eine Person, welche mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb der Frequenzumrichter vertraut ist und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügt.

Die vorliegende Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und mehrfach ausgiebig geprüft. Aus Gründen der Übersichtlichkeit konnten nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und auch nicht jeder denkbare Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigt werden. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Dokumentation nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Lieferanten von Antriebssystemen anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Herstellers ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung dieser Dokumentation weder erweitert noch beschränkt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Inhalt und Produktangaben sowie Auslassungen in der Betriebsanleitung ohne vorherige Bekanntgabe zu korrigieren, bzw. zu ändern und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen bzw. Aufwendungen, die auf vorgenannte Gründe zurückzuführen sind.

1.1 Allgemeine Hinweise



Warnung!

Frequenzumrichter führen während des Betriebes ihrer Schutzart entsprechend hohe Spannungen, treiben bewegliche Teile an und besitzen heiße Oberflächen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Zur Vermeidung dieser Schäden darf nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, Inbetriebnahme, Einstellung und Instandhaltung ausführen. Die Normen EN 50178, IEC 60364 (Cenelec HD 384 oder DIN VDE 0100), IEC 60664-1 (Cenelec HD 625 oder VDE 0110-1), BGV A2 (VBG 4) und nationale Vorschriften beachten. Qualifizierte Personen im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb von Frequenzumrichtern und den möglichen Gefahrenquellen vertraut sind sowie über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Warnung!

Die Frequenzumrichter sind elektrische Antriebskomponenten, die zum Einbau in industrielle Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Die Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG und EN 60204 entspricht. Gemäß der CE-Kennzeichnung erfüllen die Frequenzumrichter zudem die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und entsprechen der Norm EN 50178 / DIN VDE 0160 und EN 61800-2. Die Verantwortung für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG liegt beim Anwender. Frequenzumrichter sind eingeschränkt erhältlich und als Komponenten ausschließlich zur professionellen Verwendung im Sinne der Norm EN 61000-3-2 bestimmt.

Mit der Erteilung des UL - Prüfzeichens gemäß UL508c sind auch die Anforderungen des CSA Standard C22.2-No. 14-95 erfüllt.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschluss- und Umgebungsbedingungen müssen dem Typenschild und der Dokumentation entnommen und unbedingt eingehalten werden. Die Anleitung muss vor Arbeiten am Gerät aufmerksam gelesen und verstanden worden sein.

1.3 Transport und Lagerung

Den Transport und die Lagerung sachgemäß in der Originalverpackung durchführen. Nur in trockenen, staub- und nässegeschützten Räumen, mit geringen Temperaturschwankungen lagern. Die klimatischen Bedingungen nach EN 50178 und die Kennzeichnung auf der Verpackung beachten. Die Lagerdauer, ohne Anschluss an die zulässige Nennspannung, darf ein Jahr nicht überschreiten!

1.4 Handhabung und Aufstellung



Warnung!

Beschädigte oder zerstörte Komponenten dürfen nicht in Betrieb genommen werden, da sie Ihre Gesundheit gefährden können.

Den Frequenzumrichter nach der Dokumentation, den Vorschriften und Normen verwenden. Sorgfältig handhaben und mechanische Überlastung vermeiden. Keine Bauelemente verbiegen oder Isolationsabstände ändern. Keine elektronischen Bauelemente und Kontakte berühren. Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigt werden können. Bei Betrieb von beschädigten oder zerstörten Bauelemente ist die Einhaltung angewandter Normen nicht gewährleistet. Warnschilder am Gerät nicht entfernen.

1.5 Elektrischer Anschluss



Warnung!

Vor Montage- und Anschlussarbeiten den Frequenzumrichter spannungslos schalten. Die Spannungsfreiheit prüfen.

Spannungsführende Anschlüsse nicht berühren, da die Kondensatoren aufgeladen sein können.

Die Hinweise in der Betriebsanleitung und die Kennzeichnung des Frequenzumrichters beachten.

Bei Tätigkeiten am Frequenzumrichter die geltenden Normen BGV A2 (VBG 4), VDE 0100 und andere nationale Vorschriften beachten. Die Hinweise der Dokumentation zur elektrischen Installation und die einschlägigen Vorschriften beachten. Die Verantwortung für die Einhaltung und Prüfung der Grenzwerte der EMV-Produktnorm

EN 61800-3 drehzahlveränderlicher elektrischer Antriebe liegt beim Hersteller der industriellen Anlage oder Maschine. Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation. Die an den Frequenzumrichter angeschlossenen Leitungen dürfen, ohne vorherige schaltungstechnische Maßnahmen, keiner Isolationsprüfung mit hoher Prüfspannung ausgesetzt werden.

1.6 Betriebshinweise



Warnung!

Der Frequenzumrichter darf alle 60 s an das Netz geschaltet werden. Dies beim Tippbetrieb eines Netzschützes berücksichtigen. Für die Inbetriebnahme oder nach Not-Aus ist einmaliges direktes Wiedereinschalten zulässig.

Nach einem Ausfall und Wiederanliegen der Versorgungsspannung kann es zum plötzlichen Wiederanlaufen des Motors kommen, wenn die Autostartfunktion aktiviert ist.

Ist eine Gefährdung von Personen möglich, muss eine externe Schaltung installiert werden, die ein Wiederanlaufen verhindert.

Vor der Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs alle Abdeckungen anbringen und die Klemmen überprüfen. Zusätzliche Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß EN 60204 und den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen kontrollieren (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw.).

Während des Betriebes dürfen keine Anschlüsse vorgenommen werden.

1.7 Wartung und Instandhaltung




Warnung!

Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe können zu Körperverletzung bzw. Sachschäden führen. Reparaturen der Frequenzumrichter dürfen nur vom Hersteller bzw. von ihm autorisierten Personen vorgenommen werden. Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.

2 Lieferumfang

Die Frequenzumrichter sind durch die modularen Hardwarekomponenten leicht in das Automatisierungskonzept integrierbar. Der beschriebene Lieferumfang kann durch optionale Komponenten ergänzt und an die kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Die steckbaren Anschlussklemmen ermöglichen die funktionssichere und wirtschaftliche Montage.

2.1 ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)

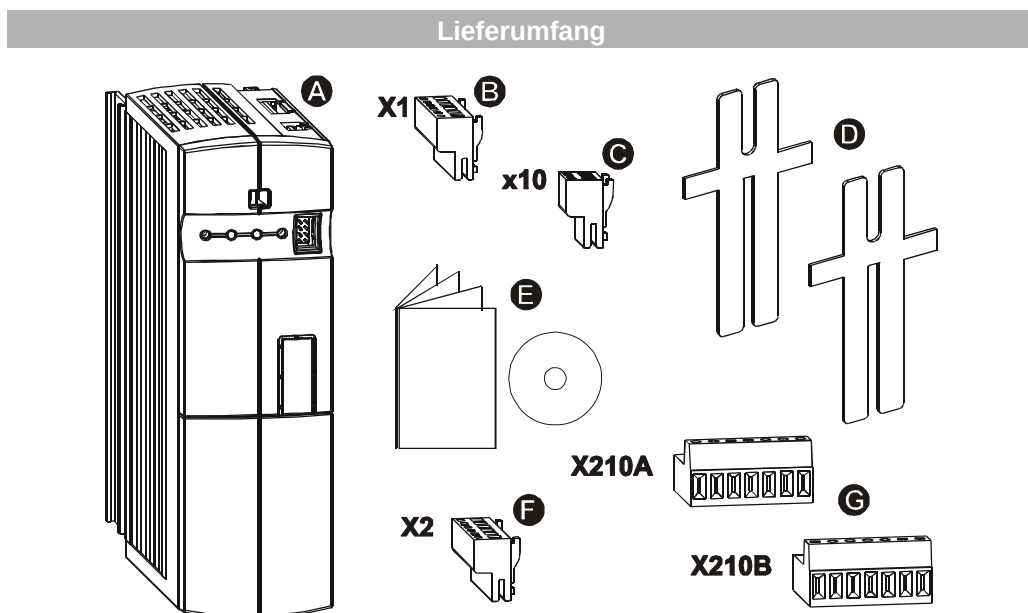


Lieferumfang	
A	Frequenzumrichter
B	Anschlussklemmleiste X1 (Phoenix ZEC 1,5/ST7,5) Steckklemmen für den Netzanschluss und die DC Vernetzung
C	Anschlussklemmleiste X10 (Phoenix ZEC 1,5/3ST5,0) Steckklemmen für den Relaisausgang
D	Standardbefestigungen für die vertikale Montage
E	Kurzanleitung und Betriebsanleitungen auf CD ROM
F	Anschlussklemmleiste X2 (Phoenix ZEC 1,5/ST7,5) Steckklemme für Bremswiderstand- und Motoranschluss
G	Steuerklemmen X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3,5) Steckklemme für den Anschluss der Steuersignale

Hinweis:

Eingegangene Ware bitte umgehend auf Güte, Menge und Art überprüfen. Offensichtliche Mängel wie z. B. äußere Schäden an Verpackung bzw. am Gerät aus versicherungsrechtlichen Gründen binnen sieben Tagen an den Absender melden.

2.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

Lieferumfang

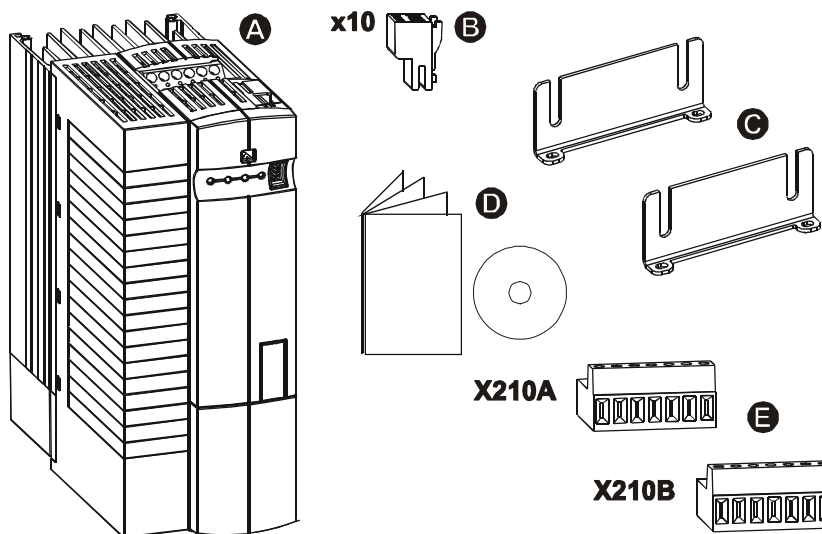

Lieferumfang


A	Frequenzumrichter
B	Anschlussklemmleiste X10 (Phoenix ZEC 1,5/3ST5,0) Steckklemmen für den Relaisausgang
C	Standardbefestigungen mit Befestigungsschrauben (M4x20, M4x60) für die vertikale Montage
D	Kurzanleitung und Betriebsanleitungen auf CD ROM
E	Steuerklemmen X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3,5) Steckklemme für den Anschluss der Steuersignale

Hinweis:

Eingegangene Ware bitte umgehend auf Güte, Menge und Art überprüfen. Offensichtliche Mängel wie z. B. äußere Schäden an Verpackung bzw. am Gerät aus versicherungsrechtlichen Gründen binnen sieben Tagen an den Absender melden.

2.3 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

Lieferumfang

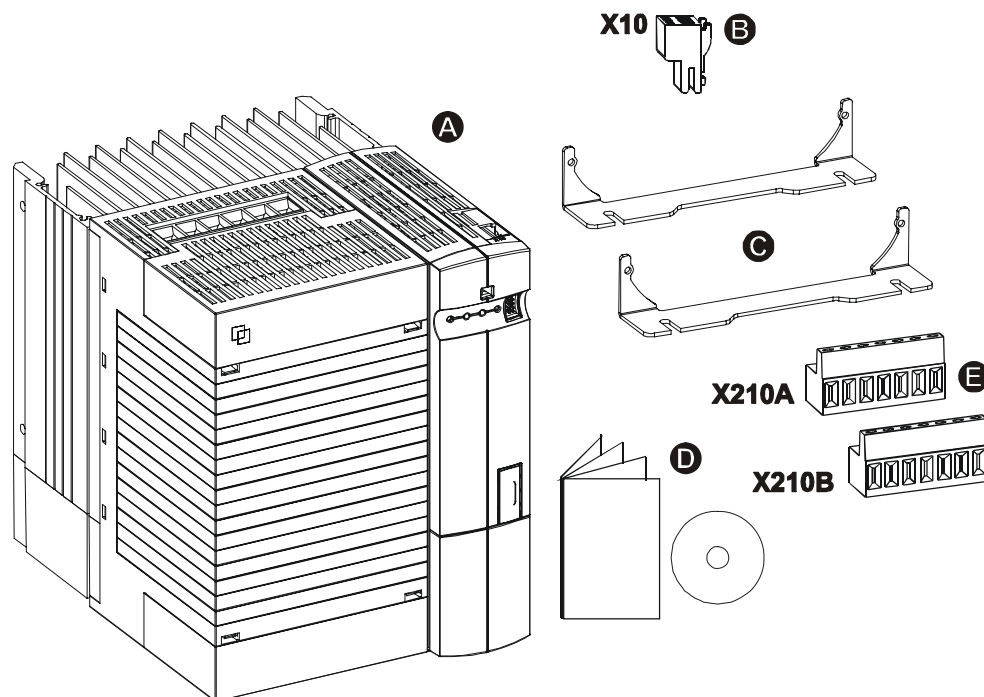

Lieferumfang


A	Frequenzumrichter
B	Anschlussklemmleiste X10 (Phoenix ZEC 1,5/3ST5,0) Steckklemmen für den Relaisausgang
C	Standardbefestigungen mit Befestigungsschrauben (M4x20, M4x70) für die vertikale Montage
D	Kurzanleitung und Betriebsanleitungen auf CD ROM
E	Steuerklemmen X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3,5) Steckklemme für den Anschluss der Steuersignale

Hinweis:

Eingegangene Ware bitte umgehend auf Güte, Menge und Art überprüfen. Offensichtliche Mängel wie z. B. äußere Schäden an Verpackung bzw. am Gerät aus versicherungsrechtlichen Gründen binnen sieben Tagen an den Absender melden.

2.4 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

Lieferumfang

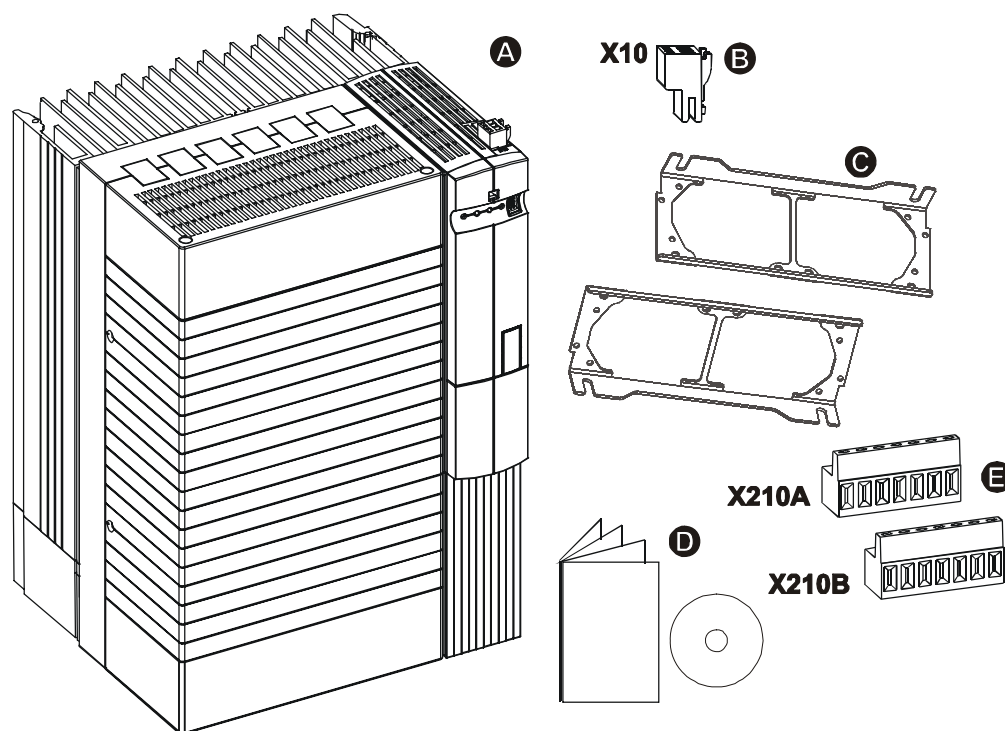

Lieferumfang

(A)	Frequenzumrichter
(B)	Anschlussklemmleiste X10 (Phoenix ZEC 1,5/3ST5,0) Steckklemmen für den Relaisausgang
(C)	Standardbefestigungen mit Befestigungsschrauben (M5x20) für die vertikale Montage
(D)	Kurzanleitung und Betriebsanleitungen auf CD ROM
(E)	Steuerklemmen X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3,5) Steckklemme für den Anschluss der Steuersignale

Hinweis:

Eingegangene Ware bitte umgehend auf Güte, Menge und Art überprüfen. Offensichtliche Mängel wie z. B. äußere Schäden an Verpackung bzw. am Gerät aus versicherungsrechtlichen Gründen binnen sieben Tagen an den Absender melden.

3 Technische Daten

3.1 ACT 201 (0,55 bis 3,0 kW, 230 V)

Typ								
ACT 201			-05	-07	-09	-11	-13	-15
Ausgang Motorseitig								
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0 ⁴⁾
Ausgangsstrom	I	A	3,0	4,0	5,4 ⁵⁾	7,0	9,5	12,5 ^{4) 5)}
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	4,5	6,0	7,3	10,5	14,3	16,2
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	6,0	8,0	8,0	14,0	19,0	19,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung					
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest					
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz					
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8, 12, 16					
Ausgang Bremswiderstand								
min. Bremswiderstand	R	Ω	100	100	100	37	37	37
Empfohlener Bremswiderstand (U _{DBC} = 385 V)	R	Ω	230	160	115	75	55	37
Eingang Netzseitig								
Netzstrom ³⁾ 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	3 5,4	4 7,2	5,5 ¹⁾ 9,5 ²⁾	7 13,2	9,5 16,5 ²⁾	10,5 ¹⁾ 16,5 ^{2) 4)}
Netzspannung	U	V	184 ... 264					
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66					
Sicherung 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	6 10		10 16		16 20	16 20
UL-Typ 250 VAC RK5, 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	6 10		10 15		15 20	15 20
Mechanik								
Abmessungen	HxBxT	mm	190x60x175			250x60x175		
Gewicht (ca.)	m	kg	1,2			1,6		
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)					
Anschlussklemmen	A	mm ²	0,2 ... 1,5					
Montageart	-	-	senkrecht					
Umgebungsbedingungen								
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	43	53	73	84	115	170
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)					
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55					
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70					
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85; nicht betauend					

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom					
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz				
	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
0,55 kW	3,0 A	3,0 A	3,0 A	2,5 A	2,0 A
0,75 kW	4,0 A	4,0 A	4,0 A	3,4 A	2,7 A
1,1 kW	5,4 A ²⁾	5,4 A ^{2) 5)}	5,4 A ^{2) 5)}	4,5 A ^{2) 5)}	3,7 A ⁵⁾
1,5 kW	7,0 A	7,0 A	7,0 A	5,9 A	4,8 A
2,2 kW	9,5 A ²⁾	9,5 A ²⁾	9,5 A ²⁾	8,0 A ²⁾	6,5 A
3,0 kW ^{2) 4)}	12,5 A ¹⁾	12,5 A ^{1) 5)}	12,5 A ^{1) 5)}	10,5 A ^{1) 5)}	8,5 A ⁵⁾

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommutierungs-drossel.

²⁾ Ein- und zweiphasiger Anschluss erfordert Netzkommutierungs-drossel.

³⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

⁴⁾ Maximaler Ausgangsstrom = 9,5 A bei ein- und zweiphasigem Anschluss

⁵⁾ Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich

3.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW, 230 V)

Typ						
ACT 201			-18	-19	-21	-22
Ausgang Motorseitig						
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	4,0	5,5 ⁴⁾	7,5 ⁴⁾	9,2 ⁴⁾
Ausgangsstrom	I	A	18,0	22,0	32,0	35,0
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	26,3	30,3	44,5	51,5
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	33,0	33,0	64,0	64,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung			
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest			
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz			
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8, 12, 16			
Ausgang Bremswiderstand						
min. Bremswiderstand	R	Ω	24	24	12	12
Empfohlener Bremswiderstand (U _{dB} C = 385 V)	R	Ω	30	24	16	12
Eingang Netzseitig						
Netzstrom ³⁾ 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	18 28 ²⁾	20 ¹⁾ - ⁴⁾	28,2 ¹⁾ - ⁴⁾	35,6 ¹⁾ - ⁴⁾
Netzspannung	U	V	184 ... 264			
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66			
Sicherung 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	25 35	25 - ⁴⁾	35 - ⁴⁾	50 - ⁴⁾
UL-Typ 250 VAC RK5, 3ph/PE 1ph/N/PE; 2ph/PE	I	A	20	25	30	40
Mechanik						
Abmessungen	HxBxT	mm	250x100x200		250x125x200	
Gewicht (ca.)	m	kg	3,0		3,7	
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)			
Anschlussklemmen	A	mm ²	0,2 ... 6		0,2 ... 16	
Montageart	-	-	senkrecht			
Umgebungsbedingungen						
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	200	225	310	420
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)			
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55			
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70			
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85; nicht betauend			

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom					
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz				
	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
4,0 kW	18,0 A ²⁾	18,0 A ²⁾	18,0 A ²⁾	15,1 A ²⁾	12,2 A
5,5 kW ⁴⁾	23,0 A ¹⁾	22,7 A ^{1), 5)}	22,0 A ^{1), 5)}	18,5 A ⁵⁾	15,0 A ⁵⁾
7,5 kW ⁴⁾	32,0 A ¹⁾	32,0 A ¹⁾	32,0 A ¹⁾	26,9 A ¹⁾	21,8 A
9,2 kW ⁴⁾	40,0 A ¹⁾	38,3 A ^{1), 5)}	35,0 A ^{1), 5)}	29,4 A ^{1), 5)}	23,8 A ⁵⁾

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommütierungs-drossel.

²⁾ Ein- und zweiphasiger Anschluss erfordert Netzkommütierungs-drossel.

³⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

⁴⁾ Nur dreiphasiger Anschluss zulässig.

⁵⁾ Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich

3.3 ACT 401 (0,55 bis 4,0 kW, 400 V)

Typ										
ACT 401			-05	-07	-09	-11	-12	-13	-15	-18
Ausgang Motorseitig										
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	1,85	2,2	3,0	4,0
Ausgangsstrom	I	A	1,8	2,4	3,2	3,8 ³⁾	4,2	5,8	7,8	9,0 ³⁾
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	2,7	3,6	4,8	5,7	6,3	8,7	11,7	13,5
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	3,6	4,8	6,4	7,6	8,4	11,6	15,6	18,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung							
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest							
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz							
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8, 12, 16							
Ausgang Bremswiderstand										
min. Bremswiderstand	R	Ω	300	300	300	300	136	136	136	92
Empfohlener Bremswiderstand (U _{dBc} = 770 V)	R	Ω	930	634	462	300	300	220	148	106
Eingang Netzseitig										
Netzstrom ²⁾ 3ph/PE	I	A	1,8	2,4	2,8 ¹⁾	3,3 ¹⁾	4,2	5,8	6,8 ¹⁾	7,8 ¹⁾
Netzspannung	U	V	320 ... 528							
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66							
Sicherungen 3ph/PE	I	A	6					10		
UL-Typ 600 VAC RK5, 3ph/PE	I	A	6					10		
Mechanik										
Abmessungen	HxBx T	mm	190x60x175				250x60x175			
Gewicht (ca.)	m	kg	1,2				1,6			
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)							
Anschlussklemmen	A	mm ²	0,2 ... 1,5							
Montageart	-	-	senkrecht							
Umgebungsbedingungen										
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	40	46	58	68	68	87	115	130
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)							
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55							
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70							
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85, nicht betauend							

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom					
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz				
	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
0,55 kW	1,8 A	1,8 A	1,8 A	1,5 A	1,2 A
0,75 kW	2,4 A	2,4 A	2,4 A	2,0 A	1,6 A
1,1 kW	3,2 A ¹⁾	3,2 A ¹⁾	3,2 A ¹⁾	2,7 A ¹⁾	2,2 A
1,5 kW ¹⁾	3,8 A	3,8 A ³⁾	3,8 A ³⁾	3,2 A ³⁾	2,6 A ³⁾
1,85 kW	4,2 A	4,2 A	4,2 A	3,5 A	2,9 A
2,2 kW	5,8 A	5,8 A	5,8 A	4,9 A	3,9 A
3,0 kW	7,8 A ¹⁾	7,8 A ¹⁾	7,8 A ¹⁾	6,6 A ¹⁾	5,3 A
4,0 kW	9,0 A ¹⁾	9,0 A ¹⁾³⁾	9,0 A ¹⁾³⁾	7,6 A ¹⁾³⁾	6,1 A ³⁾

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommutierungs-drossel.

²⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

³⁾ Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich

3.4 ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW, 400 V)

Typ							
ACT 401			-19	-21	-22	-23	-25
Ausgang Motorseitig							
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	5,5	7,5	9,2	11,0	15,0
Ausgangsstrom	I	A	14,0	18,0	22,0 ³⁾	25,0	32,0
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	21,0	26,3	30,3	37,5	44,5
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	28,0	33,0	33,0	50,0	64,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung				
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest				
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz				
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8, 12, 16				
Ausgang Bremswiderstand							
min. Bremswiderstand	R	Ω	48	48	48	32	32
Empfohlener Bremswiderstand (U _{dbc} = 770 V)	R	Ω	80	58	48	48	32
Eingang Netzseitig							
Netzstrom ²⁾ 3ph/PE	I	A	14,2	15,8 ¹⁾	20,0 ¹⁾	26,0	28,2 ¹⁾
Netzspannung	U	V	320 ... 528				
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66				
Sicherungen 3ph/PE	I	A	16	25		35	
UL-Typ 600 VAC RK5, 3ph/PE	I	A	20			30	40
Mechanik							
Abmessungen	HxBxT	mm	250x100x200			250x125x200	
Gewicht (ca.)	m	kg	3,0			3,7	
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)				
Anschlussklemmen	A	mm ²	0,2 ... 6			0,2 ... 16	
Montageart	-	-	senkrecht				
Umgebungsbedingungen							
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	145	200	225	240	310
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)				
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55				
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70				
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85, nicht betauend				

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom					
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz				
	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
5,5 kW	14,0 A	14,0 A	14,0 A	11,8 A	9,5 A
7,5 kW	18,0 A ¹⁾	18,0 A ¹⁾	18,0 A ¹⁾	15,1 A ¹⁾	12,2 A
9,2 kW ¹⁾	23,0 A	22,7 A ³⁾	22,0 A ³⁾	18,5 A ³⁾	15,0 A ³⁾
11 kW	25,0 A	25,0 A	25,0 A	21,0 A	17,0 A
15 kW	32,0 A ¹⁾	32,0 A ¹⁾	32,0 A ¹⁾	26,9 A ¹⁾	21,8 A

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommutierungs-drossel

²⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

³⁾ Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich

3.5 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW, 400 V)

Typ					
ACT 401			-27	-29	-31
Ausgang Motorseitig					
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	18,5	22,0	30,0
Ausgangsstrom	I	A	40,0	45,0	60,0
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	60,0	67,5	90,0
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	80,0	90,0	120,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung		
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest		
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz		
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8		
Ausgang Bremswiderstand					
min. Bremswiderstand	R	Ω	16		
Empfohlener Bremswiderstand (U _{dBc} = 770 V)	R	Ω	26	22	16
Eingang Netzseitig					
Netzstrom ²⁾ 3ph/PE	I	A	42,0	50,0	58,0 ¹⁾
Netzspannung	U	V	320 ... 528		
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66		
Sicherungen 3ph/PE	I	A	50	63	
UL-Typ 600 VAC RK5, 3ph/PE	I	A	50	60	
Mechanik					
Abmessungen	HxBxT	mm	250x200x260		
Gewicht (ca.)	m	kg	8		
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)		
Anschlussklemmen	A	mm ²	bis 25		
Montageart	-	-	senkrecht		
Umgebungsbedingungen					
Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz)	P	W	445	535	605
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)		
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55		
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70		
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85, nicht betauend		

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom			
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz		
	2 kHz	4 kHz	8 kHz
18,5 kW	40,0 A	40,0 A	40,0 A
22 kW	45,0 A	45,0 A	45,0 A
30 kW	60,0 A ¹⁾	60,0 A ¹⁾	60,0 A ¹⁾

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommütierungs-drossel.

²⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

3.6 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW, 400 V)

Typ						
ACT 401			-33	-35	-37	-39
Ausgang Motorseitig						
Empfohlene Motorwellenleistung	P	kW	37,0	45,0	55,0	65,0
Ausgangsstrom	I	A	75,0	90,0	110,0	125,0
Langzeitüberlaststrom (60 s)	I	A	112,5	135,0	165,0	187,5
Kurzzeitüberlaststrom (1 s)	I	A	150,0	180,0	220,0	250,0
Ausgangsspannung	U	V	3 x 0 ... Netzspannung			
Schutz	-	-	Kurz- / Erdschlussfest			
Drehfeldfrequenz	f	Hz	0 ... 1000, je nach Schaltfrequenz			
Schaltfrequenz	f	kHz	2, 4, 8			
Ausgang Bremswiderstand						
min. Bremswiderstand	R	Ω	7,5			
Empfohlener Bremswiderstand (U _{dB} C = 770 V)	R	Ω	13	11	9	7,5
Eingang Netzseitig						
Netzstrom ²⁾ 3ph/PE	I	A	87,0	104,0	105,0 ¹⁾	120,0 ¹⁾
Netzspannung	U	V	320 ... 528			
Netzfrequenz	f	Hz	45 ... 66			
Sicherungen 3ph/PE	I	A	100	125	125	125
UL-Typ 600 VAC RK5, 3ph/PE	I	A	100	125	125	125
Mechanik						
Abmessungen	HxBxT	mm	400x275x260			
Gewicht (ca.)	m	kg	20			
Schutzart	-	-	IP20 (EN60529)			
Anschlussklemmen	A	mm ²	bis 70			
Montageart	-	-	Senkrecht			
Umgebungsbedingungen						
Verlustleistung (2kHz Schaltfrequenz)	P	W	665	830	1080	1255
Kühlmitteltemperatur	T _n	°C	0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)			
Lagertemperatur	T _L	°C	-25 ... 55			
Transporttemperatur	T _T	°C	-25 ... 70			
Rel. Luftfeuchte	-	%	15 ... 85, nicht betauend			

Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz bei einer Reduzierung des Ausgangsstroms zulässig. Die jeweiligen Normen und Vorschriften für diesen Betriebspunkt beachten.

Ausgangsstrom			
Frequenzumrichter Nennleistung	Schaltfrequenz		
	2 kHz	4 kHz	8 kHz
37 kW	75,0 A	75,0 A	75,0 A
45 kW	90,0 A	90,0 A	90,0 A
55 kW	110,0 A ¹⁾	110,0 A ¹⁾	110,0 A ¹⁾
65 kW	125,0 A ^{1) 3)}	125,0 A ^{1) 3)}	125,0 A ^{1) 3)}

¹⁾ Dreiphasiger Anschluss erfordert Netzkommütierungsdiode.

²⁾ Netzstrom mit relativer Netzimpedanz $\geq 1\%$ (siehe Kapitel „Elektrische Installation“)

³⁾ Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich


3.7 Betriebsdiagramme

Die technischen Daten der Frequenzumrichter beziehen sich auf den Nennpunkt, welcher für ein weites Anwendungsspektrum gewählt wurde. Eine funktionssichere und wirtschaftliche Dimensionierung (Derating) der Frequenzumrichter ist über die nachfolgenden Diagramme möglich.

Aufstellungshöhe


Leistungsreduzierung (Derating);
5%/1000m oberhalb 1000m ü. NN;
 $h_{\max}=4000\text{m}$

max. Kühlmitteltemperatur;
 $3,3^{\circ}\text{C}/1000\text{m}$ oberhalb 1000m ü. NN

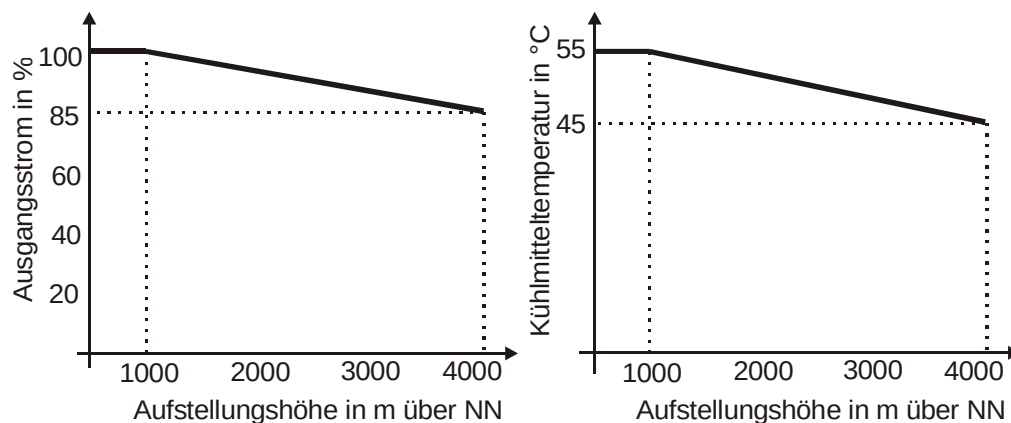


Kühlmitteltemperatur

Leistungsreduzierung (Derating);
 $2,5\text{ %/K}$ oberhalb 40°C ; $T_{\max} = 55^{\circ}\text{C}$

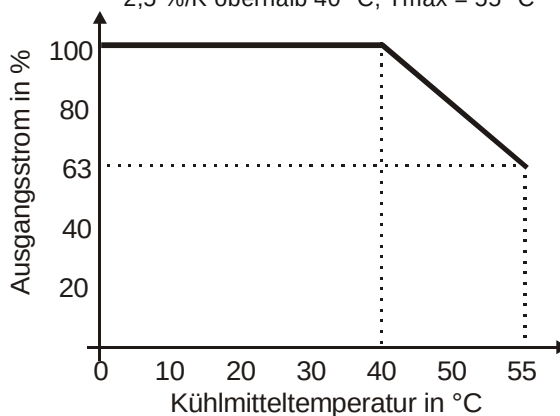

Netzspannung

Reduzierung des Ausgangsstroms bei konstanter Ausgangsleistung (Derating);
 $0,22\text{ %/V}$ oberhalb 400 V; $U_{\max} = 480\text{ V}$

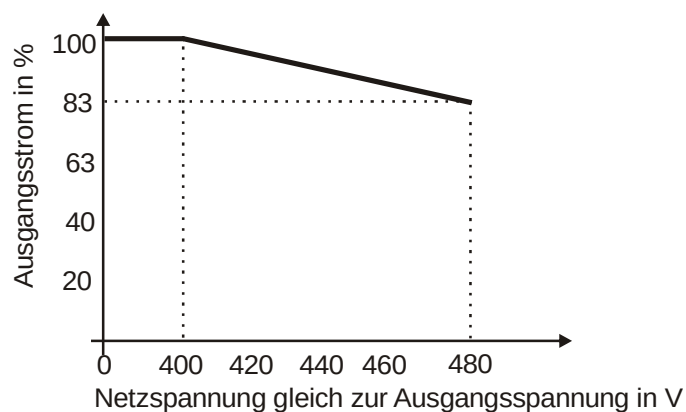

4 Mechanische Installation

Die Frequenzumrichter in der Schutzart IP20 sind standardmäßig für den Einbau in den Schaltschrank vorgesehen.

- Bei der Montage die Installations- und Sicherheitshinweise sowie die Gerätespezifikation beachten.



Warnung!

Zur Vermeidung von schweren Körperverletzungen oder erheblichen Sachschäden dürfen nur qualifizierte Personen an den Geräten arbeiten.



Warnung!

Bei der Montage dürfen keine Fremdkörper (z. B. Späne, Staub, Draht, Schrauben, Werkzeug) in das Innere des Frequenzumrichters gelangen. Andernfalls besteht Kurzschlussgefahr und Feuergefahr.


Die Frequenzumrichter erfüllen die Schutzklasse IP20 nur bei ordnungsgemäß aufgesteckten Abdeckungen und Anschlussklemmen.

Der Betrieb ist erst dann zulässig.

4.1 ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)

Die Montage erfolgt mit den Standardbefestigungen in senkrechter Einbaulage auf der Montageplatte.

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Möglichkeiten der Befestigung.

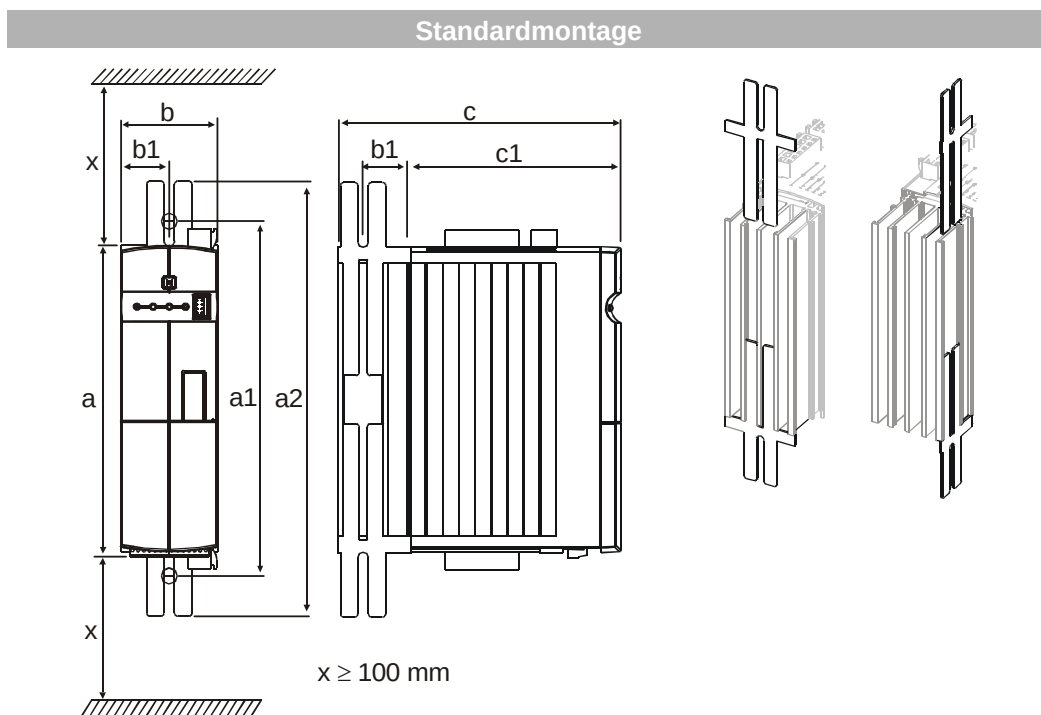

Die Montage erfolgt durch Einschieben der langen Seite des Befestigungsblechs in den Kühlkörper und Verschrauben mit der Montageplatte.

Die Abmessungen und Montagemaße entsprechen dem Standardgerät ohne optionale Komponenten in Millimeter.

Abmessungen in mm					Montagemaß in mm			
Frequenzumrichter		a	b	c	a1	a2	b1	c1
ACT 201	0,55 kW ... 1,1 kW	190	60	178	210 ... 230	260	30	133
	1,5 kW ... 3,0 kW	250	60	178	270 ... 290	315	30	133
ACT 401	0,55 kW ... 1,5 kW	190	60	178	210 ... 230	260	30	133
	1,85 kW ... 4,0 kW	250	60	178	270 ... 290	315	30	133




Vorsicht!

Die Geräte mit ausreichendem Freiraum montieren, so dass die Kühlluft ungehindert zirkuliert. Verschmutzung durch Fette und Luftverschmutzung durch Staub, aggressive Gase etc. vermeiden.

4.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

Die Montage erfolgt mit den Standardbefestigungen in senkrechter Einbaulage auf der Montageplatte. Die folgende Abbildung zeigt die Standardbefestigung.

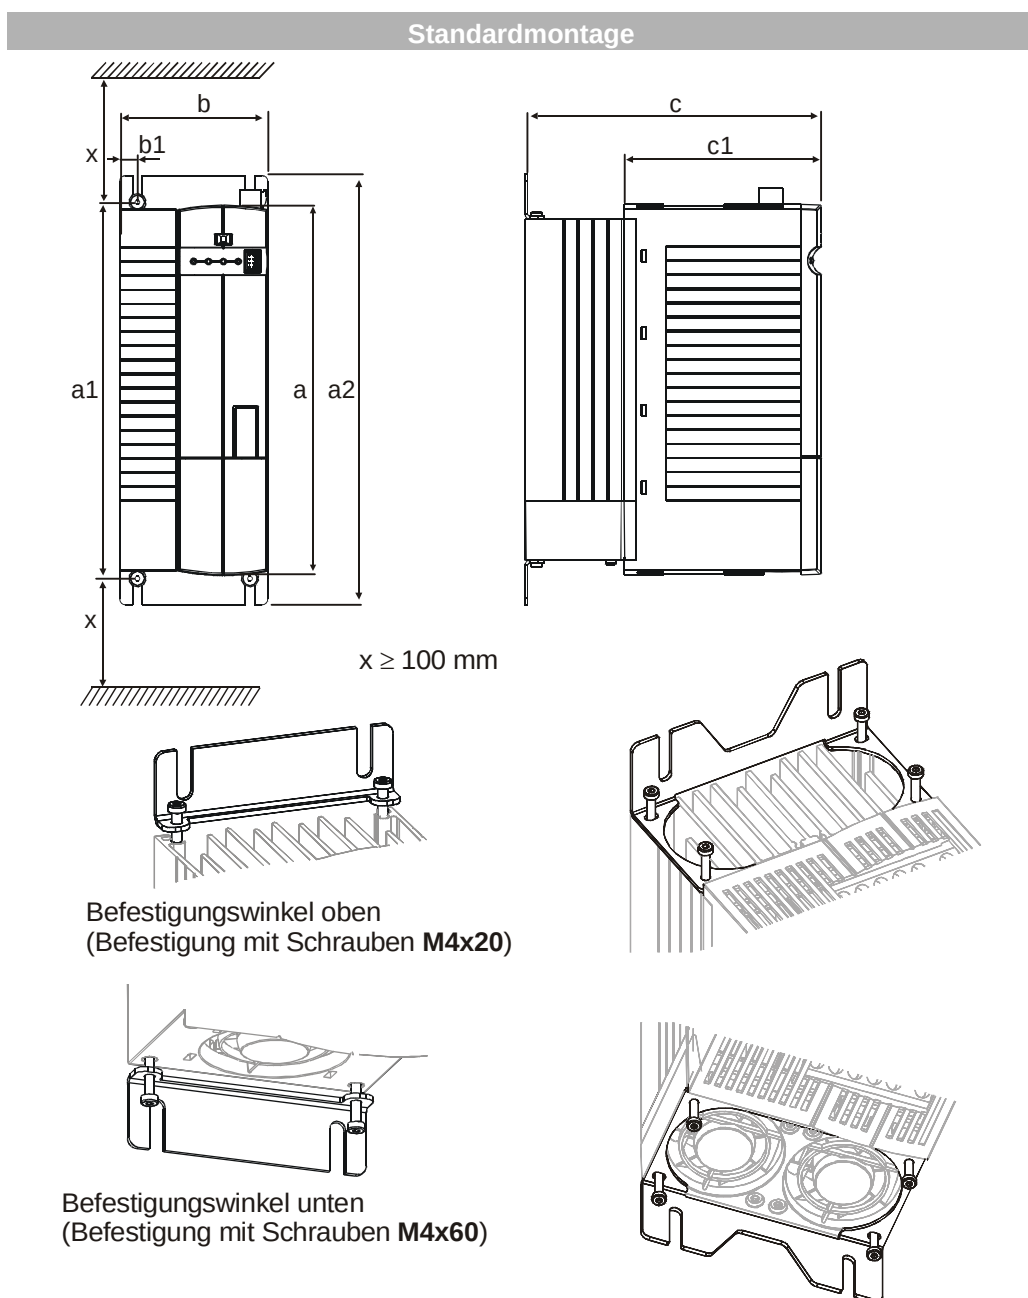

Die Montage erfolgt durch Verschrauben der beiden Befestigungswinkel mit dem Kühlkörper des Frequenzumrichters und der Montageplatte.

Die Frequenzumrichter werden mit Befestigungswinkeln geliefert, die mit vier Gewindeformenden Schrauben befestigt werden. Die Abmessungen und Montagemaße entsprechen dem Standardgerät ohne optionale Komponenten in Millimeter.

Abmessungen in mm					Montagemaß in mm			
Frequenzumrichter		a	b	c	a1	a2	b1	c1
ACT 201	4,0 ... 5,5 kW	250	100	200	270 ... 290	315	12	133
	7,5 ... 9,2 kW	250	125	200	270 ... 290	315	17,5	133
ACT 401	5,5 ... 9,2 kW	250	100	200	270 ... 290	315	12	133
	11,0 ... 15,0 kW	250	125	200	270 ... 290	315	17,5	133




Vorsicht!

Die Geräte mit ausreichendem Freiraum montieren, so dass die Kühlluft ungehindert zirkuliert. Verschmutzung durch Fette und Luftverschmutzung durch Staub, aggressive Gase etc. vermeiden.

4.3 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

Die Montage erfolgt mit den Standardbefestigungen in senkrechter Einbaulage auf der Montageplatte. Die folgende Abbildung zeigt die Standardbefestigung.

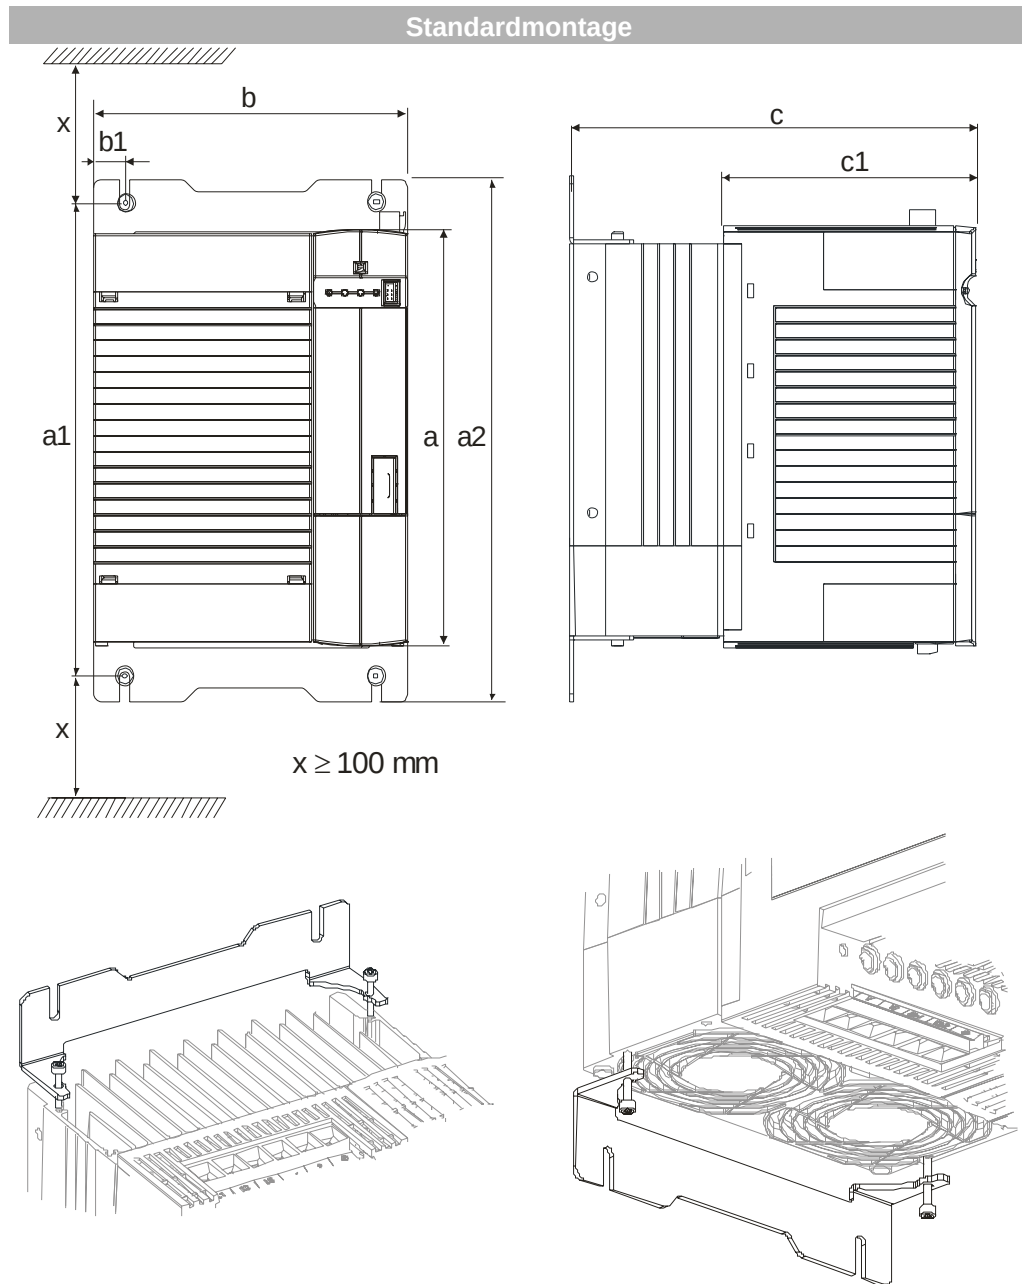

Befestigungswinkel oben
(Befestigung mit Schrauben **M4x20**)

Befestigungswinkel unten
(Befestigung mit Schrauben **M4x70**)

Die Montage erfolgt durch Verschrauben der beiden Befestigungswinkel mit dem Kühlkörper des Frequenzumrichters und der Montageplatte.

Die Frequenzumrichter werden mit Befestigungswinkeln geliefert, die mit vier gewindeformenden Schrauben befestigt werden. Die Abmessungen und Montagemaße entsprechen dem Standardgerät ohne optionale Komponenten in Millimeter.

Abmessungen in mm				Montagemaß in mm			
Frequenzumrichter	a	b	c	a1	a2	b1	c1
18,5 kW ... 30,0 kW	250	200	260	270 ... 290	315	20	160




Vorsicht!

Die Geräte mit ausreichendem Freiraum montieren, so dass die Kühlluft ungehindert zirkuliert. Verschmutzung durch Fette und Luftverschmutzung durch Staub, aggressive Gase etc. vermeiden.

4.4 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

Die Montage erfolgt mit den Standardbefestigungen in senkrechter Einbaulage auf der Montageplatte. Die folgende Abbildung zeigt die Standardbefestigung.

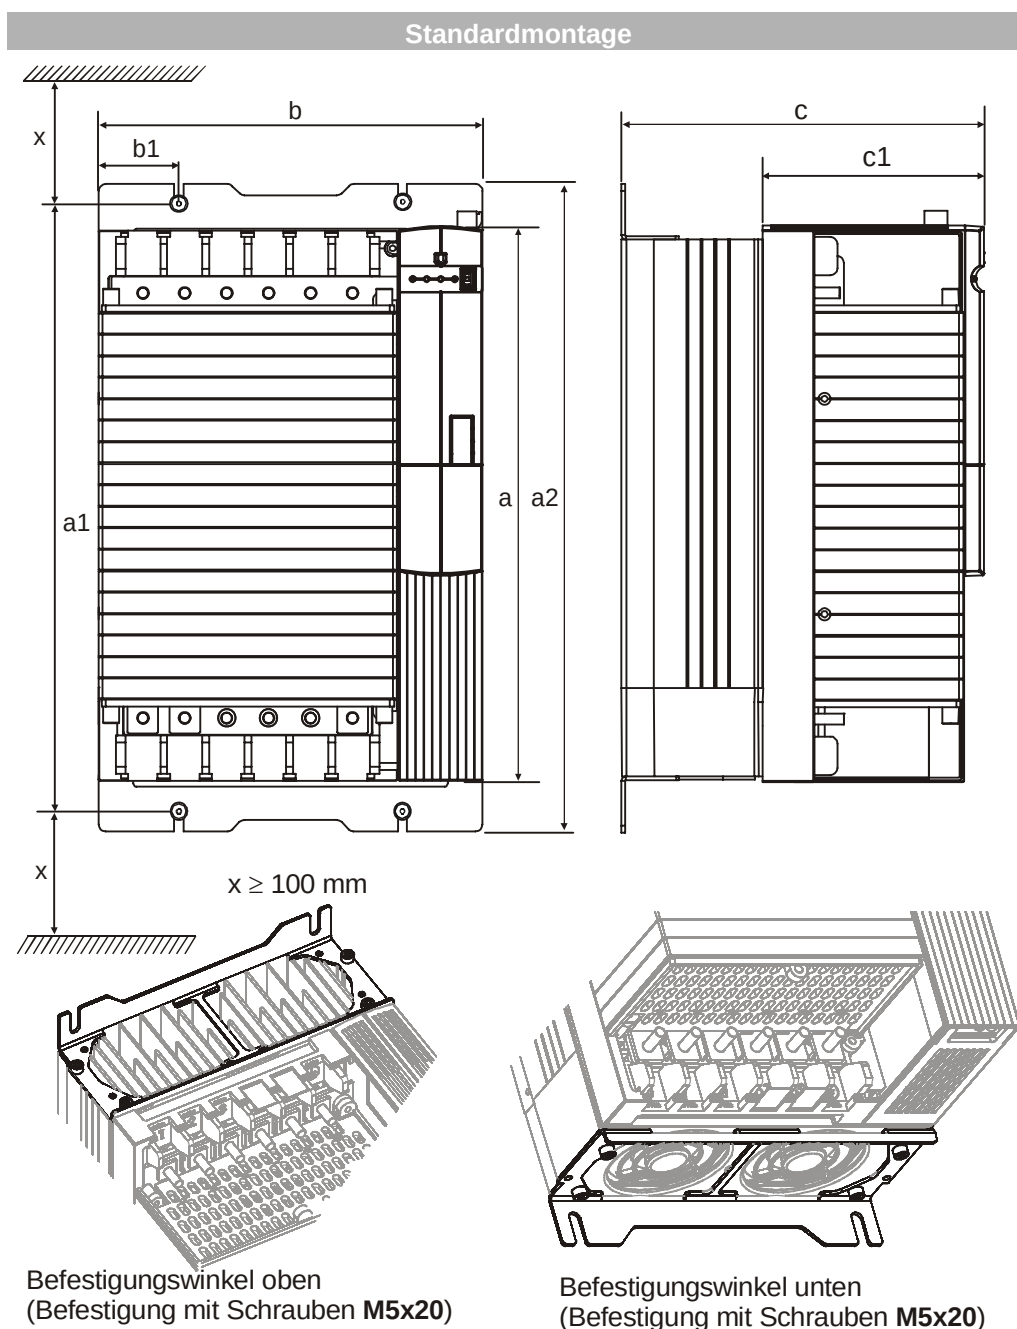

Die Montage erfolgt durch Verschrauben der beiden Befestigungswinkel mit dem Kühlkörper des Frequenzumrichters und der Montageplatte.

Die Frequenzumrichter werden mit Befestigungswinkeln geliefert, die mit vier gewindeformenden Schrauben befestigt werden. Die Abmessungen und Montagemaße entsprechen dem Standardgerät ohne optionale Komponenten in Millimeter.

Abmessungen in mm				Montagemaß in mm			
Frequenzumrichter	a	b	c	a1	a2	b1	c1
37,0 kW ... 65,0 kW	400	275	260	425 .. 445	470	20	160



Vorsicht!

Die Geräte mit ausreichendem Freiraum montieren, so dass die Kühlluft ungehindert zirkuliert. Verschmutzung durch Fette und Luftverschmutzung durch Staub, aggressive Gase etc. vermeiden.

5 Elektrische Installation

Die elektrische Installation muss von qualifiziertem Personal gemäß den allgemeinen und regionalen Sicherheits- und Installationsvorschriften ausgeführt werden. Ein sicherer Betrieb des Frequenzumrichters setzt voraus, dass die Dokumentation und die Gerätespezifikation bei der Installation und Inbetriebnahme beachtet werden. Liegen besondere Anwendungsbereiche vor, so müssen ggf. noch weitere Vorschriften und Richtlinien beachtet werden.



Gefahr!

Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

Der Schutz der Anschlussleitungen muss extern unter Beachtung der maximalen Spannungs- und Stromwerte der Sicherungen hergestellt werden. Die Netzsicherungen und Leitungsquerschnitte sind gemäß EN 60204-1, bzw. nach DIN VDE 0298 Teil 4 für den Nennbetriebspunkt des Frequenzumrichters auszulegen. Gemäß UL/CSA ist der Frequenzumrichter geeignet für den Betrieb an einem Versorgungsnetz von maximal 480 VAC, das einen symmetrischen Strom von höchstens 5000 A Effektivwert liefert, wenn er mit Sicherungen der Klasse RK5 geschützt ist. Verwenden Sie nur Kupferleitungen mit einem Temperaturbereich von 60 / 75 °C.



Warnung!

Die Frequenzumrichter fachgerecht mit dem Erdpotential großflächig und gut leitend verbinden. Der Ableitstrom der Frequenzumrichter kann $> 3,5$ mA sein. Entsprechend der Norm EN 50178 muss ein fester Anschluss vorgesehen werden. Der zur Erdung der Montagefläche notwendige Schutzleiterquerschnitt muss mindestens 10 mm² betragen, oder es ist ein zweiter Schutzleiter elektrisch parallel zum Ersten zu verlegen. Der Querschnitt muss in diesen Anwendungen dem empfohlenen Leitungsquerschnitt entsprechen.

Anschlussbedingungen


- Der Frequenzumrichter ist gemäß den technischen Daten zum Anschluss an das öffentliche bzw. industrielle Versorgungsnetz geeignet. Ist die Transformatorleistung des Versorgungsnetzes ≤ 500 kVA, ist nur für die in den technischen Daten gekennzeichneten Frequenzumrichter die optionale Netzkommutierungsdrössel notwendig. Die weiteren Frequenzumrichter sind bei einer relativen Netzimpedanz $\geq 1\%$ für den Anschluss ohne Netzkommutierungsdrössel geeignet.
- Der Anschluss an das öffentliche Stromversorgungsnetz ohne weitere Maßnahmen ist gemäß den Bestimmungen der Norm EN 61000-3-2 zu prüfen. Die Frequenzumrichter $\leq 9,2$ kW mit integriertem EMV-Filter erfüllen die Emissionsgrenzwerte gemäß der Produktnorm EN 61800-3 bis zu einer Motorleitungslänge von 10 m ohne zusätzliche Maßnahmen. Erhöhte Anforderungen an den Anwendungsbereich des Frequenzumrichters können durch optionale Komponenten erfüllt werden. Kommutierungsdrössel und Funkentstörfilter sind für die Gerätereihe optional erhältlich.
- Der Betrieb am ungeerdeten Netz (IT-Netz) ist nach Trennen der Y - Kondensatoren im Geräteinneren zulässig.
- Der störungsfreie Betrieb mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist bei einem Auslösestrom ≥ 30 mA gewährleistet, wenn folgende Punkte beachtet werden:
 - Pulsstromsensitive und wechselstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen (Typ A nach EN 50178) beim Anschluss von Frequenzumrichtern mit einphasigem Netzanschluss (L1/N)
 - Allstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen (Typ B nach EN 50178) beim Anschluss von Frequenzumrichtern mit zweiphasigem Netzanschluss (L1/L2) oder dreiphasigem Netzanschluss (L1/L2/L3)
 - Die FI-Schutzeinrichtung schützt einen Frequenzumrichter mit Ableitstrom reduziertem Filter oder ohne Funkentstörfilter.
 - Die Länge der abgeschirmten Motorleitung ist ≤ 10 m und es sind keine zusätzlichen kapazitiven Komponenten zwischen den Netz- oder Motorleitungen und PE vorhanden.

5.1 EMV - Hinweise

Die Frequenzumrichter sind entsprechend den Anforderungen und Grenzwerten der Produktnorm EN 61800-3 mit einer Störfestigkeit (EMI) für den Betrieb in industriellen Anwendungen ausgelegt. Die elektromagnetische Störbeeinflussung muss durch eine fachgerechte Installation und Beachtung der spezifischen Produkthinweise vermieden werden.

Maßnahmen

- Frequenzumrichter und Kommutierungs-drossel flächig auf einer metallischen Montageplatte – idealerweise verzinkt – montieren.
- Auf einen guten Potentialausgleich innerhalb des Systems oder der Anlage achten. Anlagenteile wie Schaltschränke, Stellpulte, Maschinengestelle etc. mit PE - Leitungen flächig und gut leitend verbinden.
- Den Frequenzumrichter, die Kommutierungs-drossel, externe Filter und weitere Komponenten über kurze Leitungen mit einem Erdungspunkt verbinden.
- Unnötige Leitungslängen und die frei schwebende Verlegung bei der Installation vermeiden.
- Schütze, Relais und Magnetventile im Schaltschrank mit geeigneten Entstörkomponenten versehen.

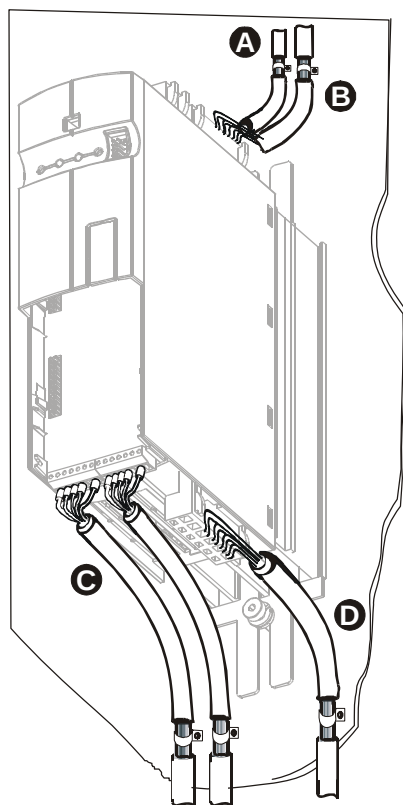

A Netzanschluss

Die Netzzuleitung kann beliebig lang sein, jedoch getrennt von Steuer-, Daten- und der Motorleitung verlegen.

B Zwischenkreisanschluss

Die Frequenzumrichter mit demselben Netzpotential oder mit einer gemeinsamen Gleichspannungsquelle verbinden. Leitungslängen >300 mm schirmen und beidseitig mit der Montageplatte verbinden.

C Steueranschluss

Die Steuer- und Signalleitungen räumlich getrennt von den Leistungsleitungen verlegen. Den Schirm der Steuerleitungen beidseitig großflächig und gut leitend mit Erde verbinden. Analoge Signalleitungen einseitig mit dem Schirmpotential verbinden.


D Motor- und Bremswiderstand

Die geschirmte Motorleitung am Motor mit einer metallischen PG-Verschraubung und am Frequenzumrichter durch eine geeignete Schirmschelle gut leitend mit Erdpotential verbinden. Die Signalleitung zur Überwachung der Motortemperatur von der Motorleitung getrennt verlegen. Den Schirm dieser Leitung beidseitig auflegen. Bei Einsatz eines Bremswiderstandes dessen Anschlussleitung ebenfalls schirmen und den Schirm beidseitig auflegen.

Achtung!

Die Frequenzumrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der EMV-Richtlinie 89/336/EWG. Die EMV-Produktnorm EN 61800-3 bezieht sich auf das Antriebssystem. Die Dokumentation gibt Hinweise, wie die anzuwendenden Normen erfüllt werden können, wenn der Frequenzumrichter eine Komponente des Antriebssystems ist. Die Konformitätserklärung ist vom Errichter des Antriebssystems zu erbringen.

5.2 Blockschaltbild

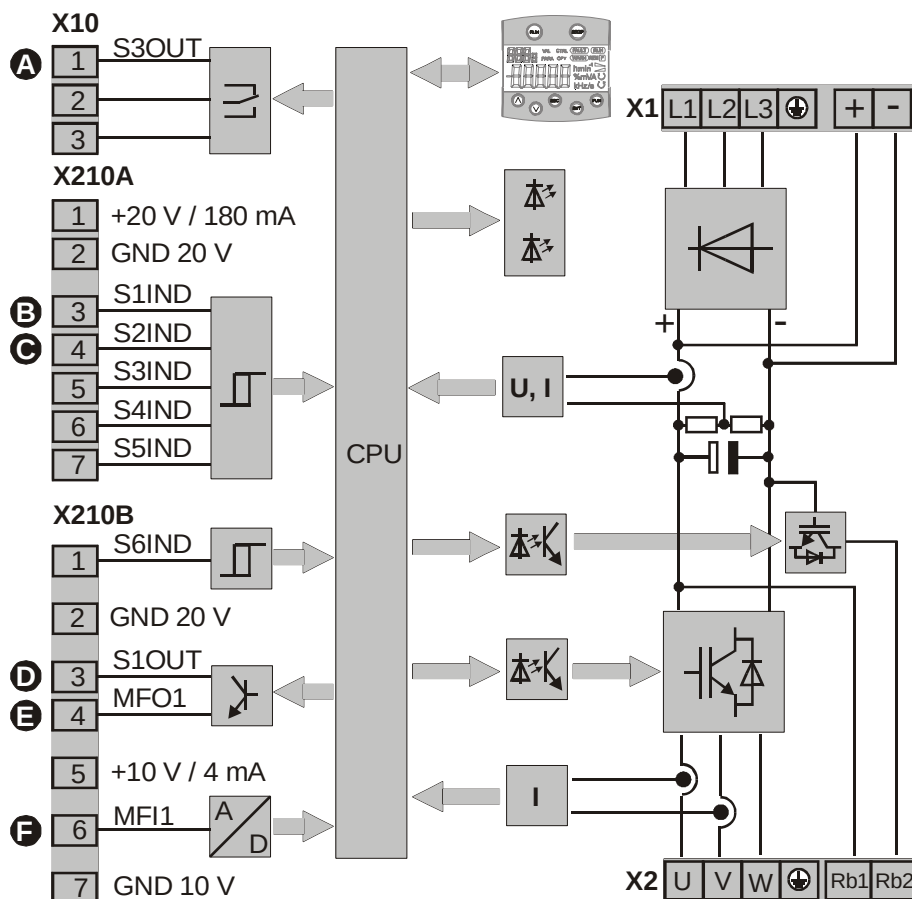

A Relaisanschluss S3OUT

Wechslerkontakt, min. 50000 Schaltzyklen, Ansprechzeit ca. 40 ms,

- Schließer 5 A / 240 V AC, 5 A (ohmsch) / 24 V DC
- Öffner 3 A / 240 V AC, 1 A (ohmsch) / 24 V DC

B Digitaleingang S1IND

Digitalsignal, Reglerfreigabe, Ansprechzeit ca. 16 ms (Ein), 10 µs (Aus),

$U_{\max} = 30 \text{ V}$, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel

C Digitaleingang S2IND ... S6IND

Digitalsignal: Ansprechzeit ca. 16 ms, $U_{\max} = 30 \text{ V}$, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Frequenzsignal: 8...30 V, 10 mA bei 24 V, $f_{\max} = 150 \text{ kHz}$

D Digitalausgang S1OUT

Digitalsignal, 24 V, $I_{\max} = 40 \text{ mA}$,

SPS-kompatibel, überlast- und kurzschlussfest

E Multifunktionsausgang MFO1

Analogsignal: 24 V, $I_{\max} = 40 \text{ mA}$, pulsweitenmoduliert, $f_{\text{PWM}} = 116 \text{ Hz}$

Digitalsignal: 24 V, $I_{\max} = 40 \text{ mA}$,

Frequenzsignal: 0...24 V, $I_{\max} = 40 \text{ mA}$, $f_{\max} = 150 \text{ kHz}$, SPS-kompatibel, überlast- und kurzschlussfest

F Multifunktionseingang MFI1

Analogsignal: Auflösung 12 Bit, 0...10 V ($R_i = 70 \text{ k}\Omega$), 0...20 mA ($R_i = 500 \Omega$),

Digitalsignal: Ansprechzeit ca. 16 ms, $U_{\max} = 30 \text{ V}$, 4 mA bei 24 V, SPS-kompatibel

5.3 Netzanschluss

Die Netzsicherungen und Leitungsquerschnitte sind gemäß EN 60204-1, bzw. nach DIN VDE 0298 Teil 4 für den Nennbetriebspunkt des Frequenzumrichters auszulegen. Gemäß UL/CSA sind zugelassene Kupferleitungen Klasse 1 mit einem Temperaturbereich von 60/75°C für die Leistungsleitungen und die entsprechenden Netzsicherungen zu verwenden. Die elektrische Installation gemäß der Gerätespezifikation und den anzuwendenden Normen und Vorschriften ausführen.



Vorsicht!

Die Steuer-, Netz- und Motorleitungen müssen räumlich getrennt verlegt werden. Die an den Frequenzumrichter angeschlossenen Leitungen dürfen, ohne vorherige schaltungstechnische Maßnahmen, keiner Isolationsprüfung mit hoher Prüfspannung ausgesetzt werden.

5.3.1 ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)

Der Netzanschluss der Frequenzumrichter erfolgt über die Steckklemme **X1**. Die Schutzart IP20 (EN60529) ist nur bei aufgesteckter Klemme **X1** gewährleistet.




Gefahr!

Die verpolungssichere Steckklemme **X1 leistungslos** anschließen und **leistungslos** trennen. Die Netzklemmen und die Gleichspannungsklemmen können nach der sicheren Trennung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf die Tätigkeit durchgeführt werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Netzanschluss ACT 201 (0,55 bis 3,0 kW) und ACT 401 (0,55 bis 4,0 kW)

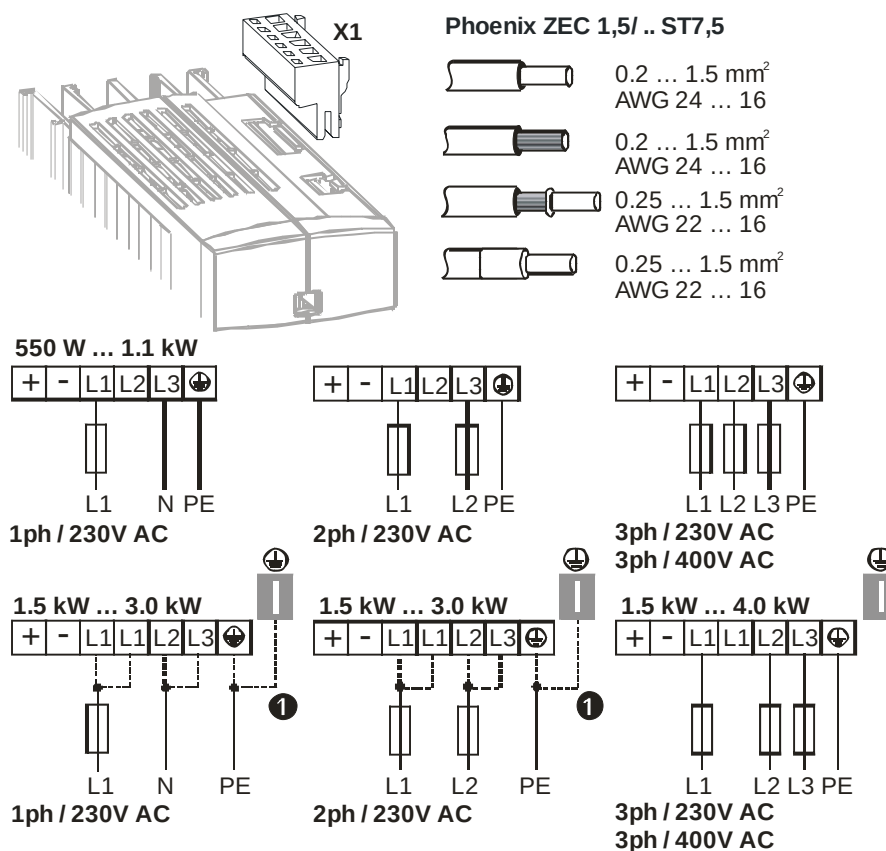

5.3.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)





Gefahr!

Die Netzleitungen an der Klemme **X1** **leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Netzklemmen und die Gleichspannungsklemmen können auch nach der sicheren Trennung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf die Tätigkeit durchgeführt werden.


- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Netzanschluss ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

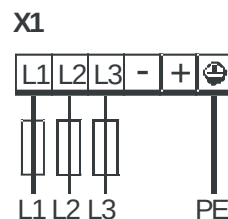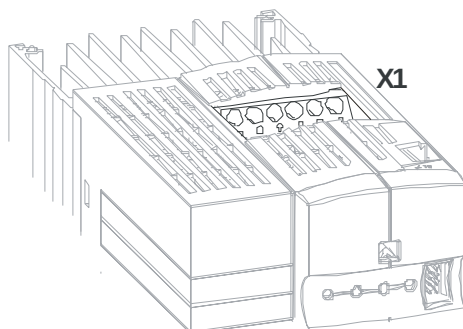

3ph / 230V AC
3ph / 400V AC

ACT 201-18 (4,0 kW):

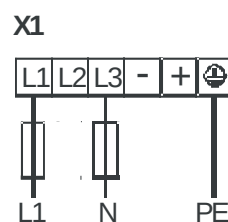

1ph / 230V AC

4,0 kW ... 9,2 kW

WAGO Serie 745 / 6qmm / RM7,5

	0,2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0,2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0,25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 12
	0,25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 16

11 kW ... 15 kW

WAGO Serie 745 / 16qmm / RM10+15

	0,2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0,2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0,25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8
	0,25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8

ACT 201-18 (4,0 kW): ein- und dreiphasiger Anschluss möglich

5.3.3 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)




Gefahr!


Die Netzleitungen an der Klemme **X1 leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Netzklemmen und die Gleichspannungsklemmen können auch nach der sicheren Trennung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf die Tätigkeit durchgeführt werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.


Netzanschluss ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

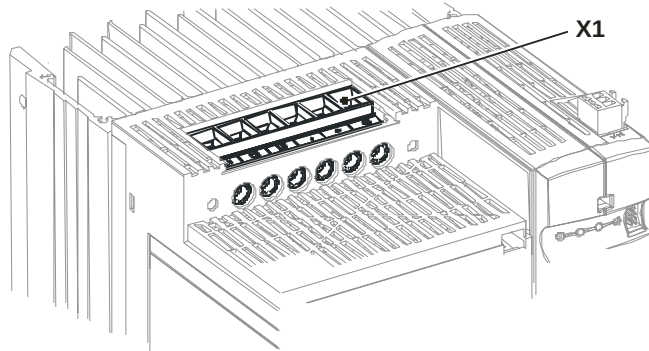

X1

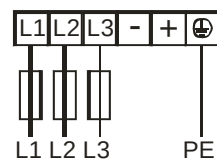

3ph / 400V AC



2.5 Nm
22.1 lb-in

18.5 kW ... 30.0 kW
PHOENIX MKDSP 25/ 6-15,00-F

	0.5 ... 35 mm ² AWG 20 ... 2
	0.5 ... 25 mm ² AWG 20 ... 4
	1.00 ... 25 mm ² AWG 18 ... 4
	1.5 ... 25 mm ² AWG 16 ... 4

5.3.4 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)





Gefahr!

Die Netzleitungen an der Klemme **X1 leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Netzklemmen und die Gleichspannungsklemmen können auch nach der sicheren Trennung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf die Tätigkeit durchgeführt werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Netzanschluss ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

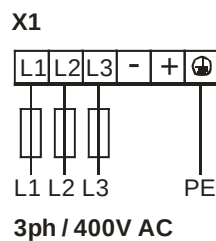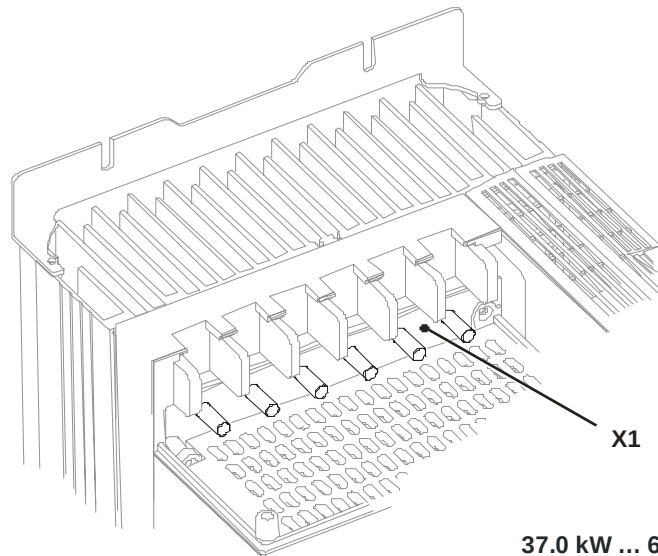

8 Nm
70.8 lb-in

37.0 kW ... 65.0 kW
Gewindebolzen M8x25
Leiterquerschnitt bis 70 mm²

5.4 Motoranschluss

Der Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter ist mit geschirmten Leitungen auszuführen, welche beidseitig gut leitend mit PE-Potential zu verbinden sind. Die Steuer-, Netz- und Motorleitungen müssen räumlich getrennt verlegt werden. Abhängig von der Applikation, der Motorleitungslänge und Schaltfrequenz die Grenzwerte nationaler und internationaler Vorschriften beachten.

Motorleitungslängen ohne Ausgangsfilter		
Frequenzumrichter	ungeschirmte Leitung	geschirmte Leitung
0,55 kW ... 1,5 kW	50 m	25 m
1,85 kW ... 4,0 kW	100 m	50 m
5,5 kW ... 9,2 kW	100 m	50 m
11,0 kW ... 15,0 kW	100 m	50 m
18,5 kW ... 30,0 kW	150 m	100 m
37,0 kW ... 65,0 kW	150 m	100 m

Die in der Tabelle angegebenen Motorleitungslängen ohne Ausgangsfilter dürfen nicht überschritten werden.

Die Motorleitungen können auf Anfrage durch entsprechende technische Maßnahmen, wie kapazitätsarme Leitungen und Ausgangsfilter verlängert werden. Die Tabelle beinhaltet Richtwerte für den Einsatz von Ausgangsfiltern.

Motorleitungslängen mit Ausgangsfilter		
Frequenzumrichter	ungeschirmte Leitung	geschirmte Leitung
0,55 kW ... 1,5 kW	auf Anfrage	auf Anfrage
1,85 kW ... 4,0 kW	150 m	100 m
5,5 kW ... 9,2 kW	200 m	135 m
11,0 kW ... 15,0 kW	225 m	150 m
18,5 kW ... 30,0 kW	300 m	200 m
37,0 kW ... 65,0 kW	300 m	200 m

Hinweis:

Die Frequenzumrichter $\leq 9,2$ kW mit integriertem EMV-Filter erfüllen die Emissionsgrenzwerte gemäß der Produktnorm EN 61800-3 bei einer Motorleitungslänge bis 10 m. Mit optionalem Filter können kundenspezifische Anforderungen erfüllt werden.

5.4.1 ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)

Der Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter erfolgt über die Steckklemme **X2**. Die Schutzart IP20 (EN60529) ist nur bei aufgesteckter Klemme **X2** gewährleistet.




Gefahr!

Die verpolungssichere Steckklemme **X2 leistungslos** anschließen und **leistungslos** trennen. Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können auch nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.


- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Motoranschluss ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)

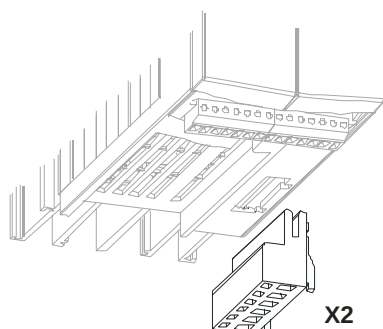


Phoenix ZEC 1,5/ .. ST7,5


	0.2 ... 1.5 mm ² AWG 24 ... 16
	0.2 ... 1.5 mm ² AWG 24 ... 16
	0.25 ... 1.5 mm ² AWG 22 ... 16
	0.25 ... 1.5 mm ² AWG 22 ... 16

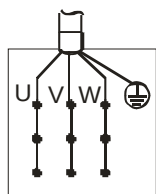

Dreieckschaltung

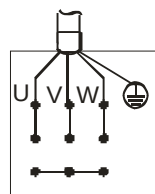

Sternschaltung

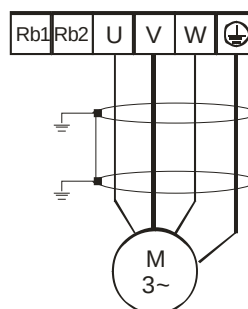

5.4.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

Der Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter erfolgt über die Klemme X2.




Gefahr!

Die Motorleitungen an der Klemme X2 **leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können auch nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Motoranschluss ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

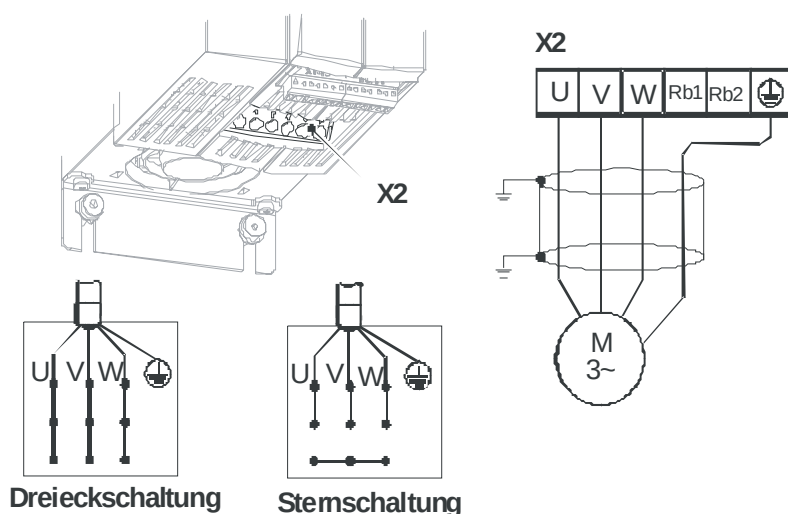

4.0 kW ... 9.2 kW

WAGO Serie 745 / 6qmm / RM7,5

	0.2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0.2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0.25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 12
	0.25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 16

11.0 kW ... 15.0 kW

WAGO Serie 745 / 16qmm / RM10+15

	0.2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0.2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0.25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8
	0.25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8

5.4.3 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

Der Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter erfolgt über die Klemme **X2**.




Gefahr!

Die Motorleitungen an der Klemme **X2** **leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können auch nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Motoranschluss ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

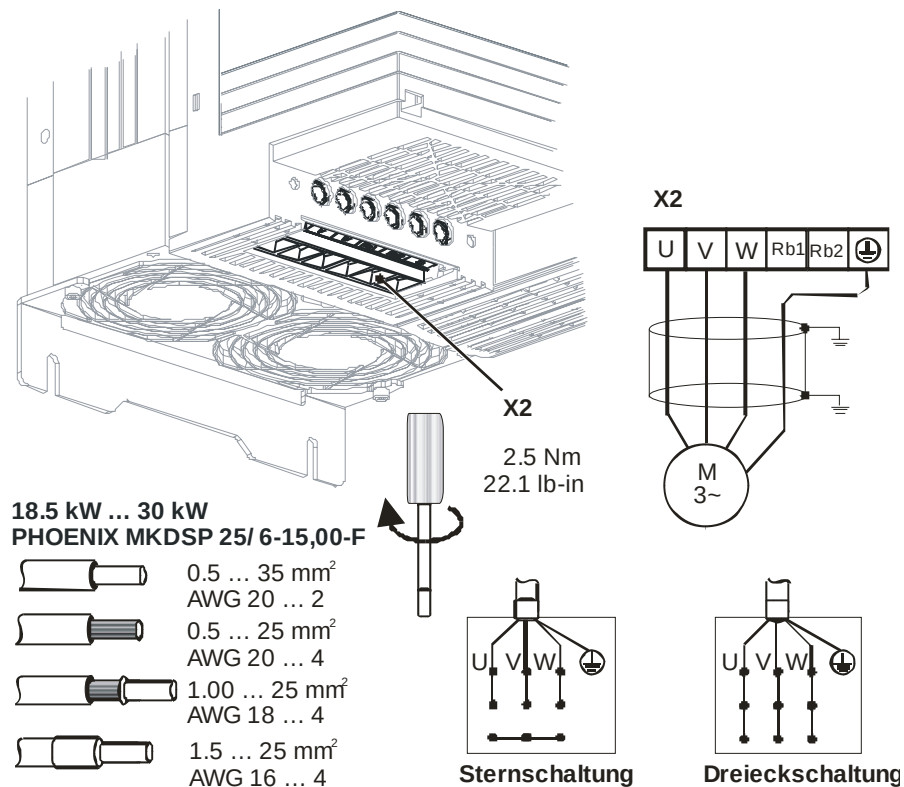

5.4.4 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

Der Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter erfolgt über die Klemme **X2**.




Gefahr!

Die Motorleitungen an der Klemme **X2** **leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können auch nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Motoranschluss ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

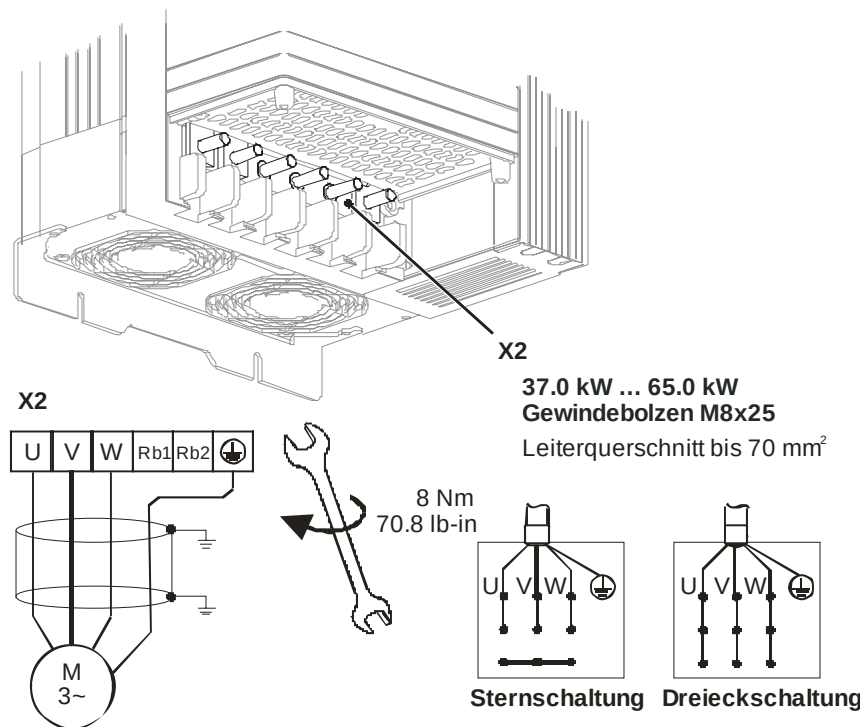

5.5 Anschluss eines Bremswiderstandes

Der Anschluss eines Bremswiderstandes erfolgt über die Klemme **X2**.



Gefahr!

Die Leitungen des Bremswiderstandes an der Klemme **X2** **leistungslos** anklemmen und **leistungslos** trennen. Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können auch nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.




Vorsicht!

Der Bremswiderstand muss mit einem Temperatschalter ausgestattet sein. Der Temperatschalter muss bei Überlastung des Bremswiderstandes die Trennung des Frequenzumrichters vom Netz auslösen.

5.5.1 ACT 201 (bis 3,0 kW) und ACT 401 (bis 4,0 kW)



Die Schutzart IP20 (EN60529) ist nur bei aufgesteckter Klemme **X2** gewährleistet.

Anschluss Bremswiderstand mit Temperatschalter

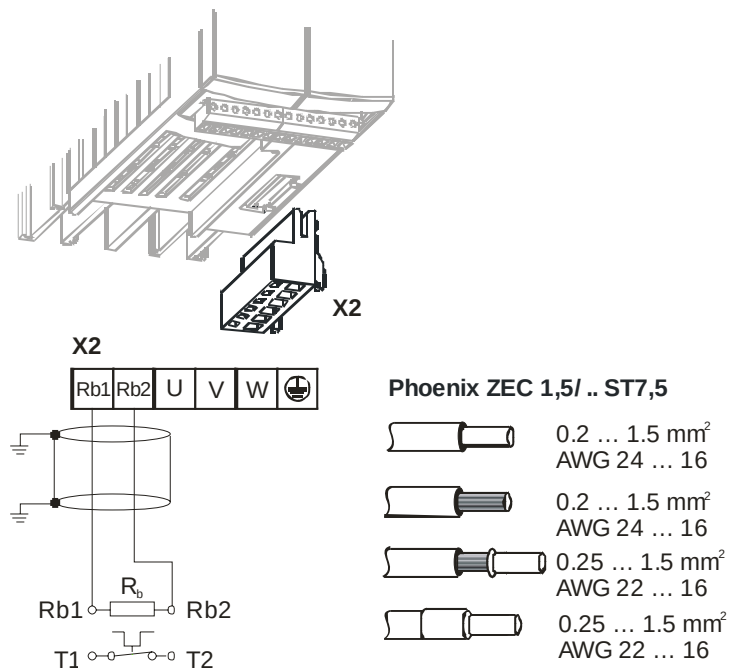

5.5.2 ACT 201 (4,0 bis 9,2 kW) und ACT 401 (5,5 bis 15,0 kW)

Anschluss Bremswiderstand mit Temperaturschalter

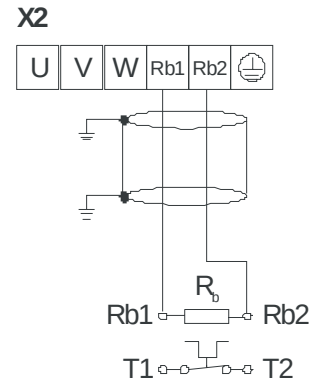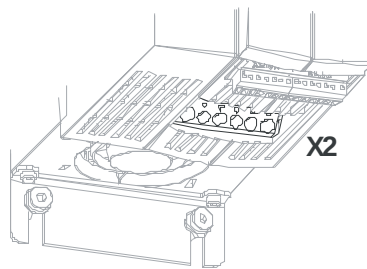

4.0 kW ... 9.2 kW WAGO Serie 745 / 6qmm / RM7,5



	0.2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0.2 ... 6 mm ² AWG 24 ... 10
	0.25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 12
	0.25 ... 4 mm ² AWG 22 ... 16

11.0 kW ... 15.0 kW WAGO Serie 745 / 16qmm / RM10+15

	0.2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0.2 ... 16 mm ² AWG 24 ... 6
	0.25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8
	0.25 ... 10 mm ² AWG 22 ... 8


5.5.3 ACT 401 (18,5 bis 30,0 kW)

Anschluss Bremswiderstand mit Temperaturschalter

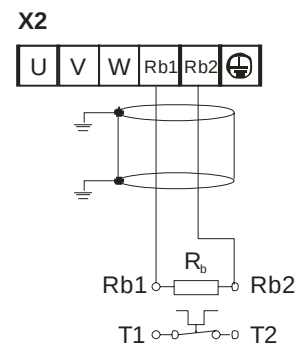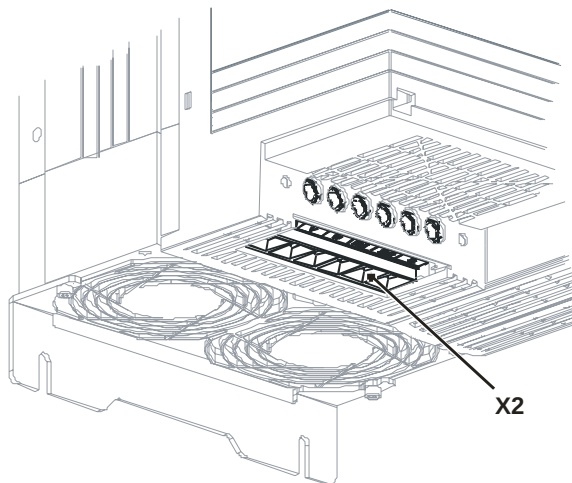


18.5 kW ... 30 kW PHOENIX MKDSP 25/ 6-15,00-F

	0.5 ... 35 mm ² AWG 20 ... 2
	0.5 ... 25 mm ² AWG 20 ... 4
	1.00 ... 25 mm ² AWG 18 ... 4
	1.5 ... 25 mm ² AWG 16 ... 4

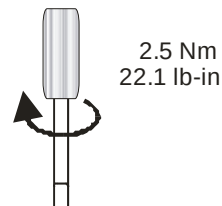

5.5.4 ACT 401 (37,0 bis 65,0 kW)

Anschluss Bremswiderstand mit Temperaturschalter

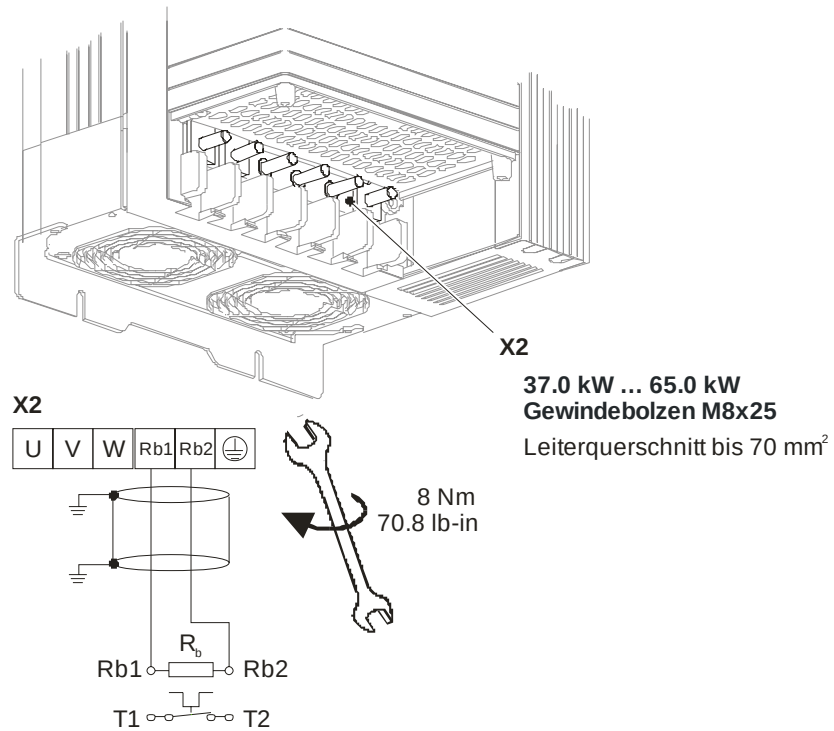

5.6 Steuerklemmen

Die Steuer- und Softwarefunktionalität ist für einen funktionssicheren und wirtschaftlichen Betrieb frei konfigurierbar. Die Betriebsanleitung beschreibt die Werkseinstellung der Standardanschlüsse in der jeweiligen *Konfiguration 30* und die Softwareparameter zur Einstellung.



Vorsicht!

Die verpolungssicheren Steuereingänge und -ausgänge müssen leistungslos angeschlossen und getrennt werden. Ansonsten können Bauteile beschädigt werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.


Steuerklemmen	
	Wieland DST85 / RM3,5 0.14 ... 1.5 mm ² AWG 30 ... 16 0.14 ... 1.5 mm ² AWG 30 ... 16 0.25 ... 1.0 mm ² AWG 22 ... 18 0.25 ... 0.75 mm ² AWG 22 ... 20

Steuerklemme X210A	
Kl.	Beschreibung
1	Spannungsausgang 20 V, $I_{\max}=180$ mA ¹⁾
2	Masse / GND 20 V
3	Digitaleingang S1IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Ansprechzeit ca. 16 ms (Ein), 10 μ s (Aus)
4	Digitaleingang S2IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Ansprechzeit ca. 16 ms
5	Digitaleingang S3IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Ansprechzeit ca. 16 ms
6	Digitaleingang S4IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Frequenzsignal: 0...30 V, 10 mA bei 24 V, $f_{\max}=150$ kHz
7	Digitaleingang S5IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Frequenzsignal: 0...30 V, 10 mA bei 24 V, $f_{\max}=150$ kHz
Steuerklemme X210B	
Kl.	Beschreibung
1	Digitaleingang S6IND, $U_{\max}=30$ V, 10 mA bei 24 V, SPS-kompatibel, Ansprechzeit ca. 16 ms
2	Masse / GND 20 V
3	Digitalausgang S1OUT, $U=24$ V, $I_{\max}=40$ mA, überlast- und kurzschlussfest
4	Multifunktionsausgang MFO1, Analogsignal: $U=24$ V, $I_{\max}=40$ mA, pulsweitenmoduliert, $f_{\text{PWM}}=116$ Hz Digitalsignal: $U=24$ V, $I_{\max}=40$ mA, überlast- und kurzschlussfest, Frequenzsignal: 0...24 V, $I_{\max}=40$ mA, $f_{\max}=150$ kHz
5	Referenzausgang 10 V, $I_{\max}=4$ mA
6	Multifunktionseingang MFI1, Analogsignal: Auflösung 12 Bit, 0...+10 V ($R_i=70$ k Ω), 0...20 mA ($R_i=500$ Ω), Digitalsignal: Ansprechzeit ca. 16 ms, $U_{\max}=30$ V, 4 mA bei 24 V, SPS-kompatibel
7	Masse / GND 10 V

¹⁾ Die Spannungsversorgung an der Klemme X210A.1 darf maximal mit einem Strom $I_{\max}=180$ mA belastet werden. Der maximal zur Verfügung stehende Strom wird durch den Digitalausgang S1OUT und Multifunktionsausgang MFO1 reduziert.

5.6.1 Relaisausgang

Der frei programmierbare Relaisausgang ist werkseitig mit der Überwachungsfunktion verknüpft. Die logische Verknüpfung mit verschiedenen Funktionen kann über Softwareparameter frei konfiguriert werden. Der Anschluss des Relaisausgangs ist für die Funktion des Frequenzumrichters nicht unbedingt erforderlich.

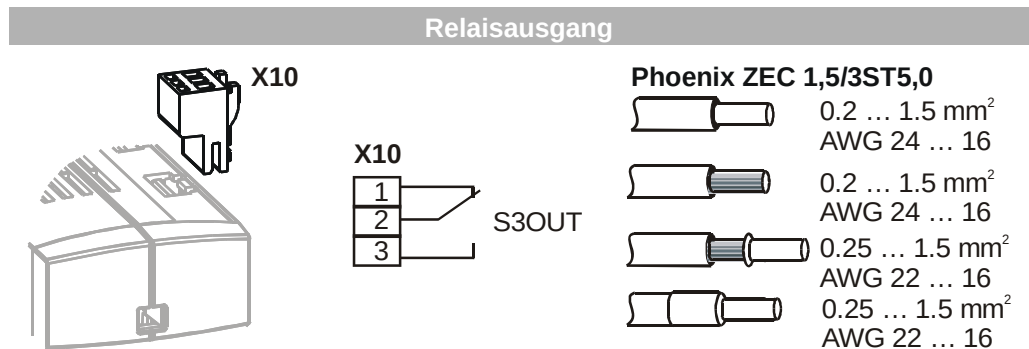

Steuerklemme X10	
Kl.	Beschreibung
1 ... 3	Relaisausgang, potentialfreier Wechslerkontakt, min. 50 000 Schaltzyklen, Ansprechzeit ca. 40 ms, maximale Kontaktbelastung: – Schließer: 5 A / 240 V AC, 5 A (ohmsch) / 24 V DC, – Öffner: 3 A / 240 V AC, 1 A (ohmsch) / 24 V DC


5.6.2 Steuerklemmen – Anschlussplan

Die Steuerhardware und die Software der Frequenzumrichter sind nahezu frei konfigurierbar. Den Steueranschlüssen können bestimmte Funktionen zugeordnet werden, und die interne Verknüpfung der Softwaremodule kann frei gewählt werden. Das modulare Konzept erlaubt somit die Anpassung des Frequenzumrichters an vielfältige Antriebsaufgaben.

Für etablierte Antriebsaufgaben sind die Anforderungen an die Steuerhardware und Software bekannt. Diese bestimmten Schaltungen der Steueranschlüsse und internen Funktionszuordnungen der Softwaremodule stehen in Konfigurationen zur Verfügung. Die Zuordnungen können durch den Parameter *Konfiguration 30* ausgewählt werden. Informationen zu weiteren Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.


5.6.2.1 Konfiguration 110 – Geberlose Regelung

Die Konfiguration 110 beinhaltet die Funktionen zur drehzahlveränderlichen Regelung einer Asynchronmaschine in einer Vielzahl von Standardanwendungen. Die Motordrehzahl stellt sich entsprechend dem eingestellten Verhältnis von Sollfrequenz und notwendiger Spannung ein.

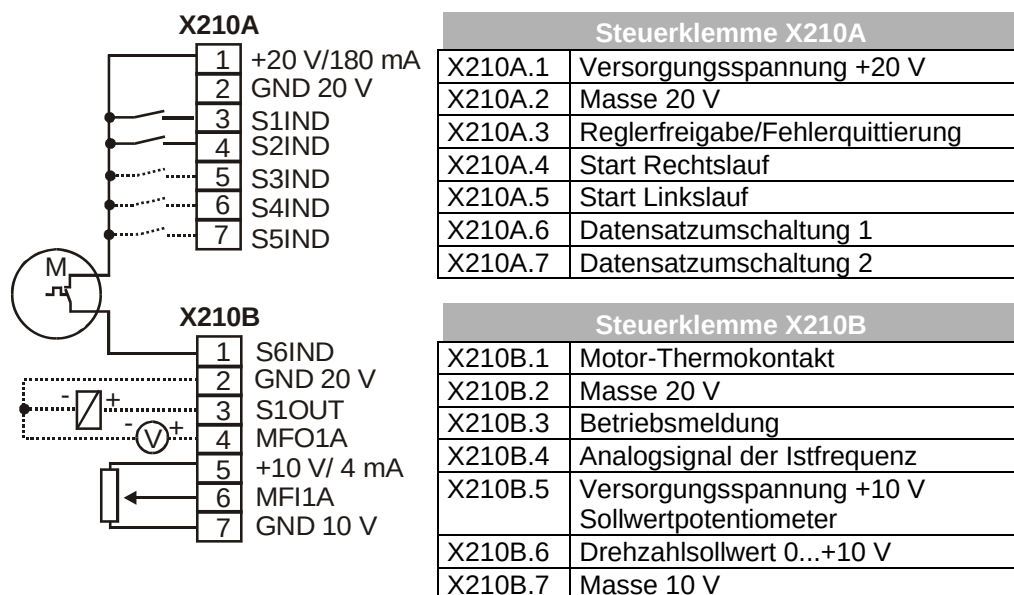


5.6.2.2 Konfiguration 111 – Geberlose Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 111 erweitert die geberlose Regelung um Softwarefunktionen die in verschiedenen Anwendungen die kundengerechte Anpassung erleichtern. Der Technologieregler ermöglicht eine Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung.

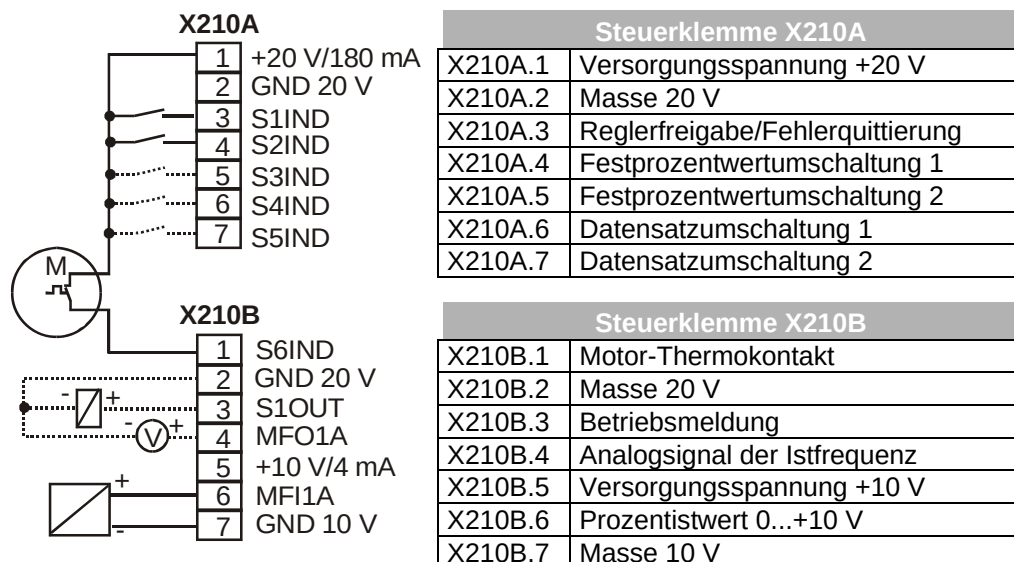


5.6.2.3 Konfiguration 410 – Geberlose feldorientierte Regelung

Die Konfiguration 410 beinhaltet die Funktionen für die geberlose feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine. Die aktuelle Motordrehzahl wird aus den momentanen Strömen und Spannungen in Kombination mit den Maschinenparametern ermittelt. Die getrennte Regelung von drehmoment- und flussbildendem Strom ermöglicht eine hohe Antriebsdynamik bei hohem Lastmoment.

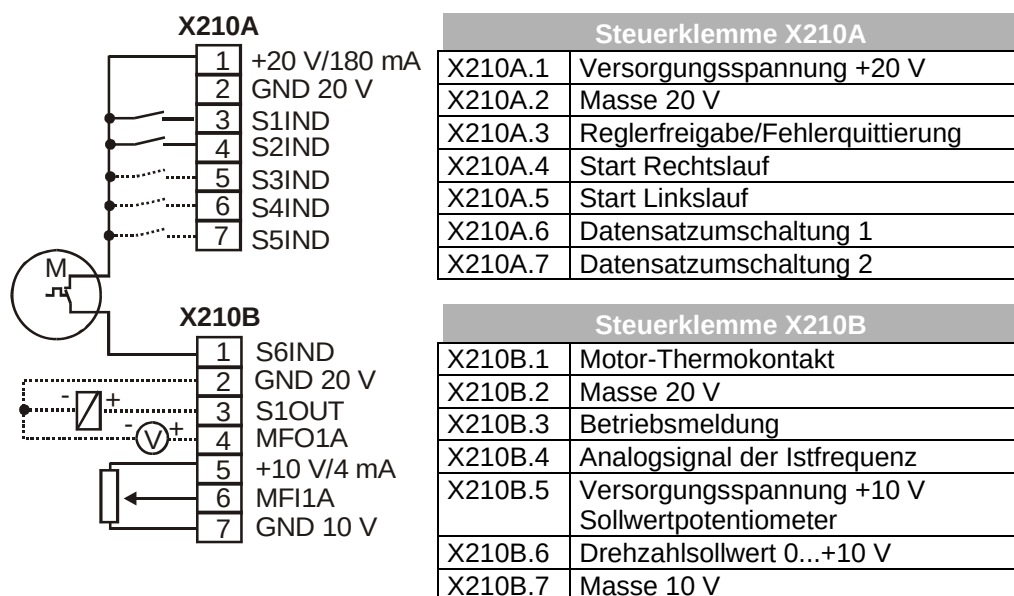


5.6.2.4 Konfiguration 411 – Geberlose feldorientierte Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 411 erweitert die geberlose feldorientierte Regelung der Konfiguration 410 um einen Technologieregler. Dieser ermöglicht eine Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung.

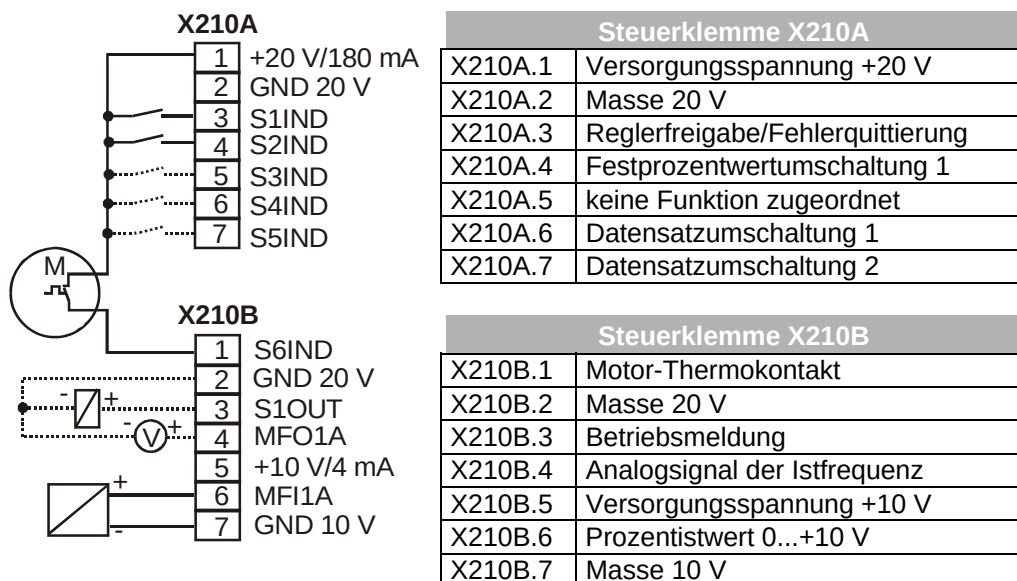


5.6.2.5 Konfiguration 430 – Geberlose feldorientierte Regelung, drehzahl- und drehmomentgeregelt

Die Konfiguration 430 erweitert die geberlose feldorientierte Regelung der Konfiguration 410 um eine Drehmomentregelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.

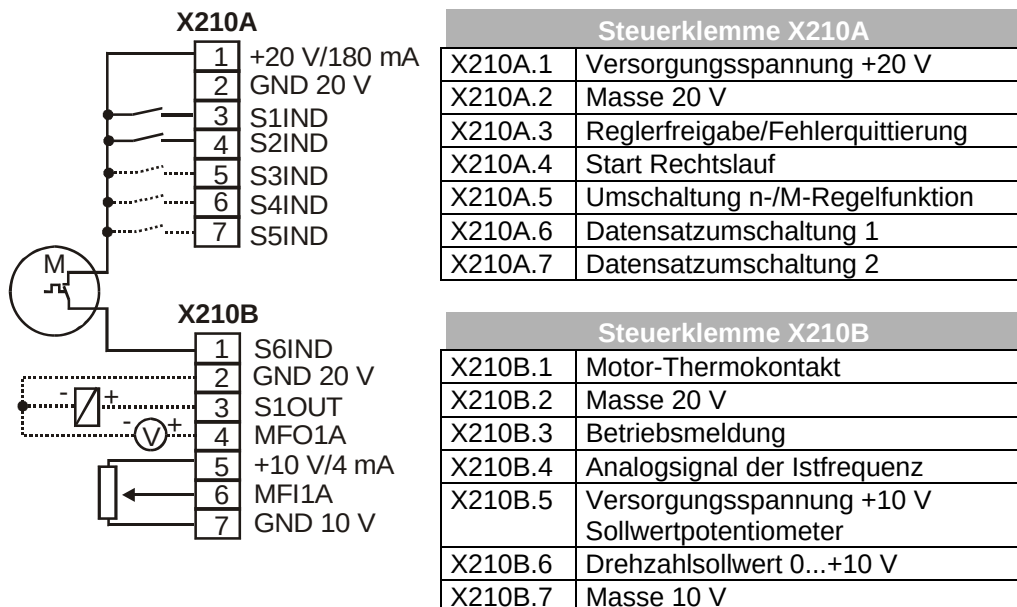

5.6.2.6 Konfiguration 210 – Feldorientierte Regelung, drehzahlgeregelt

Die Konfiguration 210 beinhaltet die Funktionen für die drehzahlgeregelte feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine mit Drehgeberrückführung. Die getrennte Regelung von drehmoment- und flussbildendem Strom ermöglicht eine hohe Antriebsdynamik mit hohem Lastmoment. Die notwendige Drehgeberrückführung führt zu einem exakten Drehzahl- und Drehmomentverhalten.

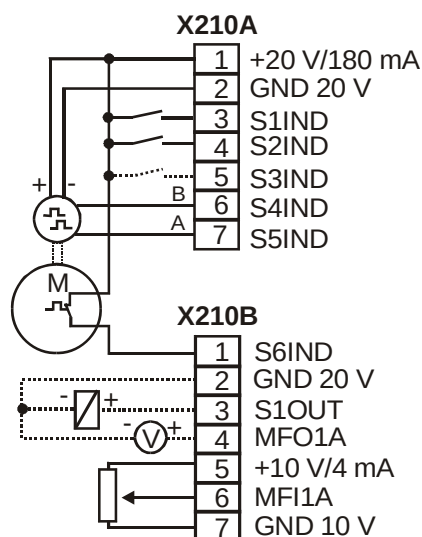


Steuerklemme X210A	
X210A.1	Versorgungsspannung +20 V
X210A.2	Masse 20 V
X210A.3	Reglerfreigabe/Fehlerquittierung
X210A.4	Start Rechtslauf
X210A.5	Start Linkslauf
X210A.6	Drehgeber Spur B
X210A.7	Drehgeber Spur A

Steuerklemme X210B	
X210B.1	Motor-Thermokontakt
X210B.2	Masse 20 V
X210B.3	Betriebsmeldung
X210B.4	Analogsignal der Istfrequenz
X210B.5	Versorgungsspannung +10 V Sollwertpotentiometer
X210B.6	Drehzahlsollwert 0...+10V
X210B.7	Masse 10 V

5.6.2.7 Konfiguration 230 – Feldorientierte Regelung, drehzahl- und drehmomentgeregelt

Die Konfiguration 230 erweitert die Konfiguration 210 um Funktionen zur drehmomentabhängigen feldorientierten Regelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.

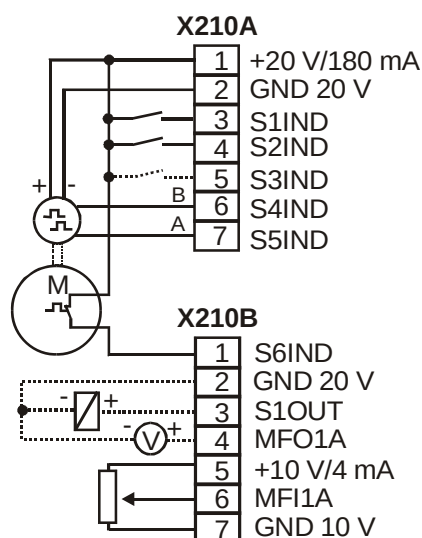

Steuerklemme X210A	
X210A.1	Versorgungsspannung +20 V
X210A.2	Masse 20 V
X210A.3	Reglerfreigabe/Fehlerquittierung
X210A.4	Start Rechtslauf
X210A.5	Umschaltung n-/M-Regelfunktion
X210A.6	Drehgeber Spur B
X210A.7	Drehgeber Spur A

Steuerklemme X210B	
X210B.1	Motor-Thermokontakt
X210B.2	Masse 20 V
X210B.3	Betriebsmeldung
X210B.4	Analogsignal der Istfrequenz
X210B.5	Versorgungsspannung +10 V Sollwertpotentiometer
X210B.6	Drehzahlsollwert 0...+10V
X210B.7	Masse 10 V

5.7 Optionale Komponenten

Die Frequenzumrichter können durch die modularen Hardwarekomponenten leicht in das Automatisierungskonzept integriert werden. Die standardmäßigen und optionalen Module werden bei der Initialisierung erkannt und die Steuerungsfunktionalität automatisch angepasst. Die notwendigen Informationen zur Installation und Handhabung der optionalen Module können der zugehörigen Dokumentation entnommen werden.




Gefahr!

Die Montage und Demontage der Hardwaremodule an den Steckplätzen B und C darf nur bei dem sicher vom Netz getrennten Frequenzumrichter erfolgen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf die Tätigkeit durchgeführt werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Hardwaremodule

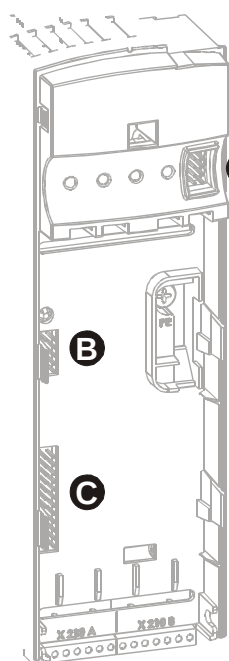

A Bedieneinheit KP500

Anschluss der optionalen Bedieneinheit KP500 oder eines Schnittstellenadapters KP232.

B Kommunikationsmodul CM

Steckplatz für eine Anbindung an verschiedene Kommunikationsprotokolle:

- CM-232: RS232 Schnittstelle
- CM-485: RS485 Schnittstelle
- CM-PDP: Profibus-DP Schnittstelle
- CM-CAN: CANopen Schnittstelle

C Erweiterungsmodul EM

Steckplatz zur kundenspezifischen Anpassung der Steuereingänge und -ausgänge an verschiedene Anwendungen:

- EM-ENC: erweiterte Drehgeberauswertung
- EM-RES: Resolverauswertung
- EM-IO: analoge und digitale Ein- und Ausgänge
- EM-SYS: Systembus
(Systembus in Kombination mit dem Kommunikationsmodul CM-CAN auf Anfrage)


Achtung!

Der Einbau von zwei optionalen Komponenten mit CAN-Protokoll-Controller führt zu einer Deaktivierung der Systembus Schnittstelle im Erweiterungsmodul EM.

6 Bedieneinheit KP500

Die Parametrierung, Parameteranzeige und Steuerung des Frequenzumrichters kann über die optionale Bedieneinheit KP500 erfolgen.

Die Bedieneinheit ist für den Betrieb des Frequenzumrichters nicht unbedingt erforderlich und kann bei Bedarf aufgesteckt werden.

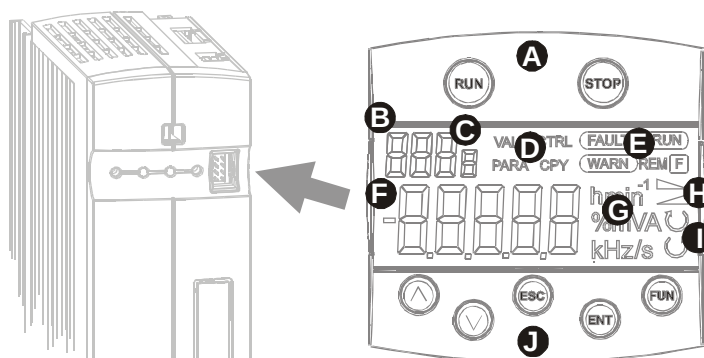

Tasten


A	RUN	Starten des Antriebs und Wechseln in das CTRL Menü. Drücken der RUN - Taste verzweigt zur Motorpotifunktion.
	STOP	Wechseln in das CTRL Menü, Stoppen des Antriebs, Fehler quittieren
J	▲ ▼	Navigieren in der Menüstruktur und Auswählen von Parametern. Parameterwerte vergrößern und verkleinern.
	ENT	Aufrufen von Parametern oder Wechseln innerhalb der Menüstruktur. Bestätigen der gewählten Funktion oder des Parameters.
	ESC	Verlassen von Parametern oder Zurückspringen innerhalb der Menüstruktur. Abbrechen der Funktion oder Parameterwert zurücksetzen.
	FUN	Umschalten der Tastenfunktion und Zugang zu Sonderfunktionen.

Display

B	Dreistellige 7-Segment-Anzeige zur Darstellung der Parameternummer	
C	Einstellige 7-Segment-Anzeige für den aktiven Datensatz, Drehrichtung usw.	
D	Anzeigen des gewählten Menüzweigs:	
	VAL	Istwerte anzeigen
	PARA	Parameter auswählen und Parameterwerte einstellen
	CTRL	Funktionen auswählen, die über die Bedieneinheit eingestellt und/oder angezeigt werden können: SEtUP geführte Inbetriebnahme CtrL Motorpoti- und Jog-Funktion
	CPY	Parameter kopieren über die Bedieneinheit: ALL Alle Parameterwerte werden kopiert. Act Nur die aktiven Parameterwerte werden kopiert. FOr Speicher in der Bedieneinheit wird formatiert bzw. gelöscht.
E	Status- und Betriebsmeldungen:	
	WARN	Warnung vor einem kritischen Betriebsverhalten
	FAULT	Fehlerabschaltung mit zugehöriger Meldung
	RUN	blinkend: signalisiert Betriebsbereitschaft leuchtend: signalisiert den Betrieb und die Freigabe der Endstufe
	REM	aktive Fernsteuerung über Schnittstellenverbindung
	F	Funktionsumschaltung durch die FUN-Taste
F	Fünfstellige 7-Segment-Anzeige für Parameterwert und Vorzeichen	
G	Physikalische Einheit zum angezeigten Parameterwert	
H	Aktive Beschleunigungs- oder Verzögerungsrampe	
I	Aktuelle Drehrichtung des Antriebs	

6.1 Menüstruktur


Die Menüstruktur der Bedieneinheit ist entsprechend der grafischen Übersicht angeordnet. Die optional erhältliche PC-Bedienoberfläche VPlus gliedert die Funktionen und Parameter funktional in verschiedene Ebenen. Die vollständigen Informationen sind in der Software gespeichert und ermöglichen die flexible Verwendung der Optionen zur Parametrierung und Steuerung der Frequenzumrichter.

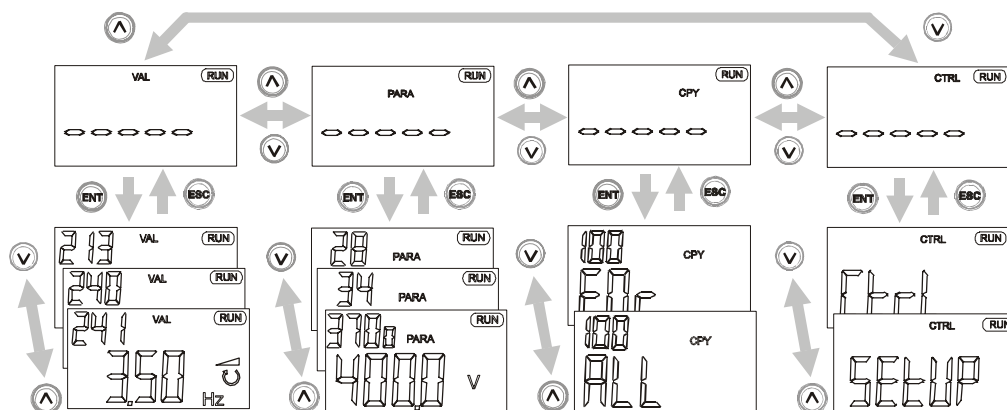

6.2 Hauptmenü

Die verschiedenen Parameter und Informationen der Frequenzumrichter können mit Hilfe der Bedieneinheit angezeigt werden. Die verschiedenen Funktionen und Parameter sind in vier Menüzeilen gruppiert. Innerhalb der Menüstruktur wird durch längeres Drücken oder mehrfaches Betätigen der ESC-Taste in das Hauptmenü gewechselt.

Hinweis: In der folgenden Beschreibung der Tastenfunktionen bedeutet ein Pluszeichen (+) zwischen den Tastensymbolen gleichzeitiges Betätigen der Tasten.
Ein Komma (,) zwischen den Tastensymbolen bedeutet, die Tasten müssen nacheinander betätigt werden.

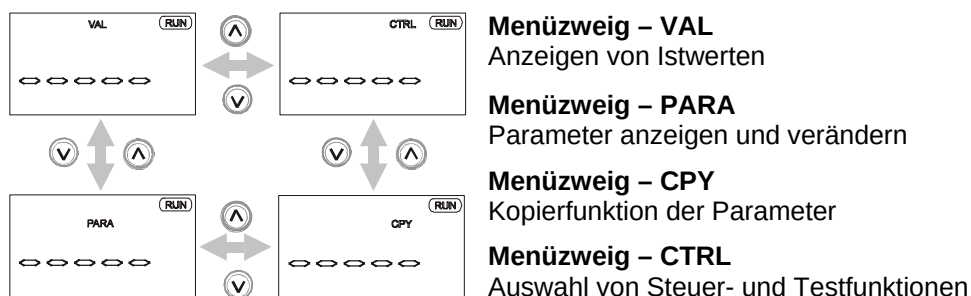


Mit Hilfe der Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Menüzeig. Der gewählte Menüzeig wird im Display blinkend angezeigt. Durch Drücken der ENT-Taste wählen Sie den Menüzeig aus. Die Anzeige wechselt auf den ersten Parameter oder die erste Funktion im gewählten Menüzeig. Betätigen der ESC-Taste führt zurück in das Hauptmenü der Bedieneinheit.

Tasten	
▲ ▼	Navigation in der Menüstruktur und Anwahl eines Menüzeigs
ENT	Übergang in den gewählten Menüzeig
ESC	Verlassen des Menüzeiges und Rücksprung zum Hauptmenü

6.3 Istwertmenü (VAL)

Die Bedieneinheit zeigt im Menüzug VAL, abhängig von der gewählten Konfiguration und den installierten Optionen, eine Vielzahl von Istwerten an. Die Betriebsanleitung dokumentiert die Parameter und die Basisfunktionen der Software, die mit dem jeweiligen Istwert verknüpft sind.

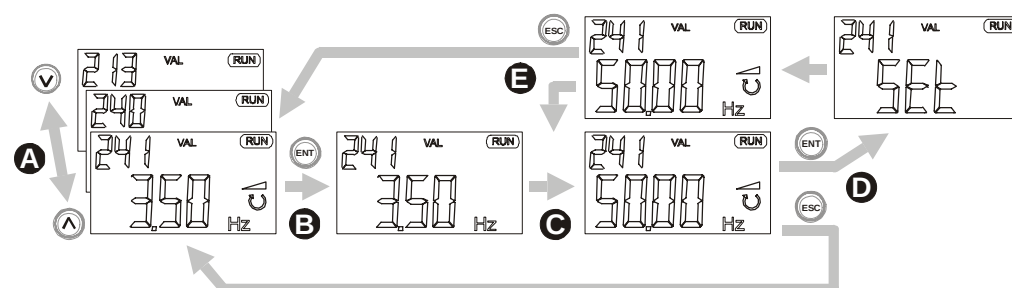

- A** Mit den Pfeiltasten die gewünschte Nummer aus den in numerischer Reihenfolge angezeigten Istwerten auswählen. Datensatzumschaltbare Istwertparameter werden im aktuellen Datensatz mit zugehöriger Datensatznummer angezeigt. Die Siebensegmentanzeige zeigt den Datensatz 0, wenn die Istwerte in den vier Datensätzen gleich sind.

Tasten	
▲ + ▼	Wechseln zum Istwertparameter beim Einschalten.
FUN , ▲	Anzeigen des letzten Istwertparameters (höchste Nummer).
FUN , ▼	Anzeigen des ersten Istwertparameters (kleinste Nummer).

- B** Mit der ENT-Taste den Istwertwert auswählen. Dieser wird mit aktuellem Parameterwert, Einheit und aktivem Datensatz angezeigt.

- C** Im Rahmen der Inbetriebnahme, Betriebs- und Fehleranalyse ist es möglich, jeden Istwertparameter gezielt zu überwachen. Die Istwertparameter sind zum Teil in den vier zur Verfügung stehenden Datensätzen angeordnet. Sind die Parameterwerte in den vier Datensätzen identisch, wird der Istwert im Datensatz 0 angezeigt. Unterschiedliche Istwerte in den vier Datensätzen werden im Datensatz 0 durch die Anzeige DIFF gekennzeichnet.


Tasten	
▲ , ▼	Wechseln des Datensatzes bei umschaltbaren Istwerten.
FUN , ▲	Maximalen Istwert bestimmen und dauerhaft anzeigen.
FUN , ▼	Minimalen Istwert bestimmen und dauerhaft anzeigen.
FUN , ENT	Anzeigen des Mittelwertes der Istwertgröße im Zeitraum der Überwachung.

- D** Mit der ENT-Taste den ausgewählten Istwert als Parameter für die Anzeige beim Einschalten speichern. Kurzzeitig erscheint die Meldung SEt mit der Parameternummer. Beim Einschalten des Frequenzumrichters wird zukünftig dieser Istwert automatisch angezeigt.

- E** Nachdem der Parameter abgespeichert wurde, kann der Wert erneut überwacht und angezeigt werden. Mit der ESC-Taste in die Parameterauswahl des Menüzugs VAL wechseln.

6.4 Parametermenü (PARA)

Die innerhalb der geführten Inbetriebnahme abgefragten Parameter sind aus bekannten Anwendungen ausgewählt und können nach Bedarf durch weitere Einstellungen im Menüzug PARA ergänzt werden. Die Betriebsanleitung dokumentiert die Parameter und die Basisfunktionen der Software, die mit dem jeweiligen Istwert verknüpft sind.

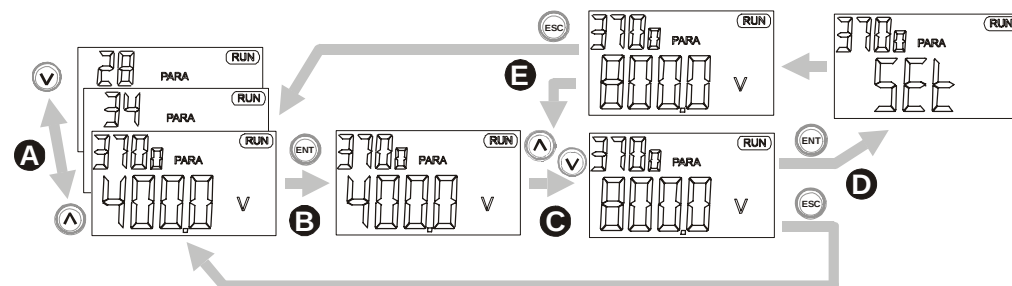

A	Mit den Pfeiltasten die gewünschte Nummer aus den in numerischer Reihenfolge angezeigten Parametern auswählen. Die Parameternummer wird mit dem aktiven Datensatz im Display blinkend angezeigt. Datensatzumschaltbare Parameter werden im aktuellen Datensatz mit zugehöriger Datensatznummer angezeigt. Die Siebensegmentanzeige zeigt den Datensatz 0, wenn die Parameterwerte in den vier Datensätzen gleich sind.	
	Tasten	
	▲ + ▼	Wechseln zum zuletzt geänderten Parameter.
	FUN , ▲	Anzeigen des letzten Parameters (höchste Nummer).
	FUN , ▼	Anzeigen des ersten Parameters (kleinste Nummer).

B	Mit der ENT-Taste den Parameter auswählen. Dieser wird mit Parameterwert, Einheit und aktivem Datensatz angezeigt. Einstellungen im Datensatz 0 verändern die Parameterwerte in den vier Datensätzen.
----------	---

C	Mit den Pfeiltasten den Parameterwert einstellen oder eine Betriebsart auswählen. Die Möglichkeiten der Einstellung sind vom Parameter abhängig. Das Gedrückthalten der Pfeiltasten über längere Zeit ermöglicht eine schnelle Änderung der angezeigten Werte. Nach einer Unterbrechung wird die Geschwindigkeit, mit der sich die Werte ändern, wieder reduziert. Beginnt der Parameterwert zu blinken, wird die Geschwindigkeit, mit der sich die Werte ändern, wieder auf den Anfangswert zurückgesetzt.	
	Tasten	
	▲ + ▼	Parameter auf die werkseitige Einstellung setzen.
	FUN , ▲	Parameter auf höchsten Wert einstellen.
D	FUN , ▼	Parameter auf kleinsten Wert einstellen.
	FUN , ENT	Wechseln des Datensatzes bei umschaltbaren Parametern.

D	Mit der ENT-Taste den Parameterwert speichern. Kurzzeitig wird die Meldung SEt mit Parameternummer und Datensatz angezeigt. Zum Verlassen des Parameters ohne Änderung die ESC-Taste betätigen.	
	Meldungen	
	Err1: EEPrO	Parameter konnte nicht gespeichert werden.
	Err2: StOP	Parameter kann im Betrieb nur gelesen werden.
E	Err3: Error	Sonstiger Fehler

E	Nachdem der Parameter abgespeichert wurde, kann der Wert erneut verändert werden oder mit der ESC-Taste in die Parameterauswahl gewechselt werden.
----------	--

6.5 Kopiermenü (CPY)


Die Kopierfunktion der Bedieneinheit ermöglicht das Kopieren der Parameterwerte vom Frequenzumrichter in einen nichtflüchtigen Speicher (upload) in der Bedieneinheit und das Zurückspeichern der Werte (download) in einen Frequenzumrichter.

Die Parametrierung sich wiederholender Anwendungen wird durch die Kopierfunktion erleichtert. Die Funktion archiviert alle Parameterwerte unabhängig von der Zugriffssteuerung und dem Wertebereich. Der für die Dateien zur Verfügung stehende Speicherplatz in der Bedieneinheit wird dynamisch dem Datenumfang entsprechend skaliert.


Hinweis: Das Kopiermenü (CPY) ist in der Bedienebene 3 sichtbar und auszuführen. Die eingestellte Bedienebene ist gegebenenfalls über den Parameter *Bedienebene 28* anzupassen.

6.5.1 Lesen der Speicherinformation

Wird der Menüweig CPY aufgerufen, werden die in der Bedieneinheit gespeicherten Daten ausgelesen. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden. Für die Dauer wird **init** und eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Nach der Initialisierung im Kopiermenü kann die Auswahl der Funktion erfolgen.

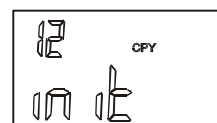


Wenn die vorhandenen Speicherinformationen in der Bedieneinheit nicht gültig sind, wird die Initialisierung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.




In diesem Fall muss der Speicher in der Bedieneinheit folgendermaßen formatiert werden:

- Mit der ENT-Taste die Fehlermeldung bestätigen.
- Mit den Pfeiltasten die Funktion Formatieren **For** des Speichers auswählen.
- Mit der ENT-Taste die Auswahl bestätigen.
Die Anzeige zeigt für die Dauer der Formatierung das Kürzel **FCOPY** und eine Fortschrittsanzeige.

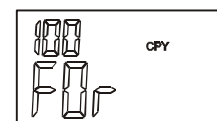


Nach wenigen Sekunden ist der Vorgang beendet. Die Anzeige zeigt die Meldung **rdY**.

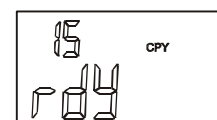

- Die Anzeige mit der ENT-Taste bestätigen.

Nun kann die Kopierfunktion ausgewählt werden, wie im Folgenden beschrieben.




6.5.2 Menüstruktur

Das Kopiermenü CPY gliedert sich in drei grundsätzliche Teilfunktionen. Mit den Pfeiltasten kann zwischen der Speicherfunktionalität und dem Löschen der gespeicherten Daten gewählt werden. Für den Vorgang jeweils die Quelle und das Ziel auswählen. Die dreistellige Siebensegmentanzeige informiert über den freien Speicherplatz im nichtflüchtigen Speicher der Bedieneinheit.

Funktion – FOr


Mit der Funktion FOr kann der Speicher in der Bedieneinheit formatiert und gelöscht werden. Dies kann bei der ersten Benutzung einer neuen Bedieneinheit erforderlich sein.



Funktion – ALL

Alle schreib- und lesbaren Parameterwerte werden übertragen.

- Für den Kopiervorgang diese Auswahl mit der ENT-Taste bestätigen und mit der Auswahl der Quelle fortfahren.




Funktion – Act

Es werden nur die aktiven Parameterwerte des Frequenzumrichters in die Bedieneinheit kopiert. Die Anzahl der aktiven Parameterwerte ist abhängig von der aktuellen oder gewählten Konfiguration des Frequenzumrichters.

Beim Kopieren der Daten von der Bedieneinheit zum Frequenzumrichter werden, wie bei der Funktion ALL, alle gespeicherten Parameterwerte übertragen.

- Für den Kopiervorgang die Auswahl **Act** mit der ENT-Taste bestätigen und mit der Auswahl der Quelle fortfahren.



6.5.3 Auswahl der Quelle

Die Teilfunktionen ALL und Act im Menüweig CPY sind anwendungsspezifisch parametrierbar. Die Siebensegmentanzeige zeigt den freien Speicherplatz der Bedieneinheit an.

- Mit den Pfeiltasten die Quelle (Src.) der Daten für den Kopiervorgang auswählen (upload). Als Datenquelle stehen entweder die Datensätze des Frequenzumrichters (Src. x) oder die Dateien der Bedieneinheit (Src. Fy) zur Verfügung.
- Die ausgewählte Datenquelle mit der ENT-Taste bestätigen und mit der Auswahl des Ziels fortfahren.

Anzeige	Beschreibung
Src. 0	Die Daten der vier Datensätze des Frequenzumrichters werden kopiert.
Src. 1	Die Daten aus Datensatz 1 des Frequenzumrichters werden kopiert.
Src. 2	Die Daten aus Datensatz 2 des Frequenzumrichters werden kopiert.
Src. 3	Die Daten aus Datensatz 3 des Frequenzumrichters werden kopiert.
Src. 4	Die Daten aus Datensatz 4 des Frequenzumrichters werden kopiert.
Src. E	Ein leerer Datensatz zum Löschen einer Datei in der Bedieneinheit.
Src. F1	Die Datei 1 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F2	Die Datei 2 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F3	Die Datei 3 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F4	Die Datei 4 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F5	Die Datei 5 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F6	Die Datei 6 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F7	Die Datei 7 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
Src. F8	Die Datei 8 wird aus dem Speicher der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾

¹⁾ Leere Dateien, die noch nicht mit Daten gefüllt sind, werden nicht als Signalquelle angeboten. Der Speicher der Bedieneinheit wird dynamisch verwaltet (Kapitel „Kopiermenü (CPY)“).

6.5.4 Auswahl des Ziels

Das Ziel (dSt.) für den Kopiervorgang ist in gleicher Weise anwendungsspezifisch wählbar. Die Datenquelle wird auf das ausgewählte Ziel übertragen (download).

- Mit den Pfeiltasten das Ziel (dSt.) für die kopierten Daten auswählen (download). Abhängig von der Wahl der Datenquelle stehen entweder die Datensätze des Frequenzumrichters (dSt. x) oder noch nicht beschriebene Dateien der Bedieneinheit (dSt. F y) zur Verfügung.
- Die Auswahl mit der ENT-Taste bestätigen. Der Kopiervorgang startet und die Anzeige zeigt **COPY**.

Anzeige	Beschreibung
dSt. 0	Die vier Datensätze des Frequenzumrichters werden überschrieben.
dSt. 1	Die Daten werden in den Datensatz 1 des Frequenzumrichters kopiert.
dSt. 2	Die Daten werden in den Datensatz 2 des Frequenzumrichters kopiert.
dSt. 3	Die Daten werden in den Datensatz 3 des Frequenzumrichters kopiert.
dSt. 4	Die Daten werden in den Datensatz 4 des Frequenzumrichters kopiert.
dSt. F1	Die Daten werden in die Datei 1 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F2	Die Daten werden in die Datei 2 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F3	Die Daten werden in die Datei 3 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F4	Die Daten werden in die Datei 4 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F5	Die Daten werden in die Datei 5 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F6	Die Daten werden in die Datei 6 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F7	Die Daten werden in die Datei 7 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾
dSt. F8	Die Daten werden in die Datei 8 der Bedieneinheit übertragen. ¹⁾

¹⁾ Bereits vorhandene Dateien werden nicht als Ziel zur Speicherung angeboten.

6.5.5 Kopiervorgang


Achtung!

Das Übertragen der Parametereinstellung auf den Frequenzumrichter erfordert die Prüfung der einzelnen Parameterwerte.

Der Wertebereich und die Parametereinstellung können entsprechend dem Leistungsbereich des Frequenzumrichters unterschiedlich sein. Parameterwerte, die außerhalb des Wertebereichs liegen, führen zu einer Fehlermeldung.


Während des Kopiervorgangs werden die Meldung **COPY** und als Fortschrittsanzeige die Nummer des aktuell kopierten Parameters angezeigt.

Bei der Funktion Act werden nur die aktiven Parameterwerte kopiert. Mit der Funktion ALL werden auch Parameter kopiert, die für die ausgewählte Konfiguration keine Bedeutung haben.




Abhängig von der gewählten Kopierfunktion (ALL oder Act) ist der Kopiervorgang nach ca. 100 Sekunden abgeschlossen und die Anzeige zeigt **rdY**.

Durch Drücken der ENT-Taste wechselt die Anzeige in das Kopiermenü und mit Hilfe der ESC-Taste zur Auswahl des Ziels.




Wird während des Kopiervorgangs die ESC-Taste betätigt, wird der Kopiervorgang abgebrochen und die Daten unvollständig übertragen. Die Anzeige zeigt **Abr** und die Nummer des letzten Parameters, der kopiert wurde.

Die ENT-Taste führt zurück zur Auswahl im Kopiermenü und die ESC-Taste zur Auswahl des Ziels.




6.5.6 Fehlermeldungen

Die Kopierfunktion archiviert alle Parameter unabhängig von der Zugriffssteuerung und dem Wertebereich. Einige der Parameter sind nur schreibbar, wenn der Frequenzumrichter nicht in Betrieb ist. Die Reglerfreigabe (S1IND) darf während des Kopiervorgangs nicht aktiviert werden und führt zu einem Abbruch der Datenübertragung. Die Anzeige zeigt **S1IND** und die Nummer des letzten Parameters, der kopiert wurde. Wird die Reglerfreigabe wieder deaktiviert, wird der unterbrochene Kopiervorgang fortgesetzt.



Die Datenübertragung von der gewählten Quelle zum Ziel wird von der Kopierfunktion kontinuierlich überwacht. Tritt ein Fehler auf, wird der Kopiervorgang abgebrochen und die Meldung **Err** mit einem Fehlerschlüssel angezeigt.



Fehlermeldungen		
Schlüssel		Bedeutung
0	1	Schreibfehler im Speicher der Bedieneinheit; den Kopiervorgang wiederholen. Bei erneuter Fehlermeldung den Speicher formatieren.
	2	Lesefehler im Speicher der Bedieneinheit; den Kopiervorgang wiederholen. Bei erneuter Fehlermeldung den Speicher formatieren.
	3	Die Speichergröße der Bedieneinheit wurde fehlerhaft ermittelt. Tritt dieser Fehler mehrfach auf, die Bedieneinheit austauschen.
	4	Kein ausreichender Speicherplatz; die Daten sind unvollständig. Die unvollständige Datei und nicht mehr benötigte Daten aus der Bedieneinheit löschen.
	5	Die Kommunikation wurde gestört oder unterbrochen; den Kopiervorgang wiederholen, ggf. die unvollständige Datei löschen.
1	0	Ungültige Kennung einer Datei in der Bedieneinheit; fehlerhafte Datei löschen und falls erforderlich Speicher formatieren.
	2	Der Speicherplatz der gewählten Zieldatei ist belegt; Datei löschen oder andere Zieldatei in der Bedieneinheit verwenden.
	3	Die zu lesende Quelldatei in der Bedieneinheit ist leer; nur Dateien als Quelle auswählen, die sinnvolle Daten enthalten.
	4	Fehlerhafte Datei in der Bedieneinheit; defekte Datei löschen und ggf. den Speicher formatieren.
2	0	Der Speicher in der Bedieneinheit ist nicht formatiert; die Funktion FOr zum Formatieren im Kopiermenü ausführen.
3	0	Lesefehler eines Parameters aus dem Frequenzumrichter; Kontakt zwischen Bedieneinheit und Frequenzumrichter prüfen und Lesevorgang wiederholen.
	1	Schreibfehler eines Parameters im Frequenzumrichter; Kontakt zwischen Bedieneinheit und Frequenzumrichter prüfen und Schreibvorgang wiederholen.
	2	Unbekannter Parametertyp; fehlerhafte Datei löschen und falls erforderlich Speicher formatieren.
4	0	Die Kommunikation wurde gestört oder unterbrochen; den Kopiervorgang wiederholen, ggf. die unvollständige Datei löschen.

6.6 Daten aus der Bedieneinheit auslesen

Die Betriebsart „Parameterübertragung“ ermöglicht die Übertragung von Parameterwerten von der Bedieneinheit KP 500 zum Frequenzumrichter. In dieser Betriebsart sind, mit Ausnahme der Funktion COPY, alle anderen Funktionen der Bedieneinheit gesperrt. Die Übertragung vom Frequenzumrichter zur Bedieneinheit ist ebenfalls gesperrt.

Die Aktivierung der Bedieneinheit KP 500 zur Parameterübertragung wird über den Parameter *Programm(ieren)* **34** vorbereitet. Die Bedieneinheit KP 500 muss dazu am Frequenzumrichter angeschlossen sein.

Betriebsart	Funktion
111 - Parameterübertragung	Die Bedieneinheit KP 500 ist zur Parameterübertragung vorbereitet. Ein angeschlossener Frequenzumrichter kann Daten von der Bedieneinheit empfangen.
110 - Normalbetrieb	Zurücksetzen der Bedieneinheit KP 500 auf Standardbetrieb

Achtung! Die Bedieneinheit KP 500 kann nur dann zur Parameterübertragung aktiviert werden, wenn mindestens 1 Datei in der Bedieneinheit gespeichert ist. Ansonsten zeigt das Display bei einem Aktivierungsversuch die Fehlermeldung „**F0A10**“.

6.6.1 Aktivieren

Die Bedieneinheit KP 500 kann sowohl über die Tasten der KP 500 als auch über jedes verfügbare Kommunikationsmodul CM konfiguriert werden. Zum Konfigurieren und Aktivieren der Bedieneinheit KP 500 wie folgt vorgehen:

Aktivieren über Tastatur der Bedieneinheit

- Im Parametermenü PARA mit den Pfeiltasten den Parameter *Programm(ieren)* **34** wählen und die Auswahl mit der Taste ENT bestätigen.
- Mit den Pfeiltasten den Wert **111** – Parameterübertragung einstellen und die Auswahl mit der Taste ENT bestätigen.
Die Bedieneinheit ist für die Aktivierung vorbereitet.

Vor der Datenübertragung muss die Bedieneinheit initialisiert werden:

- Die Bedieneinheit vom Frequenzumrichter abziehen und erneut auf denselben oder auf einen anderen Frequenzumrichter aufstecken.
Die Initialisierung startet. Für die Dauer der Initialisierung wird **init** und eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Nach der Initialisierung ist die Bedieneinheit KP 500 bereit, Daten zum Frequenzumrichter zu übertragen.

Hinweis:

Die Einstellung des Parameters *Programm(ieren)* **34** auf den Wert **111** – Parameterübertragung kann mit der Bedieneinheit rückgängig gemacht werden, sofern die Bedieneinheit noch nicht initialisiert ist.

- Im Parameter *Programm(ieren)* **34** mit den Pfeiltasten den Wert **110** – Normalbetrieb einstellen und mit der Taste ENT bestätigen.

Aktivieren über Kommunikationsmodul CM

Achtung!

Das Aktivieren der Bedieneinheit mit Hilfe einer Kommunikationsverbindung ist nur möglich, wenn der Frequenzumrichter mit einem optional erhältlichen Kommunikationsmodul CM ausgerüstet ist und die Kommunikation über dieses Modul erfolgt. Die Bedieneinheit muss dazu am Frequenzumrichter angeschlossen sein.

- Kommunikationsverbindung zum Frequenzumrichter herstellen
- Kommunikation starten und über die Kommunikationsschnittstelle den Parameter *Programm(ieren)* **34** anwählen
- Über die Kommunikationsschnittstelle im Parameter *Programm(ieren)* **34** den Wert 111 eingeben und bestätigen.
- Über die Kommunikationsschnittstelle im Parameter *Programm(ieren)* **34** den Wert 123 eingeben und bestätigen.
Der Frequenzumrichter wird neu initialisiert. Die Anzeige der Bedieneinheit zeigt **rESet**. Danach startet die Initialisierung.

6.6.2 Daten übertragen

Um eine Datei von der Bedieneinheit zum Frequenzumrichter zu übertragen wie folgt vorgehen:

- Bedieneinheit KP 500 mit dem Frequenzumrichter verbinden.
Nach der Initialisierung zeigt die Anzeige die Datenquellen an, die zur Übertragung zur Verfügung stehen.
- Mit den Pfeiltasten die Datenquelle (Src. Fy) für den Kopiervorgang zum Frequenzumrichter auswählen.
Als Datenquelle stehen gespeicherte Dateien der Bedieneinheit zur Verfügung.

Hinweis:

Die gespeicherten Dateien der Bedieneinheit enthalten sämtliche Informationen und Parameter, die entsprechend der gewählten Kopierfunktion ALL oder Act (siehe Kapitel „Kopiermenü“) in der Bedieneinheit gespeichert sind.

- Die Auswahl mit der ENT-Taste bestätigen.
Der Kopiervorgang startet. Die Anzeige zeigt **COPY** und als Fortschrittsanzeige die Nummer des aktuell kopierten Parameters.

Nach abgeschlossenem Kopiervorgang wird die Bedieneinheit erneut initialisiert.

6.6.3 Zurücksetzen auf Normalbetrieb

Eine zur Parameterübertragung aktivierte Bedieneinheit KP 500 kann über eine spezielle Tastenfolge an der Bedieneinheit oder über jedes verfügbare Kommunikationsmodul CM auf vollständige Funktionalität (Standardbetrieb) zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen an der Bedieneinheit

- Die Tasten RUN und STOP an der Bedieneinheit gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang drücken.
Die Anzeige zeigt kurz – – – – – . Anschließend steht die oberste Menüebene der Bedieneinheit zur Verfügung.
- Im Parametermenü PARA mit den Pfeiltasten den Parameter *Programm(ieren)* **34** wählen und die Auswahl mit der Taste ENT bestätigen.
- Mit den Pfeiltasten den Wert **110** – Normalbetrieb einstellen und die Auswahl mit der Taste ENT bestätigen.
Die Bedieneinheit ist auf Normalbetrieb eingestellt.

Zurücksetzen über Kommunikationsmodul CM und/oder mit der Bediensoftware VPlus

Achtung!

Das Zurücksetzen der Bedieneinheit mit Hilfe einer Kommunikationsverbindung ist nur möglich, wenn der Frequenzumrichter mit einem optional erhältlichen Kommunikationsmodul CM ausgerüstet ist und die Kommunikation über dieses Modul erfolgt.

- Kommunikationsverbindung zum Frequenzumrichter herstellen
- Kommunikation starten und über die Kommunikationsverbindung den Parameter *Programm(ieren)* **34** anwählen
- Über die Kommunikationsverbindung im Parameter *Programm(ieren)* **34** den Wert 110 eingeben bestätigen.
- Über die Kommunikationsverbindung im Parameter *Programm(ieren)* **34** den Wert 123 eingeben und mit Enter bestätigen.
Der Frequenzumrichter wird zurückgesetzt. Die Anzeige der Bedieneinheit zeigt **rESet**.
Nach dem Zurücksetzen steht die Bedieneinheit mit vollständiger Funktionalität zur Verfügung.

6.7 Steuerungsmenü (CTRL)

Hinweis:

Das Steuern des Antriebs über die Bedieneinheit erfordert zur Freigabe des Leistungsteils die Beschaltung des Digitaleingangs Reglerfreigabe S1IND.



Warnung!

- Der Steuereingang S1IND muss leistungslos angeschlossen und getrennt werden.
- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.
- Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

Die Steuerung der Frequenzumrichter kann mit Hilfe der Bedieneinheit und/oder eines Kommunikationsmoduls erfolgen. Im Menüzug CTRL können verschiedene Funktionen ausgewählt werden, die eine Inbetriebnahme erleichtern und das Steuern über die Bedieneinheit ermöglichen.

Die Steuerung der Frequenzumrichter über ein optionales Kommunikationsmodul kann mit Hilfe des Parameters *Local/Remote* 412 eingestellt werden. Mit diesem Parameter kann ausgewählt bzw. eingeschränkt werden, welche Möglichkeiten der Steuerung zur Verfügung stehen. Abhängig von der gewählten Betriebsart ist das Steuerungsmenü nur teilweise verfügbar. In Kapitel „Sonderfunktionen, Bussteuerung“ sind die Betriebsarten des Parameters *Local/Remote* 412 detailliert beschrieben.

6.8 Motor steuern über die Bedieneinheit

Die Bedieneinheit ermöglicht die Steuerung des angeschlossenen Motors entsprechend der gewählten Betriebsart des Parameters *Local/Remote* 412


Hinweis:

Das Steuern des Antriebs über die Bedieneinheit erfordert zur Freigabe des Leistungsteils die Beschaltung des Digitaleingangs S1IND (Reglerfreigabe).



Warnung!

- Der Steuereingang S1IND muss leistungslos angeschlossen und getrennt werden.
- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.
- Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

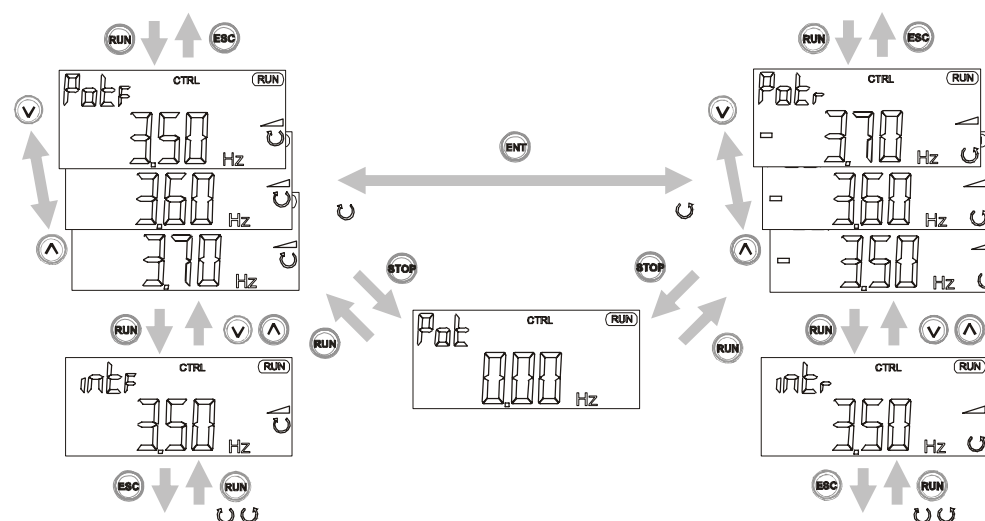





⏏: Vor Betätigen der RUN-Taste war der Antrieb bereits in Betrieb.

Der Menüzweig CTRL kann über die Navigation innerhalb der Menüstruktur erreicht werden. Die Ctrl-Funktion beinhaltet Unterfunktionen, die entsprechend dem Betriebspunkt des Frequenzumrichters angezeigt werden.

Das Drücken der RUN-Taste führt zu einem direkten Wechsel von beliebiger Stelle innerhalb der Menüstruktur zur Motorpotifunktion **PotF** für Rechtslauf oder **Potr** für Linkslauf.


Wenn der Antrieb bereits in Betrieb ist, zeigt die Anzeige **intF** (Rechtslauf) / **intr** (Linkslauf) für die Funktion interner Sollwert oder **inPF** (Rechtslauf) / **inPr** (Linkslauf) für die Funktion „Motorpoti (KP)“.

Die Funktion „Motorpoti (KP)“ ermöglicht die Verknüpfung mit anderen Sollwertquellen im Frequenzsollwertkanal. Die Funktion ist im Kapitel „Sollwerte, Motorpoti (KP)“ beschrieben.




Motorpotifunktion **Pot**

Mit Hilfe der Pfeiltasten ist die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters von der *minimal Frequenz 418* bis zur *maximal Frequenz 419* einstellbar. Die Beschleunigung entspricht der werkseitigen Einstellung (2 Hz/s) für den Parameter *Rampe Keypad-Motorpoti 473*. Die Parameter *Beschleunigung (Rechtslauf) 420* und *Verzögerung (Rechtslauf) 421* werden bei geringeren Beschleunigungswerten berücksichtigt.




Interner Sollwert **int**

Der Antrieb ist in Betrieb, d.h. Ausgangssignale liegen am Frequenzumrichter an, und der aktuelle Istwert wird angezeigt. Durch Betätigen einer Pfeiltaste wird in die Motorpotifunktion **Pot** gewechselt. Der aktuelle Wert der Frequenz wird in die Motorpotifunktion **Pot** übernommen.




Funktion Motorpoti (KP) **inP**

Mit Hilfe der Pfeiltasten ist die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters von *Minimale Frequenz 418* bis *Maximale Frequenz 419* einstellbar. Der über die Bedieneinheit eingestellte Frequenzwert kann über die *Frequenzsollwertquelle 475* mit weiteren Sollwerten verknüpft werden (Kapitel „Frequenzsollwertquelle“ und „Motorpoti (KP)“).



JOG-Frequenz **JOG**

Diese Funktion ist hilfreich für die manuelle Einrichtung und Positionierung einer Maschine. Die Frequenz des Ausgangssignals stellt sich bei Betätigung der FUN-Taste auf den eingegebenen Wert ein.



- FUN-Taste betätigen, um vom internen Sollwert **int**, bzw. der Motorpotifunktion **Pot** zum Parameter *JOG-Frequenz 489* zu wechseln.
- Bei gedrückthalten der FUN-Taste die Pfeiltasten betätigen, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
- (Der zuletzt eingestellte Frequenzwert wird im Parameter *JOG-Frequenz 489* gespeichert.)
- FUN-Taste loslassen, um den Antrieb zu stoppen.
- (Die Anzeige wechselt zur vorherigen Funktion **Pot** oder **int**. bzw. zu **inP** bei aktivierter Funktion „Motorpoti (KP)“.)

Tastenfunktion	
ENT	Umschalten der Drehrichtung unabhängig vom Steuersignal an den Klemmen Rechtslauf S2IND oder Linkslauf S3IND.
ESC	Funktion verlassen und Wechseln in die Menüstruktur.
FUN	Wechseln vom internen Sollwert int , bzw. der Motorpotifunktion Pot zur JOG-Frequenz; der Antrieb startet. Loslassen der Taste wechselt zur Unterfunktion und stoppt den Antrieb.
RUN	Antrieb starten; Alternative zum Steuersignal S2IND oder S3IND
STOP	Antrieb stoppen; Alternative zum Steuersignal S2IND oder S3IND

Achtung! Das Betätigen der ENT-Taste bewirkt einen **Drehrichtungswechsel** unabhängig vom Signal an den Klemmen Rechtslauf S2IND oder Linkslauf S3IND.

Ist die *minimal Frequenz 418* auf 0,00 Hz eingestellt, erfolgt beim Vorzeichenwechsel des Frequenzsollwertes ein **Drehrichtungswechsel** des Motors.

7 Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

7.1 Netzspannung einschalten

Nachdem die Installationsarbeiten abgeschlossen sind, sollten vor dem Einschalten der Netzspannung nochmals alle Steuer- und Leistungsanschlüsse geprüft werden. Sind alle elektrischen Anschlüsse korrekt, darauf achten, dass die Freigabe des Frequenzumrichters ausgeschaltet ist (Steuereingang S1IND offen). Nach dem Einschalten der Netzspannung führt der Frequenzumrichter einen Selbsttest durch und der Relaisausgang (X10) meldet „Störung“.

Der Frequenzumrichter schließt nach einigen Sekunden den Selbsttest ab, das Relais (X10) zieht an und meldet „keine Störung“.

Im Auslieferungszustand und nach dem Setzen der Werkseinstellung wird die geführte Inbetriebnahme automatisch aufgerufen. Die Bedieneinheit zeigt den Menüpunkt

„SEtUP“ aus dem Menüweig CTRL an.

7.2 Setup mit der Bedieneinheit

Die geführte Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ermittelt alle für die gewünschte Anwendung relevanten Parametereinstellungen. Die Auswahl der verfügbaren Parameter ist aus bekannten Standardanwendungen der Antriebstechnik abgeleitet. Dies erleichtert die Auswahl der wichtigen Parameter. Nach erfolgreichem Abschluss der SETUP-Routine wird der Istwert *Istfrequenz* **241** aus dem Menüweig VAL in der Bedieneinheit angezeigt. Der Anwender sollte nachfolgend prüfen, ob weitere Parameter für die Anwendung relevant sind.

Hinweis:

Die geführte Inbetriebnahme beinhaltet die Funktion zur Parameteridentifikation. Durch eine Messung werden die Parameter ermittelt und entsprechend eingestellt. Bei erhöhten Anforderungen an die Genauigkeit der Drehzahl-/Drehmomentregelung sollte nach der ersten geführten Inbetriebnahme diese noch einmal **unter Betriebsbedingungen** durchgeführt werden, da ein Teil der Maschinendaten von der Betriebstemperatur abhängig ist.

Die geführte Inbetriebnahme erscheint im Auslieferungszustand automatisch. Im Anschluss an eine erfolgreiche Inbetriebnahme kann im Hauptmenü das Untermenü CTRL ausgewählt und die Funktion erneut aufgerufen werden.


- Mit der ENT-Taste in das CTRL-Untermenü wechseln.
- Im CTRL-Untermenü mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „SEtUP“ auswählen und mit der ENT-Taste bestätigen.
- Mit der ENT-Taste den Parameter *Konfiguration* **30** auswählen.

Abhängig von der gewählten *Bedienebene* **28** werden die zur Verfügung stehenden Konfigurationen automatisch angezeigt.

- Mit den Pfeil-Tasten die Nummer der gewünschten Konfiguration auswählen. (Beschreibung der Konfigurationen im folgenden Kapitel)

Wurde die Einstellung geändert, wird die Hard- und Softwarefunktionalität konfiguriert. Die Meldung „SEtUP“ wird erneut angezeigt.

Diese Meldung mit der ENT-Taste bestätigen, um die Inbetriebnahme fortzusetzen.

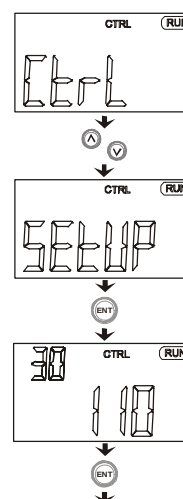


- Zum nachfolgenden Parameter wechseln.
- Nach der Initialisierung die gewählte Konfiguration mit der ENT-Taste bestätigen.

Die geführte Inbetriebnahme entsprechend den folgenden Kapiteln
fortsetzen.


7.2.1 Konfiguration

Die **Konfiguration 30** bestimmt die Belegung und Grundfunktion der Steuereingänge und Ausgänge sowie die Softwarefunktionen. Die Software des Frequenzumrichters bietet mehrere Konfigurationen zur Auswahl an. Diese unterscheiden sich in der Art, wie der Antrieb gesteuert wird. Analog- und Digitaleingänge können kombiniert und durch optionale Kommunikationsprotokolle als weitere Sollwertquellen ergänzt werden. Die Betriebsanleitung beschreibt die Konfigurationen und zugehörigen Parameter in der dritten **Bedienebene 28** (Einstellung des Parameters **Bedienebene 28** auf den Wert 3).




Konfiguration 110, geberlose Regelung

Die Konfiguration 110 beinhaltet die Funktionen zur drehzahlveränderlichen Regelung einer Asynchronmaschine in einer Vielzahl von Standardanwendungen. Die Motordrehzahl stellt sich gemäß der U/f-Kennlinie entsprechend dem Verhältnis von Spannung und Frequenz ein.




Konfiguration 111, geberlose Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 111 erweitert die geberlose Regelung um Softwarefunktionen, die in verschiedenen Anwendungen die kundengerechte Anpassung erleichtern. Der Technologieregler ermöglicht eine Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung.




Konfiguration 410, geberlose feldorientierte Regelung

Die Konfiguration 410 beinhaltet Funktionen für die geberlose feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine. Die aktuelle Motordrehzahl wird aus den momentanen Strömen und Spannungen in Kombination mit den Maschinenparametern ermittelt. Die Parallelschaltung von Asynchronmotoren ist in dieser Konfiguration nur eingeschränkt möglich.




Konfiguration 411, geberlose feldorientierte Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 411 erweitert die Konfiguration 410 um einen Technologieregler. Dieser ermöglicht eine Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung.




Konfiguration 430, geberlose feldorientierte Regelung mit Drehzahl- /Drehmomentregelung

Die Konfiguration 430 erweitert die Konfiguration 410 um Funktionen zur drehmomentabhängigen feldorientierten Regelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.



Konfiguration 210, feldorientierte Regelung


Die Konfiguration 210 beinhaltet die Funktionen für die drehzahlgeregelte feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine mit Drehgeberrückführung. Die getrennte Regelung von drehmoment- und flussbildendem Strom ermöglicht eine hohe Antriebsdynamik mit hohem Lastmoment. Die notwendige Drehgeberrückführung führt zu einem exakten Drehzahl- und Drehmomentverhalten.



Konfiguration 230, feldorientierte Regelung mit Drehzahl- /Drehmomentregelung

Die Konfiguration 230 erweitert die Konfiguration 210 um Funktionen zur drehmomentabhängigen feldorientierten Regelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.

7.2.2 Datensatz




Die Datensatzumschaltung ermöglicht die Auswahl zwischen vier Datensätzen zur Speicherung von Parametereinstellungen.

Wird der Datensatz 0 gewählt (Werkseinstellung), werden die im Datensatz 0 gespeicherten Parameterwerte in die Datensätze 1 bis 4 übertragen. Dadurch sind alle Werte, die während der geführten Inbetriebnahme ermittelt wurden, in allen Datensätzen gespeichert. Der Frequenzumrichter nutzt in der Werkseinstellung den Datensatz 1 als aktiven Datensatz. (Die Umschaltung des Datensatzes durch Logiksignale ist im Kapitel „Datensatzumschaltung“ beschrieben.)

Wird für die geführte Inbetriebnahme („SETUP“) z. B. Datensatz 2 ausgewählt, werden alle ermittelten und eingegebenen Werte in diesem Datensatz gespeichert. Die anderen Datensätze enthalten dann keine definierten Werte. Für den Betrieb des Frequenzumrichters muss in diesem Fall Datensatz 2 als aktiver Datensatz ausgewählt werden.

Datensatz Einstellung	
dS	Funktion
0	Alle Datensätze (DS0)
1	Datensatz 1 (DS1)
2	Datensatz 2 (DS2)
3	Datensatz 3 (DS3)
4	Datensatz 4 (DS4)

7.2.3 Motortyp



Die Eigenschaften der einzustellenden Steuer- und Regelverfahren variieren mit dem angeschlossenen Motor. Der Parameter *Motortyp* 369 bietet eine Auswahl von Motorvarianten mit den zugehörigen Tabellenwerten. Die Prüfung der eingegebenen Bemessungswerte und die geführte Inbetriebnahme berücksichtigen den parametrisierten Motortyp. Die Auswahl von Motortypen variiert entsprechend den Anwendungen der verschiedenen Steuer- und Regelverfahren. Die Betriebsanleitung beschreibt die Funktionalität und das Betriebsverhalten für den dreiphasigen Asynchronmotor.

Betriebsart	Funktion
0 - Unbekannt	Der Motor ist keiner der Standardtypen.
1 - Asynchron	Dreiphasen Asynchronmotor, Kurzschlussläufer
2 - Synchron	Dreiphasen Synchronmotor
3 - Reluktanz	Dreiphasen Reluktanzmotor
10 - Transformator	Transformator mit drei Primärwicklungen




Vorsicht!

Die Abfrage und Voreinstellung von Parameterwerten ist abhängig von der Einstellung der Betriebsart für den Parameter *Motortyp* 369.

Die fehlerhafte Eingabe des Motortyps kann zur Beschädigung des Antriebs führen.

Anschließend die Maschinendaten eingeben. Dies ist im nachfolgenden Kapitel beschrieben. Die Daten werden entsprechend der dort abgebildeten Tabelle abgefragt.

7.2.4 Maschinendaten



Die während der geführten Inbetriebnahme einzutragenden Maschinendaten können dem Typenschild oder dem Datenblatt des Motors entnommen werden. Die Werkseinstellungen der Maschinenparameter sind auf die Nenndaten des Frequenzumrichters und auf die zugehörige vierpolige Asynchronmaschine bezogen. Die eingegebenen und berechneten Maschinendaten werden während der geführten Inbetriebnahme auf Plausibilität geprüft. Der Anwender sollte die werkseitig vorgegebenen Bemessungswerte für den dreiphasigen Asynchronmotor überprüfen.

U_{FUN} , I_{FUN} , P_{FUN} sind Nennwerte des Frequenzumrichters.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werseinst.
370	Bemessungsspannung	$0,17 \cdot U_{FUN}$	$2 \cdot U_{FUN}$	U_{FUN}
371	Bemessungsstrom	$0,01 \cdot I_{FUN}$	$10 \cdot I_{FUN}$	I_{FUN}
372	Bemessungsdrehzahl	96 min^{-1}	$60\,000 \text{ min}^{-1}$	n_N
374	Bemessungs-Cosinus Phi	0,01	1,00	$\cos(\varphi)_N$
375	Bemessungsfrequenz	10,00 Hz	1000,00 Hz	50,00
376	Mechanische Bemessungsleistung	$0,01 \cdot P_{FUN}$	$10 \cdot P_{FUN}$	P_{FUN}

- Mit den Pfeil-Tasten die Parameter auswählen und die Parameterwerte ändern.
- Mit der ENT-Taste die Auswahl der Parameter und die Eingabe der Parameterwerte bestätigen.

Achtung!

Die geführte Inbetriebnahme berücksichtigt die Erhöhung der Bemessungsdrehzahl mit konstantem Drehmoment durch Umschaltung der Motorwicklung von Stern- in Dreieckschaltung. Die Bemessungsdaten entsprechend dem Typenschild des Motors für die Schaltung der Motorwicklung parametrieren. Den erhöhten Bemessungsstrom des angeschlossenen Asynchronmotors berücksichtigen.

7.2.5 Drehgeberdaten

Die Konfigurationen 210 und 230 der feldorientierten Regelung erfordern den Anschluss eines Inkrementaldrehgebers. Die Spursignale des Drehgebers an die Digitaleingänge S5IND (Spur A) und S4IND (Spur B) anschließen.

Über die *Betriebsart Drehgeber 1 490* werden die Art des Drehgebers und die gewünschte Auswertung eingestellt.


Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Drehzahlerfassung ist nicht aktiv; die Digitaleingänge sind für weitere Funktionen verfügbar.
1 - Einfachauswertung	Zweikanaldrehgeber mit Drehrichtungserkennung über die Spursignale A und B; es wird eine Signalfanke je Strich ausgewertet.
4 - Vierfachauswertung	Zweikanaldrehgeber mit Drehrichtungserkennung über die Spursignale A und B; es werden vier Signalfanken je Strich ausgewertet.
11 - Einfachauswertung o. Vorzeichen	Einkanaldrehgeber über das Spursignal A. Der Drehzahlwert ist positiv. Es wird eine Signalfanke je Strich ausgewertet. Der Digitaleingang S4IND ist für weitere Funktionen verfügbar.
12 - Zweifachauswertung o. Vorzeichen	Einkanaldrehgeber über das Spursignal A. Der Drehzahlwert ist positiv. Es werden zwei Signalfanken je Strich ausgewertet. Der Digitaleingang S4IND ist für weitere Funktionen verfügbar.

Betriebsart		Funktion
101 -	Einfachauswertung invertiert	Wie Betriebsart 1. Der Drehzahlwert wird invertiert. (Alternative zum Tausch der Spursignale)
104 -	Vierfachauswertung invertiert	Wie Betriebsart 4. Der Drehzahlwert wird invertiert. (Alternative zum Tausch der Spursignale)
111 -	Einfachauswertung negativ	Wie Betriebsart 11. Der Drehzahlwert ist negativ.
112 -	Zweifachauswertung negativ	Wie Betriebsart 12. Der Drehzahlwert ist negativ.

Die Anzahl der Inkremente des Drehgebers kann über den Parameter *Strichzahl Drehgeber 1* **491** eingestellt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
491	Strichzahl Drehgeber 1	1	8192	1024

7.2.6 Plausibilitätskontrolle



Nach Eingabe der Maschinendaten (und evtl. auch Drehgeberdaten) wird die Berechnung, bzw. Prüfung der Parameter automatisch gestartet. Die Anzeige wechselt kurzzeitig auf „CALC“, um bei erfolgreicher Prüfung der Maschinendaten die geführte Inbetriebnahme mit der Parameteridentifikation fortzusetzen.

Die Prüfung der Maschinendaten sollte nur vom fachkundigen Anwender ausgelassen werden. Die Konfigurationen beinhalten komplexe Regelverfahren, welche wesentlich von den korrekt eingetragenen Maschinenparametern abhängen.

Die im Prüfablauf angezeigten Warn- und Fehlermeldungen sollten beachtet werden. Wird ein kritischer Zustand während der geführten Inbetriebnahme erkannt, wird dieser durch die Bedieneinheit angezeigt. Entsprechend der Abweichung zum erwarteten Parameterwert wird eine Warn- oder Fehlermeldung ausgegeben.

- Zum Ignorieren der Warn- oder Fehlermeldungen die ENT-Taste betätigen. Die geführte Inbetriebnahme wird fortgesetzt. Empfohlen wird jedoch eine Prüfung und gegebenenfalls Korrektur der Daten.
- Zum Korrigieren der eingetragenen Parameterwerte nach der Warn- oder Fehlermeldung die ESC-Taste betätigen. Mit den Pfeiltasten zu dem Parameterwert wechseln, der korrigiert werden soll.


Warnmeldungen	
Code	Maßnahmen / Abhilfe
SA000	Es ist keine Warnmeldung vorhanden. Diese Meldung kann über eine optionale Kommunikationskarte ausgelesen werden.
SA001	Der Wert für den Parameter <i>Bemessungsspannung 370</i> ist außerhalb des Nennspannungsbereichs des Frequenzumrichters. Die maximale Nennspannung ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben.
SA002	Der berechnete Wirkungsgrad ist für einen Asynchronmotor im Grenzbereich. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsspannung 370</i> , <i>Bemessungsstrom 371</i> und <i>Bemessungsleistung 376</i> kontrollieren.
SA003	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungs-Cos phi 374</i> ist außerhalb des Normbereiches (0,6 bis 0,95). Den Wert kontrollieren.
SA004	Der berechnete Schlupf ist für einen Asynchronmotor im Grenzbereich. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> kontrollieren.

Erscheint eine Fehlermeldung, müssen Bemessungswerte kontrolliert und korrigiert werden. Die geführte Inbetriebnahme wird bis zur fehlerfreien Eingabe der Bemessungswerte wiederholt. Das vorzeitige Beenden der geführten Inbetriebnahme mit der ESC-Taste sollte nur von fachkundigen Anwendern vorgenommen werden, da Bemessungswerte nicht korrekt eingegeben wurden oder nicht ermittelt werden konnten.

Fehlermeldungen	
Code	Maßnahmen / Abhilfe
SF000	Es ist keine Fehlermeldung vorhanden
SF001	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungsstrom 371</i> ist zu gering. Den Wert korrigieren.
SF002	Der Wert für den Parameter <i>Bemessungsstrom 371</i> ist, bezogen auf die Parameter <i>Bemessungsleistung 376</i> und <i>Bemessungsspannung 370</i> , zu hoch. Die Werte korrigieren.
SF003	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungs-Cos phi 374</i> ist fehlerhaft (größer 1 oder kleiner 0,3). Den Wert korrigieren.
SF004	Die berechnete Schlupffrequenz ist negativ. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> korrigieren.

Fehlermeldungen	
Code	Maßnahmen / Abhilfe
SF005	Die berechnete Schlupffrequenz ist zu groß. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> korrigieren.
SF006	Die berechnete Gesamtleistung des Antriebs ist geringer als die Bemessungsleistung. Den eingegebenen Wert für den Parameter <i>Bemessungsleistung 376</i> korrigieren.
SF007	Die eingestellte Konfiguration wird von der geführten Inbetriebnahme nicht unterstützt. Für den Parameter <i>Konfiguration 30</i> eine der Konfigurationen auswählen, welche in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

7.2.7 Parameteridentifikation




Ergänzend zu den parametrisierten Bemessungsdaten erfordert die gewählte Konfiguration die Kenntnis weiterer Maschinendaten, welche auf dem Typenschild der Asynchronmaschine nicht angegeben sind. Die geführte Inbetriebnahme kann, ergänzend zur Eingabe der Motorbemessungswerte oder als Alternative, die notwendigen Maschinendaten messen. Im Stillstand des Antriebs werden die Maschinendaten gemessen. Diese Messwerte werden direkt bzw. nach der Berechnung automatisch in den Parameter eingetragen. Der Ablauf und die Dauer der Parameteridentifikation sind abhängig von der angeschlossenen Maschine und der Geräteleistung.

Nach Prüfung der eingegebenen Maschinendaten wechselt die geführte Inbetriebnahme zur Parameteridentifikation.

Die Anzeige „PAidE“ mit der ENT-Taste bestätigen.

Während der Parameteridentifikation wird die angeschlossene Last gemessen.



Die Sicherheitsfunktionen des Frequenzumrichters verhindern die Freigabe des Leistungsteils, wenn am Digitaleingang S1IND kein Signal anliegt. Wurde bereits zu Beginn der geführten Inbetriebnahme ein Signal angelegt, wird die Meldung „S1Ind“ nicht angezeigt.

Hinweis:


Die Parameteridentifikation des Frequenzumrichters erfordert zur Freigabe des Leistungsteils die Beschaltung des Digitaleingangs S1IND.



Warnung!

Der Steuereingang S1IND muss leistungslos angeschlossen und getrennt werden. Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.



Die abschließende Meldung „rEAdY“ mit der ENT-Taste bestätigen.

Der Abbruch mit der ESC-Taste bzw. Entziehen der Freigabe S1IND führt zur unvollständigen Wertübernahme.

Hinweis:

Bei erhöhten Anforderungen an die Genauigkeit der Drehzahl-/Drehmomentregelung sollte nach der ersten geführten Inbetriebnahme diese noch einmal **unter Betriebsbedingungen** durchgeführt werden, da ein Teil der Maschinendaten von der Betriebstemperatur abhängig ist.

Hierbei die bereits eingegebenen Maschinendaten bestätigen.

Nach Abschluss der Parameteridentifikation werden evtl. Warnmeldungen angezeigt.

Abhängig vom Code der Warnmeldung sollten die folgenden Hinweise beachtet und die angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.

Warnmeldungen	
Code	Maßnahmen / Abhilfe
SA002 1	Der Statorwiderstand ist sehr hoch. Folgende Ursachen sind möglich: – Der Querschnitt der Motorleitung ist nicht ausreichend. – Die Motorleitung ist zu lang. – Die Motorleitung ist nicht korrekt angeschlossen. – Die Kontakte sind nicht einwandfrei (evtl. korrodiert).
SA002 2	Der Rotorwiderstand ist sehr hoch. Folgende Ursachen sind möglich: – Der Querschnitt der Motorleitung ist nicht ausreichend. – Die Motorleitung ist zu lang. – Die Motorleitung ist nicht korrekt angeschlossen. – Die Kontakte sind nicht einwandfrei (evtl. korrodiert).
SA004 1	Die Schlupfdrehzahl konnte nicht korrekt ermittelt werden. Die eingegebenen Werte für die Parameter Bemessungsdrehzahl 372 und Bemessungsfrequenz 375 kontrollieren.
SA004 2	Die Schlupfdrehzahl konnte nicht korrekt ermittelt werden. Die eingegebenen Werte für die Parameter Bemessungsdrehzahl 372 und Bemessungsfrequenz 375 kontrollieren.
SA005 1	Die Maschinendaten für Sternschaltung wurden eingegeben, der Motor ist jedoch in Dreieck geschaltet. Für den Betrieb in Sternschaltung den Anschluss der Motorleitungen ändern. Für den Betrieb in Dreieckschaltung die eingegebenen Werte für die Motorbemessungswerte kontrollieren. Die Parameteridentifikation wiederholen.
SA005 2	Die Maschinendaten für Dreieckschaltung wurden eingegeben, der Motor ist jedoch in Stern geschaltet. Für den Betrieb in Dreieckschaltung den Anschluss der Motorleitungen ändern. Für den Betrieb in Sternschaltung die eingegebenen Werte für die Motorbemessungswerte kontrollieren. Die Parameteridentifikation wiederholen.
SA005 3	Eine Phasenunsymmetrie wurde gemessen. Die Leitungen an den Klemmen des Motors und Frequenzumrichters auf korrekten Anschluss kontrollieren und die Kontakte überprüfen (evtl. korrodiert).

Nach Abschluss oder während der Parameteridentifikation werden evtl. Fehlermeldungen angezeigt. Abhängig vom Fehlercode sollten die folgenden Hinweise beachtet und die angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.

Fehlermeldungen	
Code	Maßnahmen / Abhilfe
SF0011	Die Messung der Hauptinduktivität ist fehlgeschlagen, da der Motor einen hohen Schlupf hat. Die Motorbemessungswerte in den Parametern 370 , 371 , 372 , 374 , 375 und 376 korrigieren. Die geführte Inbetriebnahme nochmals durchführen. Bei erneuter Fehlermeldung für den Parameter <i>Konfiguration 30</i> den Wert 110 eingeben (geberlose Regelung nach U/f-Kennlinie), falls bisher der Wert 410 eingestellt war. Die geführte Inbetriebnahme nochmals durchführen.
SF0012	Die Messung der Streuinduktivität ist fehlgeschlagen, da der Motor einen hohen Schlupf hat. Die Motorbemessungswerte in den Parametern 370 , 371 , 372 , 374 , 375 und 376 korrigieren. Die geführte Inbetriebnahme nochmals durchführen. Bei erneuter Fehlermeldung für den Parameter <i>Konfiguration 30</i> den Wert 110 eingeben (geberlose Regelung nach U/f-Kennlinie), falls bisher der Wert 410 eingestellt war. Die geführte Inbetriebnahme nochmals durchführen.
SF0021	Die Messung des Statorwiderstandes ergab keinen sinnvollen Wert. Die Leitungen an den Klemmen des Motors und Frequenzumrichters auf korrekten Anschluss kontrollieren und die Kontakte auf Korrosion und sicheren Kontakt überprüfen. Die Parameteridentifikation wiederholen.
SF0022	Die Messung des Rotorwiderstandes ergab keinen sinnvollen Wert. Die Leitungen an den Klemmen des Motors und Frequenzumrichters auf korrekten Anschluss kontrollieren und die Kontakte auf Korrosion und sicheren Kontakt überprüfen. Die Parameteridentifikation wiederholen.

7.2.8 Anwendungsdaten

Die vielfältigen Antriebsapplikationen, mit den daraus resultierenden Parametereinstellungen, erfordern die Überprüfung weiterer Parameter. Die während der geführten Inbetriebnahme abgefragten Parameter sind aus bekannten Anwendungen ausgewählt. Nach Abschluss der Inbetriebnahme können weitere Parameter im Menüweig PARA eingestellt werden.

7.2.8.1 Beschleunigung und Verzögerung

Die Einstellungen definieren, wie schnell sich die Ausgangsfrequenz nach einer Sollwertänderung oder einem Start-, Stopp- oder Bremsbefehl ändert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
420	Beschleunigung (Rechtslauf)	0,00 Hz/s	999,99 Hz/s	5,00 Hz/s
421	Verzögerung (Rechtslauf)	0,00 Hz/s	999,99 Hz/s	5,00 Hz/s


Achtung!

Die Verzögerung des Antriebs wird in der werkseitigen Parametereinstellung *Betriebsart Spannungsregler 670* überwacht. Die Verzögerungsrampe kann bei ansteigender Zwischenkreisspannung im generatorischen Betrieb, bzw. beim Bremsvorgang verlängert werden.

7.2.8.2 Sollwerte am Multifunktionseingang


Der Multifunktionseingang MFI1 kann in der *Betriebsart* **452** für ein Sollwertsignal parametrierbar werden. Die Betriebsart 3 sollte nur von fachkundigen Anwendern gewählt werden, die eine Antriebssteuerung über die *Festfrequenz 1* **480** und *Festfrequenz 2* **481** nutzen möchten.

Betriebsart	Funktion
1 - Spannungseingang	Spannungssignal (MFI1A), 0 V ... 10 V
2 - Stromeingang	Stromsignal (MFI1A), 0 mA ... 20 mA
3 - Digitaleingang	Digitalsignal (MFI1D), 0 V ... 24 V



Die Anzeige „End“ mit der ENT-Taste bestätigen.

Die geführte Inbetriebnahme des Frequenzumrichters wird mit einem Reset und der Initialisierung des Frequenzumrichters beendet. Der Relaisausgang X10 meldet eine Störung.



Nach der fehlerfreien Initialisierung des Frequenzumrichters wird der werkseitig eingestellte Parameter *Istfrequenz* **241** angezeigt. Liegt ein Signal an den Digitaleingängen S1IND (Reglerfreigabe) und S2IND (Start Rechtslauf) oder an den Digitaleingängen S1IND (Reglerfreigabe) und S3IND (Start Linkslauf), wird der Antrieb auf die eingestellte *minimal Frequenz* **418** beschleunigt (werkseitig 3,50 Hz).

7.2.8.3 Auswahl eines Istwertes für die Anzeige

Nach der Inbetriebnahme wird in der Bedieneinheit KP500 der Wert für den Parameter *Istfrequenz* **241** angezeigt.

Soll ein anderer Istwert nach einem Neustart angezeigt werden, folgende Einstellungen vornehmen:

- Mit den Pfeiltasten den Istwert auswählen, der zukünftig angezeigt werden soll.
- Mit der ENT-Taste den Wert des Parameters anzeigen.
- Nochmals die ENT-Taste betätigen. Zur Bestätigung wird „SEt“ angezeigt.

Der ausgewählte Istwert wird zukünftig nach einem Neustart angezeigt.

Wurden die Einstellungen der Parameter über die optionale Bediensoftware oder im Menüweig PARA der Bedieneinheit vorgenommen, muss die Anzeige des gewählten Istwertes manuell aktiviert werden. Mit der ESC-Taste kann erneut zur Auswahl des Istwertes für die Anzeige gewechselt werden.

7.3 Drehrichtung kontrollieren



Warnung!

Die Motorklemmen und die Klemmen des Bremswiderstandes können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.

Die Übereinstimmung von Sollwert und tatsächlicher Drehrichtung des Antriebs kann wie folgt kontrolliert werden:

- Antrieb mit geringer Drehzahl betreiben, d. h. Sollwert von ca. 10% vorgeben.
- Die Freigabe des Frequenzumrichters kurz einschalten.
{Digitaleingänge S1IND (Reglerfreigabe) und S2IND (Start Rechtslauf) oder S1IND (Reglerfreigabe) und S3IND (Start Linkslauf) beschalten}.
- Prüfen, ob die Motorwelle in die gewünschte Richtung dreht.
Falls eine falsche Drehrichtung festgestellt wird, müssen zwei Motorphasen, z.B. U und V, an den Klemmen des Frequenzumrichters getauscht werden. Der netzseitige Anschluss des Frequenzumrichters hat keine Auswirkung auf die Drehrichtung des Antriebs. Zusätzlich zur Kontrolle des Antriebs können entsprechende Istwerte und Betriebsmeldungen mit Hilfe der Bedieneinheit ausgelesen werden.

Hinweis:

Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ist abgeschlossen und kann durch weitere Einstellungen im Menü PARA ergänzt werden. Die eingestellten Parameter sind so gewählt, dass sie in den meisten Anwendungsfällen für eine Inbetriebnahme ausreichend sind. Die Prüfung der weiteren für die Anwendung relevanten Einstellungen kann anhand der Betriebsanleitung durchgeführt werden.

7.4 Setup über die Kommunikationsschnittstelle

Die Parametrierung und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters über eine der optionalen Kommunikationsschnittstellen beinhalten die Funktionen der Plausibilitätskontrolle und Parameteridentifikation. Die Parameter können eigenständig vom fachkundigen Anwender eingestellt werden. Die Parameterauswahl innerhalb der geführten Inbetriebnahme enthält die grundlegenden Parameter. Diese basieren auf bekannten Standardanwendungen der jeweiligen Konfiguration und unterstützen daher die Inbetriebnahme.



Vorsicht!

Die Änderung von Parametereinstellungen darf nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden. Vor Beginn der Inbetriebnahme die Dokumentation sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten.

Der Parameter **SETUP Auswahl 796** definiert die Funktion, welche unmittelbar nach der Auswahl (bei eingeschalteter Reglerfreigabe am Digitaleingang S1IND) ausgeführt wird. Die Betriebsarten beinhalten Funktionen, die auch im Rahmen der geführten Inbetriebnahme automatisch und aufeinander folgend ausgeführt werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Status löschen	Die Selbsteinstellung führt keine Funktion aus
1 - Weiter	Die Warnmeldung wird quittiert und die Selbsteinstellung fortgeführt.
2 - Abbruch	Die Selbsteinstellung wird abgebrochen und ein RESET des Frequenzumrichters ausgeführt.
10 - Selbsteinst. komplett, DS0	Die Selbsteinstellung wird im Datensatz 0 ausgeführt und die Parameterwerte werden in allen vier Datensätzen identisch abgespeichert.
11 - Selbsteinst. komplett, DS1	Die Parameterwerte der Selbsteinstellung werden im Datensatz 1 gespeichert.
12 - Selbsteinst. komplett, DS2	Die Parameterwerte der Selbsteinstellung werden im Datensatz 2 gespeichert.
13 - Selbsteinst. komplett, DS3	Die Parameterwerte der Selbsteinstellung werden im Datensatz 3 gespeichert.
14 - Selbsteinst. komplett, DS4	Die Parameterwerte der Selbsteinstellung werden im Datensatz 4 gespeichert.
20 - Plaus.-Kontr. Motordaten, DS0	Die Selbsteinstellung prüft die Motorbemessungswerte in den vier Datensätzen.
21 - Plaus.-Kontr. Motordaten, DS1	Die Motorbemessungswerte im Datensatz 1 werden auf Plausibilität geprüft.
22 - Plaus.-Kontr. Motordaten, DS2	Die Motorbemessungswerte im Datensatz 2 werden auf Plausibilität geprüft.
23 - Plaus.-Kontr. Motordaten, DS3	Die Motorbemessungswerte im Datensatz 3 werden auf Plausibilität geprüft.
24 - Plaus.-Kontr. Motordaten, DS4	Die Motorbemessungswerte im Datensatz 4 werden auf Plausibilität geprüft.
30 - Berechn. u. Para-Ident., DS0	Die Selbsteinstellung ermittelt erweiterte Motordaten über die Parameteridentifikation, berechnet abhängige Parameter und speichert die Parameterwerte in allen vier Datensätzen identisch ab.
31 - Berechn. u. Para-Ident., DS1	Erweiterte Motordaten werden gemessen, abhängige Parameter berechnet und die Parameterwerte im Datensatz 1 gespeichert.
32 - Berechn. u. Para-Ident., DS2	Erweiterte Motordaten werden gemessen, abhängige Parameter berechnet und die Parameterwerte im Datensatz 2 gespeichert.

Betriebsart	Funktion
33 - Berechn. u. Para-Ident., DS3	Erweiterte Motordaten werden gemessen, abhängige Parameter berechnet und die Parameterwerte im Datensatz 3 gespeichert.
34 - Berechn. u. Para-Ident., DS4	Erweiterte Motordaten werden gemessen, abhängige Parameter berechnet und die Parameterwerte im Datensatz 4 gespeichert.

Die Überwachung und Prüfung der einzelnen Schritte im Ablauf der Selbsteinstellung können über den Parameter *SETUP Status 797* erfolgen. Das Setup über die Kommunikationsschnittstelle aktualisiert kontinuierlich den Statusparameter, der über die Schnittstelle ausgelesen werden kann.

Statusmeldungen	
Meldung	Bedeutung
OK	Die Selbsteinstellung wurde ausgeführt.
PC Phase 1	Die Plausibilitätskontrolle der Motordaten ist aktiv.
PC Phase 2	Die Berechnung abhängiger Parameter ist aktiv.
FUF	Die Parameteridentifikation erfordert die Reglerfreigabe am Digitaleingang S1IND.
Parameter-Identifikation	Die Motorbemessungswerte werden von der Parameteridentifikation gemessen.
Setup schon aktiv	Das Setup über die Bedieneinheit wird ausgeführt.
Freigabe fehlt	Die Parameteridentifikation erfordert die Reglerfreigabe am Digitaleingang S1IND.
Fehler	Fehler im Ablauf der Selbsteinstellung
Warnung Phasenunsymmetrie	Die Parameteridentifikation hat bei der Messung in den drei Motorphasen Unsymmetrie festgestellt.

Warnmeldungen		
Code	Meldung	Bedeutung
SA000 1	Bemessungsspannung	Der Wert für den Parameter <i>Bemessungsspannung 370</i> ist außerhalb des Nennspannungsbereichs des Frequenzumrichters. Die maximale Nennspannung ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben.
SA000 2	Wirkungsgrad	Der berechnete Wirkungsgrad ist für einen Asynchronmotor im Grenzbereich. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsspannung 370</i> , <i>Bemessungsstrom 371</i> und <i>Bemessungsleistung 376</i> kontrollieren u. ggf. korrigieren.
SA000 3	Bemessungs Cos Phi	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungs-Cos phi 374</i> ist außerhalb des Normbereiches (0,6 bis 0,95). Den Wert korrigieren.
SA000 4	Schlupffrequenz	Der berechnete Schlupf ist für einen Asynchronmotor im Grenzbereich. <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> kontrollieren und ggf. korrigieren.

Fehlermeldungen		
Code	Meldung	Bedeutung
SF000 1	Bemessungsstrom zu gering	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungsstrom 371</i> ist zu gering. Den Wert korrigieren.
SF000 2	Bemessungsstrom zu groß	Der Wert für den Parameter <i>Bemessungsstrom 371</i> ist, bezogen auf die Parameter <i>Bemessungsleistung 376</i> und <i>Bemessungsspannung 370</i> , zu hoch. Die Werte korrigieren.
SF000 3	Bemessungs-Cos Phi	Der eingegebene Wert für den Parameter <i>Bemessungs-Cos phi 374</i> ist fehlerhaft (größer 1 oder kleiner 0,3). Den Wert korrigieren.
SF000 4	Negative Schlupffrequenz	Die berechnete Schlupffrequenz ist negativ. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> kontrollieren und ggf. korrigieren.
SF000 5	Schlupffrequenz zu groß	Die berechnete Schlupffrequenz ist zu groß. Die eingegebenen Werte für die Parameter <i>Bemessungsdrehzahl 372</i> und <i>Bemessungsfrequenz 375</i> kontrollieren u. ggf. korrigieren.
SF000 6	Leistungsbilanz	Die berechnete Gesamtleistung des Antriebs ist geringer als die Bemessungsleistung. Den eingegebenen Wert für den Parameter <i>Bemessungsleistung 376</i> kontrollieren und ggf. korrigieren.
SF000 7	Konfig. nicht unterst.	Die eingestellte Konfiguration wird von der Selbsteinstellung nicht unterstützt.

8 Umrichterdaten

Die Frequenzumrichter der Baureihe ACT sind für ein weites Anwendungsspektrum geeignet. Die modulare Hard- und Softwarestruktur ermöglicht die kundengerechte Anpassung. Die verfügbare Hardwarefunktionalität des Frequenzumrichters wird in der Bedieneinheit und der optionalen Bediensoftware VPlus angezeigt. Softwareparameter können entsprechend der Anwendung eingestellt werden.

8.1 Seriennummer

Die *Seriennummer 0* wird bei der Fertigung des Frequenzumrichters auf dem Typenschild eingetragen. Informationen zum Gerätetyp und die Fertigungsdaten mit 8-stelliger Nummer werden angezeigt. Zusätzlich wird die Seriennummer auf das Typenschild aufgedruckt.

Seriennummer 0 : ACT 401 – 09 ; 04102013
Typenschild : Typ: ACT 401 – 09 ; Serial No.: 04102013

8.2 Optionsmodule

Die Hardware kann modular über die Steckplätze erweitert werden. Die vom Frequenzumrichter erkannten *Optionsmodule 1* werden nach der Initialisierung mit den zugehörigen Modulbezeichnungen in der Bedieneinheit und der optionalen Bediensoftware VPlus angezeigt. Die für das Erweiterungsmodul notwendigen Parameter sind in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

CM-232 ; EM-IO-01

8.3 FU-Softwareversion

Die im Frequenzumrichter gespeicherte Firmware definiert die verfügbaren Parameter und Funktionen der Software. Die Softwareversion wird im Parameter *FU-Softwareversion 12* angezeigt. Zusätzlich zur Version ist der 6-stellige Softwareschlüssel auf das Typenschild des Frequenzumrichters aufgedruckt.

FU-Softwareversion 12 4.2.3
:
Typenschild : Version: 4.2.3 ; Software: 140 012

8.4 Passwort setzen

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann der Parameter *Passwort setzen 27* eingestellt werden, so dass vor einer Parameteränderung dieses Passwort abgefragt wird. Nur bei richtiger Eingabe ist eine Parameteränderung möglich. Stellt man den Parameter *Passwort setzen 27* auf den Wert Null ein, so erfolgt beim Zugriff auf die Parameter keine Passwortabfrage. Das vorherige Passwort wird gelöscht.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
27	Passwort setzen	0	999	0

8.5 Bedienebene

Die *Bedienebene 28* definiert den Umfang der zu parametrierenden Funktionen. Die Betriebsanleitung beschreibt die Parameter der dritten Bedienebene, die nur von qualifizierten Personen eingestellt werden sollten.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
28	Bedienebene	1	3	1

8.6 Anwendername

Der *Anwendername 29* kann über die optionale Bediensoftware VPlus eingetragen werden. Die Anzeige der Anlagen- oder Maschinenbezeichnung ist über die Bedieneinheit nur eingeschränkt möglich.

32 alphanumerische Zeichen

8.7 Konfiguration

Die *Konfiguration 30* bestimmt die Belegung und Grundfunktion der Steuereingänge und Ausgänge und die Softwarefunktionen. Die Software der Frequenzumrichter bietet mehrere Konfigurationen zur Auswahl an. Diese unterscheiden sich in der Art, wie der Antrieb gesteuert wird. Analog- und Digitaleingänge können kombiniert und durch optionale Kommunikationsprotokolle ergänzt werden. Die Betriebsanleitung beschreibt die folgenden Konfigurationen und zugehörigen Parameter in der dritten *Bedienebene 28* (Einstellung des Parameters *Bedienebene 28* auf den Wert 3).

Konfiguration 110, geberlose Regelung

Die Konfiguration 110 beinhaltet die Funktionen zur drehzahlveränderlichen Regelung einer Asynchronmaschine in einer Vielzahl von Standardanwendungen. Die Motordrehzahl stellt sich gemäß der U/f-Kennlinie entsprechend dem Verhältnis von Spannung und Frequenz ein.

Konfiguration 111, geberlose Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 111 erweitert die geberlose Regelung um Softwarefunktionen, die in verschiedenen Anwendungen die kundengerechte Anpassung erleichtern. Abhängig von der Anwendung kann der Technologieregler mit der Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung verwendet werden.

Konfiguration 410, geberlose feldorientierte Regelung

Die Konfiguration 410 beinhaltet die Funktionen für die geberlose feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine. Die aktuelle Motordrehzahl wird aus den momentanen Strömen und Spannungen in Kombination mit den Maschinenparametern ermittelt. Die Parallelschaltung von Asynchronmotoren ist in dieser Konfiguration nur eingeschränkt möglich.

Konfiguration 411, geberlose feldorientierte Regelung mit Technologieregler

Die Konfiguration 411 erweitert die Konfiguration 410 um einen Technologieregler für Volumenstrom-, Druck-, Füllstands- oder Drehzahlregelung.

Konfiguration 430, geberlose feldorientierte Regelung mit Drehzahl-/Drehmomentregelung

Die Konfiguration 430 erweitert die Konfiguration 410 um Funktionen zur drehmomentabhängigen feldorientierten Regelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.

Konfiguration 210, feldorientierte Regelung

Die Konfiguration 210 beinhaltet die Funktionen für die drehzahlgeregelte feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine mit Drehgeberrückführung. Die getrennte Regelung von drehmoment- und flussbildendem Strom ermöglicht eine hohe Antriebsdynamik mit hohem Lastmoment. Die notwendige Drehgeberrückführung führt zu einem exakten Drehzahl- und Drehmomentverhalten.

Konfiguration 230, feldorientierte Regelung mit Drehzahl-/Drehmomentregelung

Die Konfiguration 230 erweitert die Konfiguration 210 um Funktionen zur drehmomentabhängigen feldorientierten Regelung. Der Drehmomentsollwert wird als Prozentwert abgebildet und in ein entsprechendes Betriebsverhalten der Anwendung übertragen. Die Umschaltung zwischen drehzahlveränderlicher Regelung und drehmomentabhängiger Regelung erfolgt über einen digitalen Steuereingang.

In der Tabelle ist eine Auswahl von Funktionen aufgelistet, welche in den verschiedenen Konfigurationen verfügbar sind.

Funktion	Kapitel	Konfiguration						
		U/f Kennlinie geberlos		feldorientierte Regelung geberlos				
		110	111	410	411	430	210	230
Drehzahlregelung	17.5.3			x		x	x	x
Drehmomentregelung	17.5.2					x		x
Umschaltung Drehzahl- /Drehmomentregelung	15.4.6					x		x
Dynamische Spannungsvorsteuerung	16.1	x	x					
Intelligente Stromgrenzen	17.1	x	x	x	x	x	x	x
Spannungsregler	17.2	x	x	x	x	x	x	x
Technologieregler:	17.3		x		x			
– Druckregelung	17.3		x		x			
– Volumenstromregelung	17.3		x		x			
– Füllstandsregelung	17.3		x		x			
– Drehzahlregelung	17.3		x		x			
Schlupfkompensation	17.4.1	x						
Stromgrenzwertregler	17.4.2	x	x					
Stromregler	17.5.1			x	x	x	x	x
Grenzwertquellen	17.5.2.1			x	x	x	x	x
Beschleunigungsvorsteuerung	17.5.4			x	x	x	x	x
Feldregler	17.5.5			x	x	x	x	x
Aussteuerungsregler	17.5.6			x	x	x	x	x
Anlaufverhalten:	11.1	x	x	x	x	x	x	x
– Startstromeinprägung	11.1.1.1	x	x	x	x	x		
– Flussaufbau	11.1.2			x	x	x	x	x
Auslaufverhalten:	11.2	x	x	x	x	x	x	x
– Gleichstrombremse	11.3	x	x					
Autostart	11.4	x	x	x	x	x	x	x
Suchlauf	11.5	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ¹⁾	x	x
Referenzpunkt - Positionierung	11.6.1	x		x			x	
Achs - Positionierung	11.6.2						x	
Frequenzsollwertkanal	14.4	x		x		x	x	x
Prozentsollwertkanal	14.5		x		x	x		x
Festfrequenzen	14.6.1	x	x	x	x	x	x	x

Festprozentwerte	14.6.3		x		x	x		x
Sperrfrequenzen	14.9	x	x	x	x	x	x	x
Folgefrequenzeingang	14.11	x	x	x	x	x	x	x
Bremschopper	18.4	x	x	x	x	x	x	x
Motorschutzscharter	18.5	x	x	x	x	x	x	x
Keilriemenüberwachung	18.6	x	x	x	x	x	x	x
Motor-Chopper	18.7.1			x	x	x	x	x
Temperaturabgleich	18.7.2			x	x	x	x	x
Drehgeberüberwachung	18.7.3						x	x

¹⁾ Suchlauf für Geräte mit einer empfohlenen Motorwellenleistung > 15 kW nicht verfügbar

8.8 Sprache

Die Parameter sind im Frequenzumrichter in verschiedenen Sprachen gespeichert. Die Parameterbeschreibung wird von der PC-Bediensoftware (z. B. VPlus) in der ausgewählten **Sprache 33** angezeigt.

Betriebsart	Funktion
0 - Deutsch	Parameterbeschreibung in deutscher Sprache
1 - English	Parameterbeschreibung in englischer Sprache
2 - Italiano	Parameterbeschreibung in italienischer Sprache

8.9 Programmieren

Der Parameter *Programm(ieren)* **34** erlaubt das Quittieren einer Fehlermeldung und das Wiederherstellen der Werkseinstellung. Die Anzeige der Bedieneinheit zeigt die Meldung „dEFLt“ bzw. „rESEt“ und zusätzlich signalisieren die Leuchtdioden den Status des Frequenzumrichters.

Einstellung	Funktion
111 - Parameter-übertragung	Die Bedieneinheit KP 500 ist zur Parameterübertragung vorbereitet. Ein angeschlossener Frequenzumrichter kann Daten von der Bedieneinheit empfangen.
110 - Normalbetrieb	Zurücksetzen der Bedieneinheit KP 500 auf Standardbetrieb
123 - Reset	Die aktuelle Fehlermeldung kann über den Digitaleingang S1IND oder den Softwareparameter quitiert werden. Die Anzeige der Bedieneinheit zeigt die Meldung „rESEt“.
4444 - Default	Die Einstellung der Parameter innerhalb der gewählten Konfiguration wird – bis auf wenige Ausnahmen – mit den werkseitigen Werten überschrieben. Die Anzeige der Bedieneinheit zeigt die Meldung „dEFLt“.

Hinweis: Die Parameter *Bedienebene* **28**, *Sprache* **33** sowie *Konfiguration* **30** werden beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung (*Programmieren* **34** = 4444) nicht verändert.

9 Maschinendaten

Die Eingabe der Maschinendaten ist Grundlage für die Funktionalität der Steuer- und Regelverfahren. Im Rahmen der geführten Inbetriebnahme werden die notwendigen Parameter entsprechend der gewählten *Konfiguration 30* abgefragt.

9.1 Motorbemessungswerte

Die Bemessungswerte der dreiphasigen Asynchronmaschine entsprechend dem Typenschild oder dem Datenblatt des Motors parametrieren. Die Werkseinstellungen der Maschinenparameter sind auf die Nenndaten des Frequenzumrichters und auf die empfohlene vierpolige Asynchronmaschine bezogen. Die für das Steuer- und Regelverfahren notwendigen Maschinendaten werden im Ablauf der Inbetriebnahme auf Plausibilität geprüft und berechnet.

Der Anwender sollte die werkseitig vorgegebenen Bemessungswerte überprüfen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
370	Bemessungsspannung	$0,17 \cdot U_{\text{FUN}}$	$2 \cdot U_{\text{FUN}}$	U_{FUN}
371	Bemessungsstrom	$0,01 \cdot I_{\text{FUN}}$	$10 \cdot \ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	I_{FUN}
372	Bemessungsdrehzahl	96 min^{-1}	60000 min^{-1}	n_{N}
373	Polpaarzahl	1	24	2
374	Bemessungs - $\cos(\varphi)$	0,01	1,00	$\cos(\varphi)_{\text{N}}$
375	Bemessungsfrequenz	10,00 Hz	1000,00 Hz	50,00 Hz
376	Mechanische Bemessungsleistung	$0,01 \cdot P_{\text{FUN}}$	$10 \cdot P_{\text{FUN}}$	P_{FUN}

Die Erhöhung der Bemessungsdrehzahl mit konstantem Drehmoment kann mit Asynchronmaschinen realisiert werden, wenn die Motorwicklung von Stern in Dreieck umschaltbar ausgeführt ist. Die Umschaltung führt zu einer Änderung der abhängigen Bemessungswerte um die Quadratwurzel von drei.

Achtung!

Die geführte Inbetriebnahme berücksichtigt die Erhöhung der Bemessungsdrehzahl mit konstantem Drehmoment durch Umschaltung der Motorwicklung von Stern- in Dreieckschaltung. Die Bemessungsdaten entsprechend dem Typenschild des Motors für die Schaltung der Motorwicklung parametrieren. Den erhöhten Bemessungsstrom des angeschlossenen Asynchronmotors berücksichtigen.

9.2 Weitere Motorparameter

Insbesondere die feldorientierte Regelung erfordert zur exakten Berechnung des Maschinenmodells die Ermittlung weiterer Daten, die vom Typenschild der Asynchronmaschine nicht abgelesen werden können. Im Ablauf der geführten Inbetriebnahme wurde die Parameteridentifikation zur Messung dieser zusätzlichen Motorparameter ausgeführt.

9.2.1 Statorwiderstand

Der Widerstand der Statorwicklung wurde während der geführten Inbetriebnahme gemessen. Der Messwert wird als Strangwert im Parameter *Statorwiderstand 377* gespeichert und ist in der Dreieckschaltung um den Faktor 3 kleiner als der Wicklungswiderstand.

Werkseitig ist der Ersatzstatorwiderstand eines Normmotors passend zur Nennleistung des Frequenzumrichters eingetragen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
377	Statorwiderstand	0 mΩ	65535 mΩ	R _{SN}

Der Statorwiderstand kann im Leerlauf der Maschine optimiert werden. Im stationären Betriebspunkt sollte der drehmomentbildende Strom *Isq 216* bzw. der näherungsweise berechnete *Wirkstrom 214* gleich Null sein. Der Abgleich sollte bei einer Wicklungstemperatur erfolgen, die auch im Normalbetrieb des Motors erreicht wird, da der Statorwiderstand temperaturabhängig ist.

Die korrekte Messung optimiert die Steuerungs- und Regelungsfunktionen.

9.2.2 Streuziffer

Die Streuziffer der Maschine definiert das Verhältnis der Streuinduktivität zur Hauptinduktivität. Die drehmoment- und flussbildende Stromkomponente sind somit über die Streuziffer gekoppelt. Die Optimierung der Streuziffer innerhalb der feldorientierten Regelverfahren erfordert das Anfahren verschiedener Betriebspunkte des Antriebs. Der flussbildende Strom *Isd 215* sollte, im Gegensatz zum drehmomentbildenden Strom *Isq 216*, weitgehend unabhängig vom Lastmoment sein. Die flussbildende Stromkomponente verhält sich umgekehrt proportional zur Streuziffer. Wird die Streuziffer erhöht steigt der drehmomentbildende Strom und die flussbildende Komponente sinkt. Der Abgleich sollte einen relativ konstanten Stromistwert *Isd 215*, entsprechend dem eingestellten *Bemessungsmagnetisierungsstrom 716*, unabhängig von der Belastung des Antriebs ergeben.

Die geberlose Regelung verwendet den Parameter *Streuziffer 378* zur Optimierung der Synchronisation auf einen Antrieb.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
378	Streuziffer	1,0 %	20,0 %	7,0 %

9.2.3 Magnetisierungsstrom

Der *Bemessungsmagnetisierungsstrom 716* ist ein Maß für den Fluss im Motor und damit für die Spannung, die sich im Leerlauf, abhängig von der Drehzahl, an der Maschine einstellt. Die geführte Inbetriebnahme ermittelt diesen Wert mit ca. 30% des *Bemessungsstroms 371*. Dieser Strom ist vergleichbar mit dem Erregerstrom einer fremderregten Gleichstrommaschine.

Zur Optimierung für die geberlose feldorientierte Regelung muss die Maschine bei einer Drehfrequenz unterhalb der *Bemessungsfrequenz 375* im Leerlauf betrieben werden. Die Genauigkeit der Optimierung steigt mit der eingestellten *Schaltfrequenz 400* und dem zu realisierenden Leerlauf des Antriebs. Der auszulesende flussbildende Stromistwert *Isd 215* sollte ungefähr dem eingestellten *Bemessungsmagnetisierungsstrom 716* entsprechen.

Die feldorientierte Regelung mit Drehgeberrückführung verwendet den parametrisierten *Bemessungsmagnetisierungsstrom 716* für den Fluss im Motor.

Die Abhängigkeit der Magnetisierung von der Frequenz und Spannung im jeweiligen Betriebspunkt wird durch eine Magnetisierungskennlinie berücksichtigt. Insbesondere im Feldschwäcbereich oberhalb der Bemessungsfrequenz wird über drei Stützpunkte die Kennlinie berechnet. Die Parameteridentifikation hat die Magnetisierungskennlinie des Motors ermittelt und die Parameter *Magnetisierungsstrom 50% 713*, *Magnetisierungsstrom 80% 713* und *Magnetisierungsstrom 110% 713* eingestellt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
713	Magnetisierungsstrom 50%	1,00 %	50,00 %	31,00 %
714	Magnetisierungsstrom 80%	1,00 %	80,00 %	65,00 %
715	Magnetisierungsstrom 110%	110,00 %	197,00 %	145,00 %
716	Bemessungsmagnetisierungsstrom	$0,01 \cdot I_{\text{FUN}}$	$\ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	$0,3 \cdot I_{\text{FUN}}$

9.2.4 Korrekturfaktor Bemessungsschlupf

Die Rotorzeitkonstante ergibt sich aus der Induktivität des Rotorkreises und dem Rotorwiderstand. Wegen der Temperaturabhängigkeit des Rotorwiderstandes und den Sättigungseffekten des Eisens ist auch die Rotorzeitkonstante temperatur- und stromabhängig. Das Lastverhalten und somit der Bemessungsschlupf ist von der Rotorzeitkonstanten abhängig. Die geführte Inbetriebnahme ermittelt die Maschinendaten bei der Parameteridentifikation und stellt den Parameter *Korrekturfaktor Bemessungsschlupf 718* entsprechend ein. Für den Feinabgleich oder eine Kontrolle der Rotorzeitkonstanten kann folgendermaßen vorgegangen werden: Die Maschine wird bei halber *Bemessungsfrequenz 375* belastet. Dann muss sich etwa die halbe *Bemessungsspannung 370* mit einer Abweichung von max. 5% einstellen. Ist dies nicht der Fall, muss der Korrekturfaktor entsprechend verändert werden. Je größer der Korrekturfaktor eingestellt wird, desto stärker sinkt die Spannung bei Belastung. Der von der Software berechnete Wert der Rotorzeitkonstanten kann über den Istwert *aktuelle Rotorzeitkonstante 227* ausgelesen werden. Der Abgleich sollte bei einer Wicklungstemperatur erfolgen, die auch im Normalbetrieb des Motors erreicht wird.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
718	Korrekturfaktor Bemessungsschlupf	0,01 %	300,00 %	100,00 %

9.3 Interne Werte

Die folgenden Parameter werden zur internen Berechnung von Motordaten verwendet und erfordern keine Einstellung.

Parameter		Parameter	
Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
368	Interner Wert 01	705	Interner Wert 08
399	Interner Wert 02	706	Interner Wert 09
402	Interner Wert 03	707	Interner Wert 10
508	Interner Wert 04	708	Interner Wert 11
702	Interner Wert 05	709	Interner Wert 12
703	Interner Wert 06	745	Interner Wert 13
704	Interner Wert 07	798	Interner Wert 14

9.4 Drehgeber 1

Die Frequenzumrichter sind entsprechend den Anforderungen in der Applikation anzupassen. Ein Teil der verfügbaren *Konfigurationen 30* erfordert für das Steuer- und Regelverfahren die kontinuierliche Messung des Drehzahlwertes. Der notwendige Anschluss eines Inkrementaldrehgebers erfolgt an den digitalen Steuerklemmen S5IND (Spur A) und S4IND (Spur B) des Frequenzumrichters.

9.4.1 Betriebsart Drehgeber 1

Die *Betriebsart Drehgeber 1 490* kann entsprechend dem angeschlossenen Inkrementaldrehgeber ausgewählt werden. An den Standardsteuerklemmen ist ein unipolarer Drehgeber anzuschließen.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Drehzahlerfassung ist nicht aktiv; die Digitaleingänge sind für weitere Funktionen verfügbar.
1 – Einfachauswertung	Zweikanaldrehgeber mit Drehrichtungserkennung über die Spursignale A und B; es wird eine Signalfanke je Strich ausgewertet.
4 – Vierfachauswertung	Zweikanaldrehgeber mit Drehrichtungserkennung über die Spursignale A und B; es werden vier Signalfanken je Strich ausgewertet.
11 – Einfachauswertung o. Vorzeichen	Einkanaldrehgeber über das Spursignal A; der Drehzahlwert ist positiv. Es wird eine Signalfanke je Strich ausgewertet. Der Digitaleingang S4IND ist für weitere Funktionen verfügbar.
12 – Zweifachausw. o. Vorzeichen	Einkanaldrehgeber über das Spursignal A; der Drehzahlwert ist positiv. Es werden zwei Signalfanken je Strich ausgewertet. Der Digitaleingang S4IND ist für weitere Funktionen verfügbar.
101 – Einfachauswertung invertiert	Wie Betriebsart 1. Der Drehzahlwert wird invertiert. (Alternative zum Tausch der Spursignale)
104 – Vierfachauswertung invertiert	Wie Betriebsart 4. Der Drehzahlwert wird invertiert. (Alternative zum Tausch der Spursignale)
111 – Einfachauswertung negativ	Wie Betriebsart 11. Der Drehzahlwert ist negativ.
112 – Zweifachausw. negativ	Wie Betriebsart 12. Der Drehzahlwert ist negativ.

Achtung!

In den Konfigurationen 210 und 230 ist der Digitaleingang S4IND werkseitig für die Auswertung eines Drehgebersignals (Spur B) eingestellt.
Bei Auswahl einer Betriebsart ohne Vorzeichen ist dieser Eingang nicht für die Auswertung eines Drehgebersignals eingestellt und für weitere Funktionen verfügbar.

9.4.2 Strichzahl Drehgeber 1

Die Anzahl der Inkremente des angeschlossenen Drehgebers kann über den Parameter *Strichzahl Drehgeber 1* **491** eingestellt werden. Die Strichzahl des Drehgebers entsprechend dem Drehzahlbereich der Anwendung auswählen.

Die maximale Strichzahl $S_{\max}$ ist durch die Grenzfrequenz von $f_{\max}=150$ kHz der Digitaleingänge S5IND (Spur A) und S4IND (Spur B) definiert.

$$S_{\max} = f_{\max} \cdot \frac{60}{n_{\max}}$$

$$f_{\max} = 150000 \text{ Hz}$$

$$n_{\max} = \text{max. Drehzahl des Motors in min}^{-1}$$

zum Beispiel:

$$S_{\max} = 150000 \text{ Hz} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1500} = 6000$$

Um einen guten Rundlauf des Antriebs zu gewährleisten, muss mindestens alle 2 ms (Signalfrequenz $f = 500$ Hz) ein Gebersignal ausgewertet werden. Aus dieser Forderung lässt sich die minimale Strichzahl $S_{\min}$ des Inkrementaldrehgebers für eine gewünschte minimale Drehzahl $n_{\min}$ errechnen.

$$S_{\min} = f_{\min} \cdot \frac{60}{A \cdot n_{\min}}$$

$$n_{\min} = \text{Min. Drehzahl des Motors in min}^{-1}$$

$$A = \text{Auswertung (1, 2, 4)}$$

zum Beispiel:

$$S_{\min} = 500 \text{ Hz} \cdot \frac{60 \text{ s}}{2 \cdot 10} = 1500$$

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
491	Strichzahl Drehgeber 1	1	8192	1024

10 Anlagendaten

Die verschiedenen Steuer- und Regelverfahren, entsprechend der gewählten *Konfiguration 30*, werden durch Regel- und Sonderfunktionen ergänzt. Zur Überwachung der Anwendung werden Prozessgrößen aus elektrischen Regelgrößen berechnet.

10.1 Anlagenistwert

Der Parameter *Faktor Anlagenistwert 389* kann genutzt werden, wenn der Antrieb über den Istwert *Anlagenistwert 242* überwacht wird.

Die zu überwachende *Istfrequenz 241* wird mit dem *Faktor Anlagenistwert 389* multipliziert und kann über den Parameter *Anlagenistwert 242* ausgelesen werden, d. h. $Istfrequenz\ 241 \times Faktor\ Anlagenistwert\ 389 = Anlagenistwert\ 242$.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
389	Faktor Anlagenistwert	-100,000	100,000	1,000


10.2 Volumenstrom und Druck

Die Parametrierung der Faktoren *Nenn-Volumenstrom 397* und *Nenn-Druck 398* ist notwendig, wenn die zugehörigen Istwerte *Volumenstrom 285* und *Druck 286* zur Überwachung des Antriebs genutzt werden. Die Umrechnung erfolgt mit Hilfe der elektrischen Regelgrößen.

Volumenstrom 285 und *Druck 286* sind in den geberlosen Regelungsverfahren auf den *Wirkstrom 214* bezogen. In den feldorientierten Regelungsverfahren sind diese auf die drehmomentbildende Stromkomponente *Isq 216* bezogen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
397	Nenn-Volumenstrom	1 m ³ /h	99999 m ³ /h	10 m ³ /h
398	Nenn-Druck	0,1 kPa	999,9 kPa	100,0 kPa

Rohrnetz- oder Kanalkennlinie:

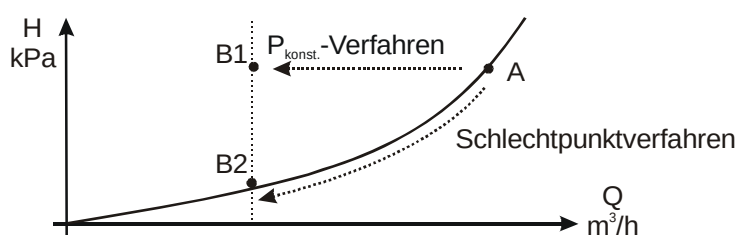

Der Punkt A in der Abbildung beschreibt den Auslegungspunkt einer Pumpe. Der Übergang in den Teillastbetrieb B1 kann mit konstantem Druck H (Änderung Förderstrom Q, Druck H bleibt konstant) erfolgen. Der Übergang in den Teillastbetrieb B2 kann nach dem Schlechtpunktverfahren (Änderung von Druck H und Förderstrom Q) erfolgen. Beide Verfahren sind mit dem integrierten Technologieregler in der *Konfiguration 111* realisierbar. Die angezeigten Istwerte werden unabhängig von der gewählten *Betriebsart 440* des Technologiereglers nach dem Schlechtpunktverfahren berechnet.

11 Betriebsverhalten

Das Betriebsverhalten des Frequenzumrichters kann auf die Anwendung bezogen parametrisiert werden. Insbesondere das Anlauf- und Auslaufverhalten ist entsprechend der gewählten *Konfiguration 30* frei wählbar. Zusätzlich erleichtern Funktionen wie der Autostart, die Synchronisation und die Positionierung die Integration in die Applikation.

11.1 Anlaufverhalten

Der Anlauf der Asynchronmaschine kann entsprechend dem Steuer- und Regelverfahren parametrisiert werden. Die feldorientierten Regelverfahren erfordern zum Einstellen des Anlaufverhaltens im Gegensatz zur geberlosen Regelung nur die Definition der Grenzwerte *maximale Flussaufbauzeit 780* und *Strom bei Flussaufbau 781*. Das Anlaufverhalten der geberlosen Regelung in den Konfigurationen 110 und 111 kann wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben ausgewählt werden.

11.1.1 Anlaufverhalten der geberlosen Regelung

Der Parameter *Betriebsart 620* für das Anlaufverhalten ist in den Konfigurationen 110 und 111 verfügbar. Entsprechend der gewählten Betriebsart wird die Maschine zunächst aufmagnetisiert bzw. ein Startstrom eingeprägt. Der im unteren Frequenzbereich das Drehmoment reduzierende Spannungsabfall am Statorwiderstand kann durch die IxR-Kompensation ausgeglichen werden. Für die korrekte Funktion der IxR-Kompensation wird der Statorwiderstand während der geführten Inbetriebnahme ermittelt. Erst nachdem diese erfolgreich durchgeführt wurde, ist die IxR-Kompensation aktiviert.

Betriebsart	Anlaufverhalten
0 - Aus	Im Anlauf wird die mit dem Parameter <i>Startspannung 600</i> eingestellte Spannung, bei einer Ausgangsfrequenz von 0 Hz, ausgegeben. Danach werden die Ausgangsspannung und die Ausgangsfrequenz gemäß dem Steuer- und Regelverfahren verändert. Das Losbrechmoment bzw. der Strom beim Starten wird von der eingestellten Startspannung bestimmt. Das Anlaufverhalten muss ggf. mit dem Parameter <i>Startspannung 600</i> optimiert werden.
1 - Aufmagnetisierung	In dieser Betriebsart wird nach der Freigabe der <i>Strom bei Flussaufbau 781</i> zur Aufmagnetisierung in den Motor eingeprägt. Die Ausgangsfrequenz wird dabei für die <i>maximale Flussaufbauzeit 780</i> auf dem Wert 0 Hz gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird mit der eingestellten U/f-Kennlinie fortgefahren. (siehe Betriebsart 0- Aus)
2 - Aufm.+ Stromeinprägung	Die Betriebsart 2 beinhaltet die Betriebsart 1. Nach Ablauf der <i>maximalen Flussaufbauzeit 780</i> wird die Ausgangsfrequenz gemäß der eingestellten Beschleunigung erhöht. Erreicht die Ausgangsfrequenz den Wert, der mit dem Parameter <i>Grenzfrequenz 624</i> eingestellt wurde, wird der <i>Startstrom 623</i> zurückgenommen. Es erfolgt ein gleitender Übergang bis zur 1,4fachen Grenzfrequenz auf die eingestellte U/f-Kennlinie. Der Ausgangsstrom ist ab diesem Betriebspunkt von der Last abhängig.

Betriebsart	Anlaufverhalten
3 - Aufm.+ IxR-Kompensation	Die Betriebsart 3 beinhaltet die Betriebsart 1 der Startfunktion. Erreicht die Ausgangsfrequenz den mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellten Wert, wird die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.
Aufm.+ 4 - Stromeinp.+ IxR-K.	In dieser Betriebsart wird nach der Freigabe der Strom, der mit dem Parameter Strom bei Flussaufbau 781 eingestellt wurde, zur Aufmagnetisierung in den Motor eingeprägt. Die Ausgangsfrequenz wird dabei für die maximale Flussaufbauzeit 780 auf dem Wert 0 Hz gehalten. Nach Ablauf der Zeit wird die Ausgangsfrequenz gemäß der eingestellten Beschleunigung erhöht. Erreicht die Ausgangsfrequenz den Wert, der mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellt wurde, so wird der Startstrom 623 zurückgenommen. Es erfolgt ein gleitender Übergang auf die U/f-Kennlinie und es stellt sich ein von der Last abhängiger Ausgangsstrom ein. Gleichzeitig wird ab dieser Ausgangsfrequenz die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.
Aufm.+ 12 - Stromeinp. m. Rampenstop	Die Betriebsart 12 beinhaltet eine zusätzliche Funktion zur Gewährleistung eines Anlaufverhaltens unter erschwerten Bedingungen. Die Aufmagnetisierung und Startstromeinprägung erfolgt entsprechend der Betriebsart 2. Der Rampenstopp berücksichtigt die Stromaufnahme des Motors im jeweiligen Betriebspunkt und steuert durch das Anhalten der Rampe die Frequenz- und Spannungsänderung. Der Reglerstatus 275 meldet den Eingriff des Reglers mit der Meldung „RSTP“.
Aufm.+ 14 - Stromeinp. m. R.+ IxR-K.	In dieser Betriebsart werden die Funktionen der Betriebsart 12 um die Kompensation des Spannungsabfalls am Statorwiderstand erweitert. Erreicht die Ausgangsfrequenz den mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellten Wert, wird die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.

Für die geberlose Regelung ist für das Anlaufverhalten, im Gegensatz zu den feldorientierten Regelverfahren, ein Stromregler verfügbar. Der PI-Regler kontrolliert die Stromeinprägung durch den Parameter **Startstrom 623**. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter **Verstärkung 621** bzw. **Nachstellzeit 622** eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
621	Verstärkung	0,01	10,00	1,00
622	Nachstellzeit	1 ms	30000 ms	50 ms

11.1.1.1 Startstrom

Die Konfigurationen 110, 111, 410, 411 und 430 zur Regelung einer Asynchronmaschine verwenden in den Betriebsarten 2, 4, 12 und 14 für den Parameter *Betriebsart* **620** des Anlaufverhaltens die Startstromeinprägung. Der *Startstrom* **623** gewährleistet, insbesondere für den Schweranlauf, ein ausreichendes Drehmoment bis zum Erreichen der *Grenzfrequenz* **624**.

Anwendungen in denen bei geringer Drehzahl ein hoher Strom dauerhaft benötigt wird, sind aus thermischen Gründen mit fremdbelüfteten Motoren zu realisieren.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
623	Startstrom	0,0 A	$\ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	I_{FUN}

11.1.1.2 Grenzfrequenz

Der *Startstrom* **623** wird in den Konfigurationen 110, 111, 410, 411 und 430 zur Regelung einer Asynchronmaschine bis zum Erreichen der *Grenzfrequenz* **624** eingepreßt. Dauerhafte Betriebspunkte unterhalb der Grenzfrequenz sind nur bei Verwendung fremdbelüfteter Motoren zulässig.

Oberhalb der Grenzfrequenz erfolgt der Übergang auf das Steuer- und Regelverfahren der gewählten *Konfiguration* **30**.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
624	Grenzfrequenz	0,00 Hz	100,00 Hz	2,60 Hz

11.1.2 Flussaufbau

Die feldorientierte Regelung in den Konfigurationen 210, 230, 410, 411 und 430 basieren auf der getrennten Regelung der flussbildenden und drehmomentbildenden Stromkomponente. Beim Anlauf der Maschine wird zunächst außerregt bzw. ein Strom eingepreßt. Mit dem Parameter *Strom bei Flussaufbau* **781** wird der Magnetisierungsstrom I_{sd} und mit dem Parameter *Maximale Flussaufbauzeit* **780** die maximale Zeit für die Stromeinprägung eingestellt.

Die Stromeinprägung erfolgt, bis der Sollwert des Bemessungsmagnetisierungsstroms erreicht ist oder die *Maximale Flussaufbauzeit* **780** überschritten ist.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
780	Maximale Flussaufbauzeit	1 ms	10000 ms	- ¹⁾
781	Strom bei Flussaufbau	$0,1 \cdot I_{\text{FUN}}$	$\ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	I_{FUN}

¹⁾ Die werkseitige Einstellung des Parameters *Maximale Flussaufbauzeit* **780** ist von dem gewählten Parameter *Konfiguration* **30** abhängig:

- Konfigurationen 1xx => *Maximale Flussaufbauzeit* **780** = 300 ms
- Konfigurationen 2xx / 4xx => *Maximale Flussaufbauzeit* **780** = 1000 ms

11.2 Auslaufverhalten

Das Auslaufverhalten der Asynchronmaschine kann über den Parameter *Betriebsart 630* definiert werden. Die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* und *Start-links 69* wird das Auslaufen aktiviert. Durch Kombination der Logiksignale, welche werkseitig den Digitaleingängen zugeordnet sind, können aus der folgenden Tabelle die Auslaufverhalten ausgewählt werden.

Auslaufverhalten									
Betriebsart 630		Start-rechts = 0 und Start-links = 0							
		Auslaufverhalten 0	Auslaufverhalten 1	Auslaufverhalten 2	Auslaufverhalten 3	Auslaufverhalten 4	Auslaufverhalten 5	Auslaufverhalten 6	Auslaufverhalten 7
Start-rechts = 1 und Start-links = 1	Auslaufverhalten 0	0	1	2	3	4	5	6	7
	Auslaufverhalten 1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Auslaufverhalten 2	20	21	22	23	24	25	26	27
	Auslaufverhalten 3	30	31	32	33	34	35	36	37
	Auslaufverhalten 4	40	41	42	43	44	45	46	47
	Auslaufverhalten 5	50	51	52	53	54	55	56	57
	Auslaufverhalten 6	60	61	62	63	64	65	66	67
	Auslaufverhalten 7	70	71	72	73	74	75	76	77

Die *Betriebsart 630* des Auslaufverhaltens ist entsprechend der Matrix zu parametrieren. Die Auswahl der Betriebsarten kann entsprechend dem Steuer- und Regelverfahren und den zur Verfügung stehenden Steuereingängen variieren.

Beispiel: Die Maschine soll mit dem Auslaufverhalten 2 stoppen, wenn die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* = 0 und *Start-links 69* = 0 sind.

Außerdem soll die Maschine mit dem Auslaufverhalten 1 stoppen, wenn die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* = 1 und *Start-links 69* = 1 sind.

Um dies zu erreichen, muss für den Parameter *Betriebsart 630* der Wert 12 eingestellt werden.

Mit der Wahl des Auslaufverhaltens wird ebenfalls die Steuerung einer mechanischen Bremse ausgewählt, wenn die Betriebsart „41 - Bremse öffnen“ für einen Digitalausgang zur Steuerung der Bremse verwendet wird.

Auslaufverhalten	
Auslaufverhalten 0 Freier Auslauf	Der Wechselrichter wird sofort gesperrt. Der Antrieb ist sofort spannungsfrei und läuft frei aus.
Auslaufverhalten 1 Stillsetzen + Ausschalten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ist der Stillstand erreicht, wird der Wechselrichter nach einer Haltezeit gesperrt. Die Haltezeit kann mit dem Parameter <i>Haltezeit 638</i> eingestellt werden. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird für die Dauer der Haltezeit der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 2 Stillsetzen + Halten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt und bleibt dauernd bestromt. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt, oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 3 Stillsetzen + Gleichstrombremsen	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ab Stillstand wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.
Auslaufverhalten 4 Nothalt + Ausschalten	Der Antrieb wird mit der Nothalt-Verzögerung zum Stillstand geführt. Ist der Stillstand erreicht, wird der Wechselrichter nach einer Haltezeit gesperrt. Die Haltezeit kann mit dem Parameter <i>Haltezeit 638</i> eingestellt werden. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 5 Nothalt + Halten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Nothalt-Verzögerung bis zum Stillstand geführt und bleibt dauernd bestromt. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt, oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 6 Nothalt + Gleichstrombremsen	Der Antrieb wird mit der eingestellten Nothalt-Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ab Stillstand wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.
Auslaufverhalten 7 Gleichstrombremse	Es wird sofort die Gleichstrombremsung aktiviert. Dabei wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.

11.2.1 Abschaltschwelle

Die *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* definiert die Frequenz, ab der ein Stillstand des Antriebs erkannt wird. Dieser prozentuale Parameterwert ist auf die eingestellte *maximale Frequenz 419* bezogen.

Die Abschaltschwelle ist entsprechend dem Lastverhalten des Antriebs und der Geräteleistung einzustellen, da der Antrieb auf eine Drehzahl unterhalb der Abschaltschwelle geregelt werden muss.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
637	Abschaltschwelle Stopfkt.	0,0 %	100,0 %	1,0 %

Achtung!

Wird vom Motor ein Haltemoment aufgebracht, ist es möglich, dass aufgrund der Schlupffrequenz die Abschaltschwelle Stoppfunktion nicht erreicht wird und kein Stillstand des Antriebs erkannt wird. In diesem Fall den Wert für die *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* erhöhen.

11.2.2 Haltezeit

Die *Haltezeit Stoppfunktion 638* wird in dem Auslaufverhalten 1, 3, 4 und dem Auslaufverhalten 6 berücksichtigt. Das Regeln auf Drehzahl Null führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Dauer erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
638	Haltezeit Stoppfunktion	0,0 s	200,0 s	1,0 s

11.3 Gleichstrombremse

Das Auslaufverhalten 3, 6, 7 und die Funktion Suchlauf beinhalten die Gleichstrombremse. Entsprechend der Einstellung der Stoppfunktion wird in den Motor entweder direkt oder im Stillstand nach der Entmagnetisierungszeit ein Gleichstrom eingeprägt. Das Einprägen des *Bremsstrom 631* führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Zeit erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
631	Bremsstrom	0,00 A	$\sqrt{2} \cdot I_{\text{FUN}}$	$\sqrt{2} \cdot I_{\text{FUN}}$

Die Einstellung des Parameters *Bremszeit 632* definiert das Auslaufverhalten zeitgesteuert. Die kontaktgesteuerte Betriebsart der Gleichstrombremse ist durch den Wert Null für die *Bremszeit 632* zu aktivieren.

Zeitgesteuert:

Die Gleichstrombremse wird vom Status der Signale Start-rechts und Start-links gesteuert. Der durch den Parameter *Bremsstrom 631* eingestellte Strom fließt so lange, bis die durch den Parameter *Bremszeit 632* eingestellte Zeit abgelaufen. Für die Dauer der Bremszeit sind die Steuersignale Start-rechts und Start-links logisch 0 (Low) oder 1 (High).

Kontaktgesteuert:

Wird der Parameter *Bremszeit* **632** auf den Wert 0,0 s gesetzt, wird die Gleichstrombremse durch die Signale Start-rechts und Start-links gesteuert. Die Zeitüberwachung und Begrenzung durch die *Bremszeit* **632** ist deaktiviert. Der Bremsstrom wird bis zum logisch 0 (Low) des Steuersignals der Reglerfreigabe (S1IND) eingeprägt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
632	Bremszeit	0,0 s	200,0 s	10,0 s

Zur Vermeidung von Stromstößen, die ggf. zur Störabschaltung des Frequenzumrichters führen können, darf in den Motor erst ein Gleichstrom eingeprägt werden, wenn dieser entmagnetisiert ist. Da die Entmagnetisierungszeit vom verwendeten Motor abhängt, ist sie mit dem Parameter *Entmagnetisierungszeit* **633** einstellbar.

Der eingestellte Wert für die Entmagnetisierungszeit sollte im Bereich der dreifachen *akt. Rotorzeitkonstante* **227** liegen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
633	Entmagnetisierungszeit	0,1 s	30,0 s	5,0 s

Das gewählte Auslaufverhalten wird zur Regelung der Gleichstrombremse um einen Stromregler ergänzt. Der PI-Regler kontrolliert die Stromeinprägung des parametrisierten *Bremsstrom* **631**. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter *Verstärkung* **634** bzw. *Nachstellzeit* **635** eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
634	Verstärkung	0,00	10,00	1,00
635	Nachstellzeit	0 ms	1000 ms	50 ms

11.4 Autostart

Die Autostartfunktion ist für Applikationen geeignet, die durch ihre Funktion einen Anlauf bei Netzspannung zulassen. Durch Aktivierung der Autostartfunktion durch den Parameter *Betriebsart* **651** beschleunigt der Frequenzumrichter, nach Anlegen der Netzspannung, den Antrieb. Das Steuersignal Reglerfreigabe und der Startbefehl sind gemäß den Vorschriften notwendig. Der Motor wird entsprechend der Parametrierung und dem Sollwertsignal beim Einschalten beschleunigt.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Der Antrieb wird beschleunigt, wenn nach Anlegen der Netzspannung die Reglerfreigabe und der Startbefehl geschaltet werden.
1 - Eingeschaltet	Durch Anlegen der Netzspannung wird der Antrieb vom Frequenzumrichter beschleunigt.



Warnung!

Die VDE Bestimmung 0100 Teil 227 und Bestimmung 0113, insbesondere die Abschnitte 5.4, Schutz gegen selbsttätigen Wideranlauf nach Netzausfall und Spannungswiederkehr, sowie Abschnitt 5.5 Unterspannungsschutz beachten.

Eine Gefährdung von Mensch, Maschinen und Produktionsgütern ist beim Eintreten einer dieser Fälle auszuschließen.

Weiterhin sind besondere, für den jeweiligen Anwendungsfall zutreffende und nationale Vorschriften zu beachten.

11.5 Suchlauf

Die Synchronisation auf einen drehenden Antrieb ist in Anwendungen notwendig, die durch ihr Verhalten den Motor antreiben oder in denen nach einer Fehlerabschaltung der Antrieb noch dreht. Mit Hilfe der *Betriebsart Suchlauf 645* wird die Motordrehzahl, ohne eine Fehlermeldung „Überstrom“ auszulösen, auf die aktuelle Antriebsdrehzahl synchronisiert. Nachfolgend wird der Motor auf die Sollzahl mit der eingestellten Beschleunigung geführt. Diese Synchronisationsfunktion ermittelt in den Betriebsarten 1 bis 5 über einen Suchlauf die aktuelle Drehfrequenz des Antriebs.

Beschleunigt wird die Synchronisation in den Betriebsarten 10 bis 15 durch kurze Testpulse. Drehfrequenzen bis zu 250 Hz werden innerhalb von 100 ms bis 300 ms ermittelt. Bei höheren Frequenzen wird eine falsche Frequenz ermittelt und die Synchronisation schlägt fehl. Der Suchlauf kann in den Betriebsarten „Schnelles Fangen“ nicht feststellen, ob ein Synchronisationsversuch fehlgeschlagen ist.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Synchronisation auf drehenden Antrieb ist deaktiviert.
1 - Suchrichtung nach Sollwertvorgabe	Die Suchrichtung wird durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt. Wird ein positiver Sollwert (Rechtsdrehfeld) vorgegeben, ist die Suchrichtung in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld), bei negativem Sollwert wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) gesucht.
2 - Erst rechts, dann links, GSB	Es wird zuerst geprüft auf den Antrieb in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) zu synchronisieren. Schlägt dieser Versuch fehl, wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) auf den Antrieb zu synchronisieren.
3 - Erst links, dann rechts, GSB	Es wird zuerst geprüft, auf den Antrieb in negativer Richtung (Links-drehfeld) zu synchronisieren. Schlägt dieser Versuch fehl, wird versucht in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) auf den Antrieb zu synchronisieren.
4 - Nur rechts, GSB	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) ausgeführt.
5 - Nur links, GSB	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in negativer Richtung (Links-drehfeld) ausgeführt.
10 - Schnelles Fangen	Es wird versucht, auf den Antrieb in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) bzw. negativer Richtung (Links-drehfeld) zu synchronisieren.
11 - Schnelles Fangen nach Sollwertvorg.	Die Suchrichtung wird durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt. Wird ein positiver Sollwert (Rechtsdrehfeld) vorgegeben, ist die Suchrichtung in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld), bei negativem Sollwert wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) gesucht.
14 - Schnelles Fangen, nur rechts	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) ausgeführt.
15 - Schnelles Fangen, nur links	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in negativer Richtung (Links-drehfeld) ausgeführt.

Die Betriebsarten 1, 4 und 5 geben eine Drehrichtung für den Suchlauf vor und vermeiden eine abweichende Drehrichtung. Der Suchlauf kann durch Prüfung der Drehfrequenz Antriebe beschleunigen, wenn diese ein geringes Trägheitsmoment bzw. kleines Lastmoment besitzen.

In der Betriebsart 10 bis 15 ist beim schnellen Fangen nicht auszuschließen, dass eine falsche Drehrichtung ermittelt wird. Es kann z. B. eine Frequenz ungleich Null ermittelt werden, obwohl der Antrieb steht. Kommt es nicht zu einem Überstrom, wird der Antrieb entsprechend beschleunigt. Die Vorgabe einer Drehrichtung erfolgt in den Betriebsarten 11, 14 und 15.

Die Synchronisation verändert das parametrisierte Anlaufverhalten der gewählten Konfiguration. Der Startbefehl aktiviert zunächst den Suchlauf, um die Drehfrequenz des Antriebs zu bestimmen. In den Betriebsarten 1 bis 5 wird zur Synchronisation der *Strom / Motorbemessungsstrom 647* prozentual zum *Bemessungsstrom 371* verwendet.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
647	Strom / Motorbemessungsstrom	1,00 %	100,00 %	70,00 %

Die geberlose Regelung wird für den Suchlauf um einen PI-Regler erweitert, welcher den parametrisierten *Strom / Motorbemessungsstrom 647* regelt. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter *Verstärkung 648* bzw. *Nachstellzeit 649* eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
648	Verstärkung	0,00	10,00	1,00
649	Nachstellzeit	0 ms	1000 ms	20 ms

Ist der Parameter *Betriebsart Synchronisation 645* auf die Betriebsart 1 bis 5 (Suchlauf) eingestellt, wird zunächst die *Entmagnetisierungszeit 633* gewartet, bevor der Suchlauf durchgeführt wird.

Ist die Synchronisation auf den Antrieb nicht möglich, wird in den Betriebsarten 1 bis 5 der *Bremsstrom 631* für die Zeitdauer der *Bremszeit nach Suchlauf 646* in den Motor eingepreßt. Das Einprägen des Gleichstromes, welches in den Parametern der Gleichstrombremse eingestellt wird, führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Zeit erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
646	Bremszeit nach Suchlauf	0,0 s	200,0 s	10,0 s

11.6 Positionierung

Die Positionierung erfolgt in der Betriebsart „Positionierung ab Referenzpunkt“ über die Angabe des Positionsweges oder in der Betriebsart „Achs-Positionierung“ über die Angabe des Positionswinkels.

Die Positionierung ab Referenzpunkt verwendet ein digitales Referenzsignal von einer auswählbaren Signalquelle zur drehzahlunabhängigen Positionierung des Antriebs.

Die Achs-Positionierung verwendet ein digitales Referenzsignal von einem Drehgeber.

Die Funktion „Positionierung ab Referenzpunkt“ ist in den Konfigurationen 110, 410 und 210 verfügbar und wird durch Auswählen der Betriebsart 1 für den Parameter *Betriebsart 458* aktiviert.

Die Funktion „Achs-Positionierung“ ist in der Konfiguration 210 verfügbar (Betriebsart 210 für den Parameter *Konfiguration 30*) und wird durch Auswählen der Betriebsart 2 für den Parameter *Betriebsart 458* aktiviert.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Positionierung ist ausgeschaltet
1 - Pos. ab Referenzpunkt	Positionierung ab Referenzpunkt über Angabe des Positionsweges (Umdrehungen), der Referenzpunkt wird über eine <i>Signalquelle 459</i> erfasst
2 - Achs-Positionierung	Positionierung ab Referenzpunkt über Angabe des Positionswinkels, Referenzsignal vom Drehgeber

11.6.1 Positionierung ab Referenzpunkt

Die Rückmeldung der aktuellen Position ist relativ zum Zeitpunkt des Referenzsignals auf die Umdrehungen des Motors bezogen. Die Genauigkeit der Positionierung ist für die zu realisierende Anwendung von der aktuellen *Istfrequenz 241*, der *Verzögerung (Rechtslauf) 421*, der *Polpaarzahl 373*, dem gewählten *Positionsweg 460* und dem parametrierten Steuer- und Regelverhalten abhängig.

Die Distanz zwischen dem Referenzpunkt und der gewünschten Position ist in Motorumdrehungen anzugeben. Die Berechnung der zurückgelegten Strecke ist mit dem gewählten *Positionsweg 460* entsprechend der Anwendung auszuführen.

Die Einstellung 0,000 U für den *Positionsweg 460* bewirkt das direkte Stillsetzen des Antriebs entsprechend dem ausgewählten Auslaufverhalten für die *Betriebsart 630*.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
460	Positionsweg	0,000 U	1000000,000 U	0,000 U

Der Istwertparameter *Umdrehungen 470* erleichtert die Einstellung und Optimierung der Funktion. Die angezeigten Umdrehungen des Motors sollten an der gewünschten Position dem *Positionsweg 460* entsprechen.

Die minimale Anzahl der Umdrehungen, die bis zum Erreichen der gewünschten Position benötigt wird, ist abhängig von *Istfrequenz 241* und *Verzögerung (Rechtslauf) 421* (bzw. *Verzögerung Linkslauf 423*) sowie der *Polpaarzahl 373* des Motors.

$$U_{\min} = \frac{f^2}{2 \cdot a \cdot p}$$

$U_{\min}$ = min. Anzahl der Umdrehungen
 f = *Istfrequenz 241*
 a = *Verzögerung 421 (423)*
 p = *Polpaarzahl 373* des Motors

Beispiel: $f = 20 \text{ Hz}$, $a = 5 \text{ Hz/s}$, $p = 2 \Rightarrow U_{\min} = 20$

Bei der Istfrequenz von 20 Hz und der Verzögerung von 5 Hz/s werden bis zum Stillstand an der gewünschten Position mindestens 20 Umdrehungen benötigt. Dieses ist der minimale Wert, der für den *Positionsweg 460* nicht unterschritten werden kann. Soll die Anzahl der Umdrehungen bis zur gewünschten Position geringer sein, muss die Frequenz verringert, die Verzögerung erhöht oder der Referenzpunkt verschoben werden.

Das Digitalsignal zur Erfassung des Referenzpunktes und die logische Verknüpfung kann über *Signalquellen 459* ausgewählt werden. Die Verknüpfung der Digitaleingänge S2IND, S3IND und S6IND mit weiteren Funktionen ist entsprechend der gewählten *Konfiguration 30* zu überprüfen (z. B. ist in den Konfigurationen 110 und 210 der Digitaleingang S2IND mit der Funktion Start Rechtslauf verknüpft). Die Signale für die Positionierung und für ein Auslaufverhalten sollten nicht demselben Digitaleingang zugewiesen werden.

Betriebsart	Funktion
2 - S2IND, neg. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel von 1 (HIGH) auf 0 (LOW) am Referenzpunkt.
3 - S3IND, neg. Flanke	
6 - S6IND, neg. Flanke	
1x - SxIND, pos. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel von 0 (LOW) auf 1 (HIGH).
2x - SxIND, pos./neg. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel.

Die Erfassung der Referenzposition über ein Digitalsignal kann durch eine veränderliche Totzeit beim Einlesen und Verarbeiten des Steuerbefehls beeinflusst werden. Die Signallaufzeit wird durch einen positiven Wert für die *Signalkorrektur 461* kompensiert. Die Einstellung einer negativen Signalkorrektur verzögert die Verarbeitung des Digitalsignals.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
461	Signalkorrektur	-327,68 ms	+327,67 ms	0,00 ms

Die vom Betriebspunkt abhängigen Einflüsse auf die Positionierung können empirisch über den Parameter *Lastkorrektur 462* korrigiert werden. Wird die gewünschte Position nicht erreicht, wird durch einen positiven Wert für die Lastkorrektur die Verzögerungsdauer erhöht. Die Strecke zwischen Referenzpunkt und der gewünschten Position wird verlängert. Negative Werte beschleunigen den Bremsvorgang und verkürzen den Weg der Positionierung. Die Grenze der negativen Signalkorrektur resultiert aus der Anwendung und dem *Positionsweg 460*.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
462	Lastkorrektur	-32768	+32767	0

Das Verhalten der Positionierung nach dem Erreichen der gewünschten Position des Antriebs kann über den Parameter *Aktion nach Positionierung 463* definiert werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Ende Positionierung	Der Antrieb wird mit dem Auslaufverhalten der <i>Betriebsart 630</i> stillgesetzt.
1 - Warte auf Positionssignal	Der Antrieb wird bis zur neuen Signalfanke gehalten; bei neuer Flanke des Positionssignals wird in der vorherigen Drehrichtung beschleunigt.
2 - Reversieren bei erneuter Flanke	Der Antrieb wird bis zur neuen Signalfanke gehalten; bei neuer Flanke des Positionssignals wird in der entgegengesetzten Drehrichtung beschleunigt.
3 - Stillsetzen; Endstufen aus	Der Antrieb wird stillgesetzt und die Leistungsendstufe ausgeschaltet.
4 - Zeitgesteuertes Anfahren	Der Antrieb wird für die <i>Wartezeit 464</i> gehalten; nach der Wartezeit wird in der vorherigen Drehrichtung beschleunigt.
5 - Zeitgesteuertes Reversieren	Der Antrieb wird für die <i>Wartezeit 464</i> gehalten; nach der Wartezeit wird in der entgegengesetzten Drehrichtung beschleunigt.


Die erreichte Position kann für die *Wartezeit 464* beibehalten werden, bevor der Antrieb gemäß der Betriebsart 4 bzw. 5 beschleunigt wird.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
464	Wartezeit	0 ms	3600000 ms	0 ms

Positionierung, Betriebsart 458 = 1

Im Diagramm ist dargestellt, wie die Positionierung auf den eingestellten Positionsweg erfolgt. Dieser bleibt bei verschiedenen Frequenzwerten konstant. Am Referenzpunkt wird das Positioniersignal S_{Posi} erzeugt. Ausgehend von der Frequenz f_{max} wird mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421* positioniert. Bei geringerem Frequenzwert f_1 bleibt die Frequenz für eine längere Zeitdauer konstant, bis mit der eingestellten Verzögerung der Antrieb gestoppt wird.

Wird während der Beschleunigung oder Verzögerung der Maschine die Positionierung durch das Signal S_{Posi} gestartet, wird die Frequenz zum Zeitpunkt des Positioniersignals gehalten und anschließend positioniert.

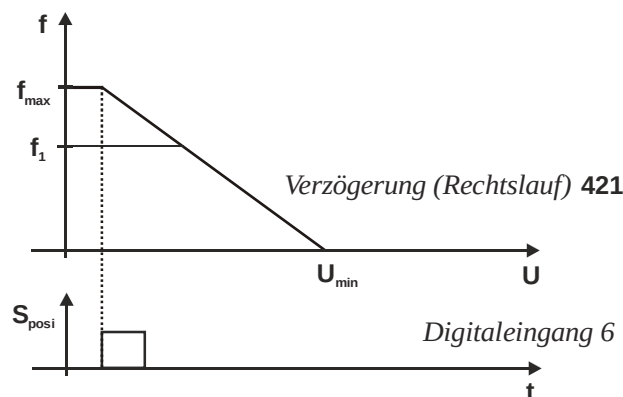

Beispiel zur Positionierung ab Referenzpunkt in Abhängigkeit von den gewählten Parametereinstellungen:

- Der Referenzpunkt wird entsprechend dem Parameter *Signalquellen* **459** in der Betriebsart 16–S6IND, pos. Flanke durch ein Signal am Digitaleingang 6, erfasst.
- Der *Positionsweg* **460** mit dem Parameterwert 0,000U (Werkseinstellung) definiert ein direktes Stillsetzen des Antriebs mit dem im Parameter *Betriebsart* **630** ausgewählten Auslaufverhalten und der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf)* **421**. Wird ein *Positionsweg* **460** eingestellt, erfolgt die Positionierung mit der eingestellten Verzögerung.
- Die *Signalkorrektur* **461** der Signallaufzeit vom Messpunkt zum Frequenzumrichter wird durch Einstellung auf den Wert 0 ms nicht verwendet.
- Die *Lastkorrektur* **462** kann eine fehlerhafte Positionierung durch das Lastverhalten ausgleichen. Werkseitig ist der Ausgleich mit dem Wert 0 deaktiviert.
- Die *Aktion nach Positionierung* **463** ist durch die Betriebsart 0–Ende Positionierung definiert.
- Die *Wartezeit* **464** wird nicht berücksichtigt, da für den Parameter *Aktion nach Positionierung* **463** die Betriebsart 0 ausgewählt ist.
- Der Istwert *Umdrehungen* **470** ermöglicht den direkten Vergleich mit dem gewünschten *Positionsweg* **460**. Bei Abweichungen kann eine *Signalkorrektur* **461** oder *Lastkorrektur* **462** durchgeführt werden.

11.6.2 Achs-Positionierung

Für die Achs-Positionierung in der Konfiguration 210 ist ein Inkrementaldrehgeber mit Referenzimpuls erforderlich. Ein optionales Erweiterungsmodul ermöglicht die Auswertung eines Drehgebersignals mit Referenzimpuls. Die Betriebsarten für den Parameter *Betriebsart Drehgeber 2* **493** ist auf 1004 oder 1104 einzustellen. Die Einstellung des Parameters ist in der Anleitung des optionalen Erweiterungsmoduls beschrieben. Die Positionierung erfolgt durch ein Startsignal und Unterschreiten einer einstellbaren Frequenzgrenze. Die Maschine stoppt mit dem eingestellten Auslaufverhalten am eingegebenen Positionswinkel.

Für die korrekte Funktion der Achs-Positionierung sollte nach der geführten Inbetriebnahme der Drehzahlregler optimiert werden. Dies ist im Kapitel „Drehzahlregler“ beschrieben.

Über den Parameter *Sollorientierung* **469** wird der Winkel zwischen Referenzpunkt und gewünschter Position eingegeben.

Wird dieser Wert während des Stillstands der Maschine geändert, wird mit der Frequenz von 0,5 Hz neu positioniert. Voraussetzung ist, dass für den Parameter *Betriebsart* **630** ein Auslaufverhalten gewählt ist, das für den Stillstand permanent oder für die Dauer der Haltezeit einen Startstrom einprägt (im Kapitel „Auslaufverhalten“ beschrieben).

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
469	Sollorientierung	0,0°	359,9°	0,0°

Vorsicht!

Bei der Positionierung kann es zu einem Drehrichtungswechsel des Antriebes kommen, unabhängig davon, ob der Befehl Start Rechtslauf oder Start Linkslauf aktiviert wurde.

Darauf achten, dass durch den Drehrichtungswechsel keine Personen- oder Sachschäden entstehen können.

Die Positionierung wird ausgeführt durch einen Startbefehl aus einer Signalquelle (z.B. Digitaleingang), welche dem Parameter *Freigabe Achs-Positionierung 37* zugewiesen werden muss. Die Signalquelle kann aus den Betriebsarten für Digitaleingänge ausgewählt werden, welche im Kapitel „Digitaleingänge“ beschrieben sind.

Die Positionierung startet unter der Bedingung, dass die *Istfrequenz 241* des Ausgangssignals kleiner als der im Parameter *Positionierungsfrequenz 471* eingetragene Wert ist. Durch ein Auslaufverhalten unterschreitet die Istfrequenz die Positionierungsfrequenz.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
471	Positionierungsfrequenz	1,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz

Über den Parameter *Max. Orientierungsfehler 472* kann die maximal zulässige Abweichung vom Wert der *Sollorientierung 469* eingestellt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
472	Max. Orientierungsfehler	0,1°	90,0°	3,0°

Über den Parameter *Zeitkonstante Lageregler 479* kann die Zeitkonstante für die Ausregelung des Orientierungsfehlers eingestellt werden. Der Wert für die Zeitkonstante sollte erhöht werden, wenn bei der Positionierung Schwingungen des Antriebes um die Sollorientierung auftreten.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
479	Zeitkonstante Lageregler	1,00 ms	9999,99 ms	20,00 ms

Um sicherzustellen, dass die eingestellte Position unter Einwirkung eines Lastmomentes gehalten wird, sollte für den Parameter *Betriebsart 630* ein Auslaufverhalten gewählt werden, das für den Stillstand permanent oder für die Dauer der Haltezeit einen Startstrom einprägt.

Die Statusmeldung „60-Sollposition erreicht“ bei Erreichen der Sollorientierung kann einem Digitalausgang zugewiesen werden. Die Meldung wird unter folgenden Bedingungen ausgegeben:

- Die Betriebsart 2 (Achs-Positionierung) für den Parameter *Betriebsart 458* ist ausgewählt.
- Die Reglerfreigabe am Digitaleingang S1IND ist eingeschaltet.
- Die Freigabe Achs-Positionierung **37** ist aktiviert.
- Die Drehgeberüberwachung ist aktiviert, d. h. die Betriebsart 2 (Fehlermeldung) für den Parameter *Betriebsart 760* der Drehgeberüberwachung ist ausgewählt.
- Die Betriebsart 1004 oder 1104 (Vierfachauswertung mit Referenzimpuls) ist für den Drehgebereingang ausgewählt.
- Die *Istfrequenz 241* ist kleiner als 1 Hz.
- Die Abweichung der aktuellen Position von der Sollorientierung ist kleiner als der *Max. Orientierungsfehler 472*.

Die aktuelle Position nach *Freigabe Achs-Positionierung 37* wird vom Frequenzumrichter folgendermaßen erkannt:

- Bei der Inbetriebnahme, nach dem Einschalten des Frequenzumrichters, erfolgt ein Such-Modus über 3 Umdrehungen mit einer Drehfrequenz von 1 Hz zur Referenzsignalerkennung. Nachdem das Referenzsignal zweimal erkannt wurde, wird auf die *Sollorientierung 469* positioniert.
- Falls der Motor bereits vor der Freigabe der Achs-Positionierung drehte, erfolgt die Positionierung auf die *Sollorientierung 469* ohne Such-Modus, da die Position des Referenzpunktes schon vom Frequenzumrichter erkannt wurde.

Wird die Positionierung nach Reglerfreigabe und Startbefehl aus dem **Stillstand** des Motors ausgeführt:

- Der Motor positioniert im Rechtslauf auf die Sollorientierung, wenn der Wert für die Sollorientierung größer ist als der zuvor eingestellte Wert.
- Der Motor positioniert im Linkslauf auf die Sollorientierung, wenn der Wert für die Sollorientierung kleiner ist als der zuvor eingestellte Wert.

Die Drehrichtung während der Positionierung ist unabhängig davon, ob Start Rechtslauf oder Start Linkslauf aktiviert wurde.

Die Zeitdauer bis zum Erreichen der Sollorientierung ist abhängig von:

- Istfrequenz
- Frequenzrampe für die Verzögerung
- Drehwinkel bis zur Sollorientierung
- Max. Orientierungsfehler
- Zeitkonstante Lageregler

12 Betriebsverhalten

Das Betriebsverhalten des Frequenzumrichters kann auf die Anwendung bezogen parametrisiert werden. Insbesondere das Anlauf- und Auslaufverhalten ist entsprechend der gewählten *Konfiguration 30* frei wählbar. Zusätzlich erleichtern Funktionen wie der Autostart, die Synchronisation und die Positionierung die Integration in die Applikation.

12.1 Anlaufverhalten

Der Anlauf der Asynchronmaschine kann entsprechend dem Steuer- und Regelverfahren parametrisiert werden. Die feldorientierten Regelverfahren erfordern zum Einstellen des Anlaufverhaltens im Gegensatz zur geberlosen Regelung nur die Definition der Grenzwerte *maximale Flussaufbauzeit 780* und *Strom bei Flussaufbau 781*. Das Anlaufverhalten der geberlosen Regelung in den Konfigurationen 110 und 111 kann wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben ausgewählt werden.

12.1.1 Anlaufverhalten der geberlosen Regelung

Der Parameter *Betriebsart 620* für das Anlaufverhalten ist in den Konfigurationen 110 und 111 verfügbar. Entsprechend der gewählten Betriebsart wird die Maschine zunächst aufmagnetisiert bzw. ein Startstrom eingepreßt. Der im unteren Frequenzbereich das Drehmoment reduzierende Spannungsabfall am Statorwiderstand kann durch die IxR-Kompensation ausgeglichen werden. Für die korrekte Funktion der IxR-Kompensation wird der Statorwiderstand während der geführten Inbetriebnahme ermittelt. Erst nachdem diese erfolgreich durchgeführt wurde, ist die IxR-Kompensation aktiviert.

Betriebsart	Anlaufverhalten
0 - Aus	Im Anlauf wird die mit dem Parameter <i>Startspannung 600</i> eingestellte Spannung, bei einer Ausgangsfrequenz von 0 Hz, ausgegeben. Danach werden die Ausgangsspannung und die Ausgangsfrequenz gemäß dem Steuer- und Regelverfahren verändert. Das Losbrechmoment bzw. der Strom beim Starten wird von der eingestellten Startspannung bestimmt. Das Anlaufverhalten muss ggf. mit dem Parameter <i>Startspannung 600</i> optimiert werden.
1 - Aufmagnetisierung	In dieser Betriebsart wird nach der Freigabe der <i>Strom bei Flussaufbau 781</i> zur Aufmagnetisierung in den Motor eingepreßt. Die Ausgangsfrequenz wird dabei für die <i>maximale Flussaufbauzeit 780</i> auf dem Wert 0 Hz gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird mit der eingestellten U/f-Kennlinie fortgefahren. (siehe Betriebsart 0- Aus)
2 - Aufm.+ Stromeinprägung	Die Betriebsart 2 beinhaltet die Betriebsart 1. Nach Ablauf der <i>maximalen Flussaufbauzeit 780</i> wird die Ausgangsfrequenz gemäß der eingestellten Beschleunigung erhöht. Erreicht die Ausgangsfrequenz den Wert, der mit dem Parameter <i>Grenzfrequenz 624</i> eingestellt wurde, wird der <i>Startstrom 623</i> zurückgenommen. Es erfolgt ein gleitender Übergang bis zur 1,4fachen Grenzfrequenz auf die eingestellte U/f-Kennlinie. Der Ausgangsstrom ist ab diesem Betriebspunkt von der Last abhängig.

Betriebsart	Anlaufverhalten
3 - Aufm.+ IxR-Kompensation	Die Betriebsart 3 beinhaltet die Betriebsart 1 der Startfunktion. Erreicht die Ausgangsfrequenz den mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellten Wert, wird die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.
Aufm.+ 4 - Stromeinp.+ IxR-K.	In dieser Betriebsart wird nach der Freigabe der Strom, der mit dem Parameter Strom bei Flussaufbau 781 eingestellt wurde, zur Aufmagnetisierung in den Motor eingeprägt. Die Ausgangsfrequenz wird dabei für die maximale Flussaufbauzeit 780 auf dem Wert 0 Hz gehalten. Nach Ablauf der Zeit wird die Ausgangsfrequenz gemäß der eingestellten Beschleunigung erhöht. Erreicht die Ausgangsfrequenz den Wert, der mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellt wurde, so wird der Startstrom 623 zurückgenommen. Es erfolgt ein gleitender Übergang auf die U/f-Kennlinie und es stellt sich ein von der Last abhängiger Ausgangsstrom ein. Gleichzeitig wird ab dieser Ausgangsfrequenz die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.
Aufm.+ 12 - Stromeinp. m. Rampenstop	Die Betriebsart 12 beinhaltet eine zusätzliche Funktion zur Gewährleistung eines Anlaufverhaltens unter erschwerten Bedingungen. Die Aufmagnetisierung und Startstromeinprägung erfolgt entsprechend der Betriebsart 2. Der Rampenstopp berücksichtigt die Stromaufnahme des Motors im jeweiligen Betriebspunkt und steuert durch das Anhalten der Rampe die Frequenz- und Spannungsänderung. Der Reglerstatus 275 meldet den Eingriff des Reglers mit der Meldung „RSTP“.
Aufm.+ 14 - Stromeinp. m. R.+ IxR-K.	In dieser Betriebsart werden die Funktionen der Betriebsart 12 um die Kompensation des Spannungsabfalls am Statorwiderstand erweitert. Erreicht die Ausgangsfrequenz den mit dem Parameter Grenzfrequenz 624 eingestellten Wert, wird die Anhebung der Ausgangsspannung durch die IxR-Kompensation wirksam. Die U/f-Kennlinie wird um den vom Statorwiderstand abhängigen Spannungsanteil verschoben.

Für die geberlose Regelung ist für das Anlaufverhalten, im Gegensatz zu den feldorientierten Regelverfahren, ein Stromregler verfügbar. Der PI-Regler kontrolliert die Stromeinprägung durch den Parameter **Startstrom 623**. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter **Verstärkung 621** bzw. **Nachstellzeit 622** eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
621	Verstärkung	0,01	10,00	1,00
622	Nachstellzeit	1 ms	30000 ms	50 ms

12.1.1.1 Startstrom

Die Konfigurationen 110, 111, 410, 411 und 430 zur Regelung einer Asynchronmaschine verwenden in den Betriebsarten 2, 4, 12 und 14 für den Parameter **Betriebsart 620** des Anlaufverhaltens die Startstromeinprägung. Der **Startstrom 623** gewährleistet, insbesondere für den Schweranlauf, ein ausreichendes Drehmoment bis zum Erreichen der **Grenzfrequenz 624**.

Anwendungen in denen bei geringer Drehzahl ein hoher Strom dauerhaft benötigt wird, sind aus thermischen Gründen mit fremdbelüfteten Motoren zu realisieren.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
623	Startstrom	0,0 A	$\ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	I_{FUN}

12.1.1.2 Grenzfrequenz

Der **Startstrom 623** wird in den Konfigurationen 110, 111, 410, 411 und 430 zur Regelung einer Asynchronmaschine bis zum Erreichen der **Grenzfrequenz 624** eingepreßt. Dauerhafte Betriebspunkte unterhalb der Grenzfrequenz sind nur bei Verwendung fremdbelüfteter Motoren zulässig.

Oberhalb der Grenzfrequenz erfolgt der Übergang auf das Steuer- und Regelverfahren der gewählten **Konfiguration 30**.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
624	Grenzfrequenz	0,00 Hz	100,00 Hz	2,60 Hz

12.1.2 Flussaufbau

Die feldorientierte Regelung in den Konfigurationen 210, 230, 410, 411 und 430 basieren auf der getrennten Regelung der flussbildenden und drehmomentbildenden Stromkomponente. Beim Anlauf der Maschine wird zunächst außerregt bzw. ein Strom eingepreßt. Mit dem Parameter **Strom bei Flussaufbau 781** wird der Magnetisierungsstrom I_{sd} und mit dem Parameter **Maximale Flussaufbauzeit 780** die maximale Zeit für die Stromeinprägung eingestellt.

Die Stromeinprägung erfolgt, bis der Sollwert des Bemessungsmagnetisierungsstroms erreicht ist oder die **Maximale Flussaufbauzeit 780** überschritten ist.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
780	Maximale Flussaufbauzeit	1 ms	10000 ms	- ¹⁾
781	Strom bei Flussaufbau	$0,1 \cdot I_{\text{FUN}}$	$\ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	I_{FUN}

¹⁾ Die werkseitige Einstellung des Parameters **Maximale Flussaufbauzeit 780** ist von dem gewählten Parameter **Konfiguration 30** abhängig:

- Konfigurationen 1xx => **Maximale Flussaufbauzeit 780** = 300 ms
- Konfigurationen 2xx / 4xx => **Maximale Flussaufbauzeit 780** = 1000 ms

12.2 Auslaufverhalten

Das Auslaufverhalten der Asynchronmaschine kann über den Parameter *Betriebsart 630* definiert werden. Die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* und *Start-links 69* wird das Auslaufen aktiviert. Durch Kombination der Logiksignale, welche werkseitig den Digitaleingängen zugeordnet sind, können aus der folgenden Tabelle die Auslaufverhalten ausgewählt werden.

Auslaufverhalten									
Betriebsart 630		Start-rechts = 0 und Start-links = 0							
		Auslaufverhalten 0	Auslaufverhalten 1	Auslaufverhalten 2	Auslaufverhalten 3	Auslaufverhalten 4	Auslaufverhalten 5	Auslaufverhalten 6	Auslaufverhalten 7
Start-rechts = 1 und Start-links = 1	Auslaufverhalten 0	0	1	2	3	4	5	6	7
	Auslaufverhalten 1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Auslaufverhalten 2	20	21	22	23	24	25	26	27
	Auslaufverhalten 3	30	31	32	33	34	35	36	37
	Auslaufverhalten 4	40	41	42	43	44	45	46	47
	Auslaufverhalten 5	50	51	52	53	54	55	56	57
	Auslaufverhalten 6	60	61	62	63	64	65	66	67
	Auslaufverhalten 7	70	71	72	73	74	75	76	77

Die *Betriebsart 630* des Auslaufverhaltens ist entsprechend der Matrix zu parametrieren. Die Auswahl der Betriebsarten kann entsprechend dem Steuer- und Regelverfahren und den zur Verfügung stehenden Steuereingängen variieren.

Beispiel: Die Maschine soll mit dem Auslaufverhalten 2 stoppen, wenn die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* = 0 und *Start-links 69* = 0 sind.

Außerdem soll die Maschine mit dem Auslaufverhalten 1 stoppen, wenn die digitalen Logiksignale *Start-rechts 68* = 1 und *Start-links 69* = 1 sind.

Um dies zu erreichen, muss für den Parameter *Betriebsart 630* der Wert 12 eingestellt werden.

Mit der Wahl des Auslaufverhaltens wird ebenfalls die Steuerung einer mechanischen Bremse ausgewählt, wenn die Betriebsart „41 - Bremse öffnen“ für einen Digitalausgang zur Steuerung der Bremse verwendet wird.

Auslaufverhalten	
Auslaufverhalten 0 Freier Auslauf	Der Wechselrichter wird sofort gesperrt. Der Antrieb ist sofort spannungsfrei und läuft frei aus.
Auslaufverhalten 1 Stillsetzen + Ausschalten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ist der Stillstand erreicht, wird der Wechselrichter nach einer Haltezeit gesperrt. Die Haltezeit kann mit dem Parameter <i>Haltezeit 638</i> eingestellt werden. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird für die Dauer der Haltezeit der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 2 Stillsetzen + Halten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt und bleibt dauernd bestromt. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt, oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 3 Stillsetzen + Gleichstrombremsen	Der Antrieb wird mit der eingestellten Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ab Stillstand wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.
Auslaufverhalten 4 Nothalt + Ausschalten	Der Antrieb wird mit der Nothalt-Verzögerung zum Stillstand geführt. Ist der Stillstand erreicht, wird der Wechselrichter nach einer Haltezeit gesperrt. Die Haltezeit kann mit dem Parameter <i>Haltezeit 638</i> eingestellt werden. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 5 Nothalt + Halten	Der Antrieb wird mit der eingestellten Nothalt-Verzögerung bis zum Stillstand geführt und bleibt dauernd bestromt. Je nach Einstellung des Parameters <i>Startfunktion 620</i> wird ab Stillstand der <i>Startstrom 623</i> eingeprägt, oder die <i>Startspannung 600</i> angelegt.
Auslaufverhalten 6 Nothalt + Gleichstrombremsen	Der Antrieb wird mit der eingestellten Nothalt-Verzögerung bis zum Stillstand geführt. Ab Stillstand wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.
Auslaufverhalten 7 Gleichstrombremse	Es wird sofort die Gleichstrombremse aktiviert. Dabei wird der mit dem Parameter <i>Bremsstrom 631</i> eingestellte Gleichstrom für die <i>Bremszeit 632</i> eingeprägt. Die Hinweise im Kapitel „Gleichstrombremse“ beachten. Das Auslaufverhalten 3, 6 und 7 ist nur in den Konfigurationen der geberlosen Regelung verfügbar.

12.2.1 Abschaltschwelle

Die *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* definiert die Frequenz, ab der ein Stillstand des Antriebs erkannt wird. Dieser prozentuale Parameterwert ist auf die eingestellte *maximale Frequenz 419* bezogen.

Die Abschaltschwelle ist entsprechend dem Lastverhalten des Antriebs und der Geräteleistung einzustellen, da der Antrieb auf eine Drehzahl unterhalb der Abschaltschwelle geregelt werden muss.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
637	Abschaltschwelle Stopfkt.	0,0 %	100,0 %	1,0 %

Achtung!

Wird vom Motor ein Haltemoment aufgebracht, ist es möglich, dass aufgrund der Schlupffrequenz die Abschaltschwelle Stoppfunktion nicht erreicht wird und kein Stillstand des Antriebs erkannt wird. In diesem Fall den Wert für die *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* erhöhen.

12.2.2 Haltezeit

Die *Haltezeit Stoppfunktion 638* wird in dem Auslaufverhalten 1, 3, 4 und dem Auslaufverhalten 6 berücksichtigt. Das Regeln auf Drehzahl Null führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Dauer erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
638	Haltezeit Stoppfunktion	0,0 s	200,0 s	1,0 s

12.3 Gleichstrombremse

Das Auslaufverhalten 3, 6, 7 und die Funktion Suchlauf beinhalten die Gleichstrombremse. Entsprechend der Einstellung der Stoppfunktion wird in den Motor entweder direkt oder im Stillstand nach der Entmagnetisierungszeit ein Gleichstrom eingeprägt. Das Einprägen des *Bremsstrom 631* führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Zeit erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
631	Bremsstrom	0,00 A	$\sqrt{2} \cdot I_{\text{FUN}}$	$\sqrt{2} \cdot I_{\text{FUN}}$

Die Einstellung des Parameters *Bremszeit 632* definiert das Auslaufverhalten zeitgesteuert. Die kontaktgesteuerte Betriebsart der Gleichstrombremse ist durch den Wert Null für die *Bremszeit 632* zu aktivieren.

Zeitgesteuert:

Die Gleichstrombremse wird vom Status der Signale Start-rechts und Start-links gesteuert. Der durch den Parameter *Bremsstrom 631* eingestellte Strom fließt so lange, bis die durch den Parameter *Bremszeit 632* eingestellte Zeit abgelaufen. Für die Dauer der Bremszeit sind die Steuersignale Start-rechts und Start-links logisch 0 (Low) oder 1 (High).

Kontaktgesteuert:

Wird der Parameter *Bremszeit* **632** auf den Wert 0,0 s gesetzt, wird die Gleichstrombremse durch die Signale Start-rechts und Start-links gesteuert. Die Zeitüberwachung und Begrenzung durch die *Bremszeit* **632** ist deaktiviert. Der Bremsstrom wird bis zum logisch 0 (Low) des Steuersignals der Reglerfreigabe (S1IND) eingeprägt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
632	Bremszeit	0,0 s	200,0 s	10,0 s

Zur Vermeidung von Stromstößen, die ggf. zur Störabschaltung des Frequenzumrichters führen können, darf in den Motor erst ein Gleichstrom eingeprägt werden, wenn dieser entmagnetisiert ist. Da die Entmagnetisierungszeit vom verwendeten Motor abhängt, ist sie mit dem Parameter *Entmagnetisierungszeit* **633** einstellbar.

Der eingestellte Wert für die Entmagnetisierungszeit sollte im Bereich der dreifachen *akt. Rotorzeitkonstante* **227** liegen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
633	Entmagnetisierungszeit	0,1 s	30,0 s	5,0 s

Das gewählte Auslaufverhalten wird zur Regelung der Gleichstrombremse um einen Stromregler ergänzt. Der PI-Regler kontrolliert die Stromeinprägung des parametrisierten *Bremsstrom* **631**. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter *Verstärkung* **634** bzw. *Nachstellzeit* **635** eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
634	Verstärkung	0,00	10,00	1,00
635	Nachstellzeit	0 ms	1000 ms	50 ms

12.4 Autostart

Die Autostartfunktion ist für Applikationen geeignet, die durch ihre Funktion einen Anlauf bei Netzspannung zulassen. Durch Aktivierung der Autostartfunktion durch den Parameter *Betriebsart* **651** beschleunigt der Frequenzumrichter, nach Anlegen der Netzspannung, den Antrieb. Das Steuersignal Reglerfreigabe und der Startbefehl sind gemäß den Vorschriften notwendig. Der Motor wird entsprechend der Parametrierung und dem Sollwertsignal beim Einschalten beschleunigt.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Der Antrieb wird beschleunigt, wenn nach Anlegen der Netzspannung die Reglerfreigabe und der Startbefehl geschaltet werden.
1 - Eingeschaltet	Durch Anlegen der Netzspannung wird der Antrieb vom Frequenzumrichter beschleunigt.



Warnung!

Die VDE Bestimmung 0100 Teil 227 und Bestimmung 0113, insbesondere die Abschnitte 5.4, Schutz gegen selbsttätigen Wideranlauf nach Netzausfall und Spannungswiederkehr, sowie Abschnitt 5.5 Unterspannungsschutz beachten.

Eine Gefährdung von Mensch, Maschinen und Produktionsgütern ist beim Eintreten einer dieser Fälle auszuschließen.

Weiterhin sind besondere, für den jeweiligen Anwendungsfall zutreffende und nationale Vorschriften zu beachten.

12.5 Suchlauf

Die Synchronisation auf einen drehenden Antrieb ist in Anwendungen notwendig, die durch ihr Verhalten den Motor antreiben oder in denen nach einer Fehlerabschaltung der Antrieb noch dreht. Mit Hilfe der *Betriebsart Suchlauf 645* wird die Motordrehzahl, ohne eine Fehlermeldung „Überstrom“ auszulösen, auf die aktuelle Antriebsdrehzahl synchronisiert. Nachfolgend wird der Motor auf die Soll-drehzahl mit der eingestellten Beschleunigung geführt. Diese Synchronisationsfunktion ermittelt in den Betriebsarten 1 bis 5 über einen Suchlauf die aktuelle Drehfrequenz des Antriebs.

Beschleunigt wird die Synchronisation in den Betriebsarten 10 bis 15 durch kurze Testpulse. Drehfrequenzen bis zu 250 Hz werden innerhalb von 100 ms bis 300 ms ermittelt. Bei höheren Frequenzen wird eine falsche Frequenz ermittelt und die Synchronisation schlägt fehl. Der Suchlauf kann in den Betriebsarten „Schnelles Fangen“ nicht feststellen, ob ein Synchronisationsversuch fehlgeschlagen ist.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Synchronisation auf drehenden Antrieb ist deaktiviert.
1 - Suchrichtung nach Sollwertvorgabe	Die Suchrichtung wird durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt. Wird ein positiver Sollwert (Rechtsdrehfeld) vorgegeben, ist die Suchrichtung in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld), bei negativem Sollwert wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) gesucht.
2 - Erst rechts, dann links, GSB	Es wird zuerst geprüft auf den Antrieb in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) zu synchronisieren. Schlägt dieser Versuch fehl, wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) auf den Antrieb zu synchronisieren.
3 - Erst links, dann rechts, GSB	Es wird zuerst geprüft, auf den Antrieb in negativer Richtung (Links-drehfeld) zu synchronisieren. Schlägt dieser Versuch fehl, wird versucht in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) auf den Antrieb zu synchronisieren.
4 - Nur rechts, GSB	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) ausgeführt.
5 - Nur links, GSB	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in negativer Richtung (Links-drehfeld) ausgeführt.
10 - Schnelles Fangen	Es wird versucht, auf den Antrieb in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) bzw. negativer Richtung (Links-drehfeld) zu synchronisieren.
11 - Schnelles Fangen nach Sollwertvorg.	Die Suchrichtung wird durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt. Wird ein positiver Sollwert (Rechtsdrehfeld) vorgegeben, ist die Suchrichtung in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld), bei negativem Sollwert wird in negativer Richtung (Links-drehfeld) gesucht.
14 - Schnelles Fangen, nur rechts	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in positiver Richtung (Rechtsdrehfeld) ausgeführt.
15 - Schnelles Fangen, nur links	Die Synchronisation auf den Antrieb wird nur in negativer Richtung (Links-drehfeld) ausgeführt.

Die Betriebsarten 1, 4 und 5 geben eine Drehrichtung für den Suchlauf vor und vermeiden eine abweichende Drehrichtung. Der Suchlauf kann durch Prüfung der Drehfrequenz Antriebe beschleunigen, wenn diese ein geringes Trägheitsmoment bzw. kleines Lastmoment besitzen.

In der Betriebsart 10 bis 15 ist beim schnellen Fangen nicht auszuschließen, dass eine falsche Drehrichtung ermittelt wird. Es kann z. B. eine Frequenz ungleich Null ermittelt werden, obwohl der Antrieb steht. Kommt es nicht zu einem Überstrom, wird der Antrieb entsprechend beschleunigt. Die Vorgabe einer Drehrichtung erfolgt in den Betriebsarten 11, 14 und 15.

Die Synchronisation verändert das parametrisierte Anlaufverhalten der gewählten Konfiguration. Der Startbefehl aktiviert zunächst den Suchlauf, um die Drehfrequenz des Antriebs zu bestimmen. In den Betriebsarten 1 bis 5 wird zur Synchronisation der *Strom / Motorbemessungsstrom 647* prozentual zum *Bemessungsstrom 371* verwendet.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
647	Strom / Motorbemessungsstrom	1,00 %	100,00 %	70,00 %

Die geberlose Regelung wird für den Suchlauf um einen PI-Regler erweitert, welcher den parametrisierten *Strom / Motorbemessungsstrom 647* regelt. Der proportionale und integrierende Teil des Stromreglers können über den Parameter *Verstärkung 648* bzw. *Nachstellzeit 649* eingestellt werden. Die Regelfunktionen können durch Einstellung der Parameter auf den Wert 0 deaktiviert werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
648	Verstärkung	0,00	10,00	1,00
649	Nachstellzeit	0 ms	1000 ms	20 ms

Ist der Parameter *Betriebsart Synchronisation 645* auf die Betriebsart 1 bis 5 (Suchlauf) eingestellt, wird zunächst die *Entmagnetisierungszeit 633* gewartet, bevor der Suchlauf durchgeführt wird.

Ist die Synchronisation auf den Antrieb nicht möglich, wird in den Betriebsarten 1 bis 5 der *Bremsstrom 631* für die Zeitdauer der *Bremszeit nach Suchlauf 646* in den Motor eingepreßt. Das Einprägen des Gleichstromes, welches in den Parametern der Gleichstrombremse eingestellt wird, führt zu einer Erwärmung des Motors und sollte bei eigenbelüfteten Motoren nur für eine kurze Zeit erfolgen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
646	Bremszeit nach Suchlauf	0,0 s	200,0 s	10,0 s

12.6 Positionierung

Die Positionierung erfolgt in der Betriebsart „Positionierung ab Referenzpunkt“ über die Angabe des Positionsweges oder in der Betriebsart „Achs-Positionierung“ über die Angabe des Positionswinkels.

Die Positionierung ab Referenzpunkt verwendet ein digitales Referenzsignal von einer auswählbaren Signalquelle zur drehzahlunabhängigen Positionierung des Antriebs.

Die Achs-Positionierung verwendet ein digitales Referenzsignal von einem Drehgeber.

Die Funktion „Positionierung ab Referenzpunkt“ ist in den Konfigurationen 110, 410 und 210 verfügbar und wird durch Auswählen der Betriebsart 1 für den Parameter *Betriebsart 458* aktiviert.

Die Funktion „Achs-Positionierung“ ist in der Konfiguration 210 verfügbar (Betriebsart 210 für den Parameter *Konfiguration 30*) und wird durch Auswählen der Betriebsart 2 für den Parameter *Betriebsart 458* aktiviert.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Positionierung ist ausgeschaltet
1 - Pos. ab Referenzpunkt	Positionierung ab Referenzpunkt über Angabe des Positionsweges (Umdrehungen), der Referenzpunkt wird über eine <i>Signalquelle 459</i> erfasst
2 - Achs-Positionierung	Positionierung ab Referenzpunkt über Angabe des Positionswinkels, Referenzsignal vom Drehgeber

12.6.1 Positionierung ab Referenzpunkt

Die Rückmeldung der aktuellen Position ist relativ zum Zeitpunkt des Referenzsignals auf die Umdrehungen des Motors bezogen. Die Genauigkeit der Positionierung ist für die zu realisierende Anwendung von der aktuellen *Istfrequenz 241*, der *Verzögerung (Rechtslauf) 421*, der *Polpaarzahl 373*, dem gewählten *Positionsweg 460* und dem parametrierten Steuer- und Regelverhalten abhängig.

Die Distanz zwischen dem Referenzpunkt und der gewünschten Position ist in Motorumdrehungen anzugeben. Die Berechnung der zurückgelegten Strecke ist mit dem gewählten *Positionsweg 460* entsprechend der Anwendung auszuführen. Die Einstellung 0,000 U für den *Positionsweg 460* bewirkt das direkte Stillsetzen des Antriebs entsprechend dem ausgewählten Auslaufverhalten für die *Betriebsart 630*.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
460	Positionsweg	0,000 U	1000000,000 U	0,000 U

Der Istwertparameter *Umdrehungen 470* erleichtert die Einstellung und Optimierung der Funktion. Die angezeigten Umdrehungen des Motors sollten an der gewünschten Position dem *Positionsweg 460* entsprechen.

Die minimale Anzahl der Umdrehungen, die bis zum Erreichen der gewünschten Position benötigt wird, ist abhängig von *Istfrequenz 241* und *Verzögerung (Rechtslauf) 421* (bzw. *Verzögerung Linkslauf 423*) sowie der *Polpaarzahl 373* des Motors.

$$U_{\min} = \frac{f^2}{2 \cdot a \cdot p}$$

$U_{\min}$ = min. Anzahl der Umdrehungen
 f = *Istfrequenz 241*
 a = *Verzögerung 421 (423)*
 p = *Polpaarzahl 373* des Motors

Beispiel: $f = 20 \text{ Hz}$, $a = 5 \text{ Hz/s}$, $p = 2 \Rightarrow U_{\min} = 20$

Bei der Istfrequenz von 20 Hz und der Verzögerung von 5 Hz/s werden bis zum Stillstand an der gewünschten Position mindestens 20 Umdrehungen benötigt. Dieses ist der minimale Wert, der für den *Positionsweg 460* nicht unterschritten werden kann. Soll die Anzahl der Umdrehungen bis zur gewünschten Position geringer sein, muss die Frequenz verringert, die Verzögerung erhöht oder der Referenzpunkt verschoben werden.

Das Digitalsignal zur Erfassung des Referenzpunktes und die logische Verknüpfung kann über *Signalquellen 459* ausgewählt werden. Die Verknüpfung der Digitaleingänge S2IND, S3IND und S6IND mit weiteren Funktionen ist entsprechend der gewählten *Konfiguration 30* zu überprüfen (z. B. ist in den Konfigurationen 110 und 210 der Digitaleingang S2IND mit der Funktion Start Rechtslauf verknüpft). Die Signale für die Positionierung und für ein Auslaufverhalten sollten nicht demselben Digitaleingang zugewiesen werden.

Betriebsart	Funktion
2 - S2IND, neg. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel von 1 (HIGH) auf 0 (LOW) am Referenzpunkt.
3 - S3IND, neg. Flanke	
6 - S6IND, neg. Flanke	
1x - SxIND, pos. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel von 0 (LOW) auf 1 (HIGH).
2x - SxIND, pos./neg. Flanke	Die Positionierung beginnt mit dem logischen Signalwechsel.

Die Erfassung der Referenzposition über ein Digitalsignal kann durch eine veränderliche Totzeit beim Einlesen und Verarbeiten des Steuerbefehls beeinflusst werden. Die Signallaufzeit wird durch einen positiven Wert für die *Signalkorrektur 461* kompensiert. Die Einstellung einer negativen Signalkorrektur verzögert die Verarbeitung des Digitalsignals.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
461	Signalkorrektur	-327,68 ms	+327,67 ms	0,00 ms

Die vom Betriebspunkt abhängigen Einflüsse auf die Positionierung können empirisch über den Parameter *Lastkorrektur 462* korrigiert werden. Wird die gewünschte Position nicht erreicht, wird durch einen positiven Wert für die Lastkorrektur die Verzögerungsdauer erhöht. Die Strecke zwischen Referenzpunkt und der gewünschten Position wird verlängert. Negative Werte beschleunigen den Bremsvorgang und verkürzen den Weg der Positionierung. Die Grenze der negativen Signalkorrektur resultiert aus der Anwendung und dem *Positionsweg 460*.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
462	Lastkorrektur	-32768	+32767	0

Das Verhalten der Positionierung nach dem Erreichen der gewünschten Position des Antriebs kann über den Parameter *Aktion nach Positionierung 463* definiert werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Ende Positionierung	Der Antrieb wird mit dem Auslaufverhalten der <i>Betriebsart 630</i> stillgesetzt.
1 - Warte auf Positionssignal	Der Antrieb wird bis zur neuen Signalfanke gehalten; bei neuer Flanke des Positionssignals wird in der vorherigen Drehrichtung beschleunigt.
2 - Reversieren bei erneuter Flanke	Der Antrieb wird bis zur neuen Signalfanke gehalten; bei neuer Flanke des Positionssignals wird in der entgegengesetzten Drehrichtung beschleunigt.
3 - Stillsetzen; Endstufen aus	Der Antrieb wird stillgesetzt und die Leistungsendstufe ausgeschaltet.
4 - Zeitgesteuertes Anfahren	Der Antrieb wird für die <i>Wartezeit 464</i> gehalten; nach der Wartezeit wird in der vorherigen Drehrichtung beschleunigt.
5 - Zeitgesteuertes Reversieren	Der Antrieb wird für die <i>Wartezeit 464</i> gehalten; nach der Wartezeit wird in der entgegengesetzten Drehrichtung beschleunigt.


Die erreichte Position kann für die *Wartezeit 464* beibehalten werden, bevor der Antrieb gemäß der Betriebsart 4 bzw. 5 beschleunigt wird.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
464	Wartezeit	0 ms	3600000 ms	0 ms

Positionierung, Betriebsart 458 = 1

Im Diagramm ist dargestellt, wie die Positionierung auf den eingestellten Positionsweg erfolgt. Dieser bleibt bei verschiedenen Frequenzwerten konstant. Am Referenzpunkt wird das Positioniersignal S_{Posi} erzeugt. Ausgehend von der Frequenz f_{max} wird mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421* positioniert. Bei geringerem Frequenzwert f_1 bleibt die Frequenz für eine längere Zeitdauer konstant, bis mit der eingestellten Verzögerung der Antrieb gestoppt wird.

Wird während der Beschleunigung oder Verzögerung der Maschine die Positionierung durch das Signal S_{Posi} gestartet, wird die Frequenz zum Zeitpunkt des Positioniersignals gehalten und anschließend positioniert.

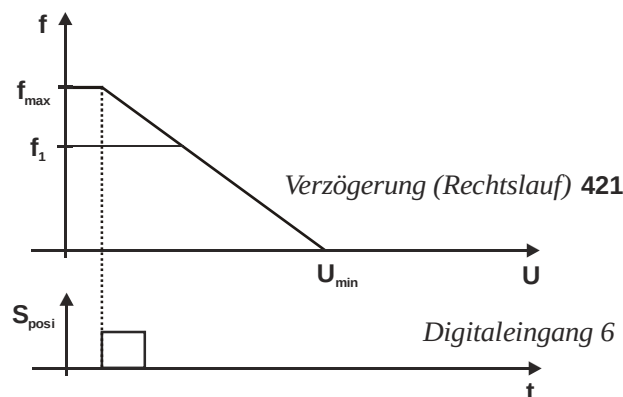

Beispiel zur Positionierung ab Referenzpunkt in Abhängigkeit von den gewählten Parametereinstellungen:

- Der Referenzpunkt wird entsprechend dem Parameter *Signalquellen* **459** in der Betriebsart 16–S6IND, pos. Flanke durch ein Signal am Digitaleingang 6, erfasst.
- Der *Positionsweg* **460** mit dem Parameterwert 0,000U (Werkseinstellung) definiert ein direktes Stillsetzen des Antriebs mit dem im Parameter *Betriebsart* **630** ausgewählten Auslaufverhalten und der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf)* **421**. Wird ein *Positionsweg* **460** eingestellt, erfolgt die Positionierung mit der eingestellten Verzögerung.
- Die *Signalkorrektur* **461** der Signallaufzeit vom Messpunkt zum Frequenzumrichter wird durch Einstellung auf den Wert 0 ms nicht verwendet.
- Die *Lastkorrektur* **462** kann eine fehlerhafte Positionierung durch das Lastverhalten ausgleichen. Werkseitig ist der Ausgleich mit dem Wert 0 deaktiviert.
- Die *Aktion nach Positionierung* **463** ist durch die Betriebsart 0–Ende Positionierung definiert.
- Die *Wartezeit* **464** wird nicht berücksichtigt, da für den Parameter *Aktion nach Positionierung* **463** die Betriebsart 0 ausgewählt ist.
- Der Istwert *Umdrehungen* **470** ermöglicht den direkten Vergleich mit dem gewünschten *Positionsweg* **460**. Bei Abweichungen kann eine *Signalkorrektur* **461** oder *Lastkorrektur* **462** durchgeführt werden.

12.6.2 Achs-Positionierung

Für die Achs-Positionierung in der Konfiguration 210 ist ein Inkrementaldrehgeber mit Referenzimpuls erforderlich. Ein optionales Erweiterungsmodul ermöglicht die Auswertung eines Drehgebersignals mit Referenzimpuls. Die Betriebsarten für den Parameter *Betriebsart Drehgeber 2* **493** ist auf 1004 oder 1104 einzustellen. Die Einstellung des Parameters ist in der Anleitung des optionalen Erweiterungsmoduls beschrieben. Die Positionierung erfolgt durch ein Startsignal und Unterschreiten einer einstellbaren Frequenzgrenze. Die Maschine stoppt mit dem eingestellten Auslaufverhalten am eingegebenen Positionswinkel.

Für die korrekte Funktion der Achs-Positionierung sollte nach der geführten Inbetriebnahme der Drehzahlregler optimiert werden. Dies ist im Kapitel „Drehzahlregler“ beschrieben.

Über den Parameter *Sollorientierung* **469** wird der Winkel zwischen Referenzpunkt und gewünschter Position eingegeben.

Wird dieser Wert während des Stillstands der Maschine geändert, wird mit der Frequenz von 0,5 Hz neu positioniert. Voraussetzung ist, dass für den Parameter *Betriebsart* **630** ein Auslaufverhalten gewählt ist, das für den Stillstand permanent oder für die Dauer der Haltezeit einen Startstrom einprägt (im Kapitel „Auslaufverhalten“ beschrieben).

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
469	Sollorientierung	0,0°	359,9°	0,0°

Vorsicht!

Bei der Positionierung kann es zu einem Drehrichtungswechsel des Antriebes kommen, unabhängig davon, ob der Befehl Start Rechtslauf oder Start Linkslauf aktiviert wurde.

Darauf achten, dass durch den Drehrichtungswechsel keine Personen- oder Sachschäden entstehen können.

Die Positionierung wird ausgeführt durch einen Startbefehl aus einer Signalquelle (z.B. Digitaleingang), welche dem Parameter *Freigabe Achs-Positionierung 37* zugewiesen werden muss. Die Signalquelle kann aus den Betriebsarten für Digitaleingänge ausgewählt werden, welche im Kapitel „Digitaleingänge“ beschrieben sind.

Die Positionierung startet unter der Bedingung, dass die *Istfrequenz 241* des Ausgangssignals kleiner als der im Parameter *Positionierungsfrequenz 471* eingetragene Wert ist. Durch ein Auslaufverhalten unterschreitet die Istfrequenz die Positionierungsfrequenz.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
471	Positionierungsfrequenz	1,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz

Über den Parameter *Max. Orientierungsfehler 472* kann die maximal zulässige Abweichung vom Wert der *Sollorientierung 469* eingestellt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
472	Max. Orientierungsfehler	0,1°	90,0°	3,0°

Über den Parameter *Zeitkonstante Lageregler 479* kann die Zeitkonstante für die Ausregelung des Orientierungsfehlers eingestellt werden. Der Wert für die Zeitkonstante sollte erhöht werden, wenn bei der Positionierung Schwingungen des Antriebes um die Sollorientierung auftreten.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
479	Zeitkonstante Lageregler	1,00 ms	9999,99 ms	20,00 ms

Um sicherzustellen, dass die eingestellte Position unter Einwirkung eines Lastmomentes gehalten wird, sollte für den Parameter *Betriebsart 630* ein Auslaufverhalten gewählt werden, das für den Stillstand permanent oder für die Dauer der Haltezeit einen Startstrom einprägt.

Die Statusmeldung „60-Sollposition erreicht“ bei Erreichen der Sollorientierung kann einem Digitalausgang zugewiesen werden. Die Meldung wird unter folgenden Bedingungen ausgegeben:

- Die Betriebsart 2 (Achs-Positionierung) für den Parameter *Betriebsart 458* ist ausgewählt.
- Die Reglerfreigabe am Digitaleingang S1IND ist eingeschaltet.
- Die Freigabe Achs-Positionierung **37** ist aktiviert.
- Die Drehgeberüberwachung ist aktiviert, d. h. die Betriebsart 2 (Fehlermeldung) für den Parameter *Betriebsart 760* der Drehgeberüberwachung ist ausgewählt.
- Die Betriebsart 1004 oder 1104 (Vierfachauswertung mit Referenzimpuls) ist für den Drehgebereingang ausgewählt.
- Die *Istfrequenz 241* ist kleiner als 1 Hz.
- Die Abweichung der aktuellen Position von der Sollorientierung ist kleiner als der *Max. Orientierungsfehler 472*.

Die aktuelle Position nach *Freigabe Achs-Positionierung 37* wird vom Frequenzumrichter folgendermaßen erkannt:

- Bei der Inbetriebnahme, nach dem Einschalten des Frequenzumrichters, erfolgt ein Such-Modus über 3 Umdrehungen mit einer Drehfrequenz von 1 Hz zur Referenzsignalerkennung. Nachdem das Referenzsignal zweimal erkannt wurde, wird auf die *Sollorientierung 469* positioniert.
- Falls der Motor bereits vor der Freigabe der Achs-Positionierung drehte, erfolgt die Positionierung auf die *Sollorientierung 469* ohne Such-Modus, da die Position des Referenzpunktes schon vom Frequenzumrichter erkannt wurde.

Wird die Positionierung nach Reglerfreigabe und Startbefehl aus dem **Stillstand** des Motors ausgeführt:

- Der Motor positioniert im Rechtslauf auf die Sollorientierung, wenn der Wert für die Sollorientierung größer ist als der zuvor eingestellte Wert.
- Der Motor positioniert im Linkslauf auf die Sollorientierung, wenn der Wert für die Sollorientierung kleiner ist als der zuvor eingestellte Wert.

Die Drehrichtung während der Positionierung ist unabhängig davon, ob Start Rechtslauf oder Start Linkslauf aktiviert wurde.

Die Zeitdauer bis zum Erreichen der Sollorientierung ist abhängig von:

- Istfrequenz
- Frequenzrampe für die Verzögerung
- Drehwinkel bis zur Sollorientierung
- Max. Orientierungsfehler
- Zeitkonstante Lageregler

13 Stör- und Warnverhalten

Der Betrieb des Frequenzumrichters und der angeschlossenen Last wird kontinuierlich überwacht. Die Überwachungsfunktionen sind mit den zugehörigen Grenzwerten anwendungsspezifisch zu parametrieren. Sind die Grenzen unterhalb der Abschaltgrenze des Frequenzumrichters eingestellt, so kann bei einer Warnmeldung durch entsprechende Maßnahmen die Fehlerabschaltung verhindert werden.

Die Warnmeldung wird mit den LED's des Frequenzumrichters angezeigt und kann mit der Bedieneinheit über den Parameter *Warnungen 269* ausgelesen oder über einen der digitalen Steuerausgänge ausgegeben werden.

13.1 Überlast Ixt

Das zulässige Lastverhalten ist von verschiedenen technischen Daten der Frequenzumrichter und den Umgebungsbedingungen abhängig.

Die gewählte *Schaltfrequenz 400* bestimmt den Nennstrom und die zur Verfügung stehende Überlast für eine Sekunde, bzw. sechzig Sekunden. Zugehörig sind die *Warngrenze Kurzzeit Ixt 405* und *Warngrenze Langzeit Ixt 406* zu parametrieren.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
405	Warngrenze Kurzzeit Ixt	6 %	100 %	80 %
406	Warngrenze Langzeit Ixt	6 %	100 %	80 %

13.2 Temperatur

Die Umgebungsbedingungen und die Verlustleistungen im aktuellen Betriebspunkt führen zu einer Erwärmung des Frequenzumrichters. Zur Vermeidung einer Fehlerabschaltung des Frequenzumrichters sind die *Warngrenze Tk 407* für die Kühlkörpertemperaturgrenze und die *Warngrenze Ti 408* als Temperaturgrenze im Innenraum parametrierbar. Der Temperaturwert, bei dem eine Warnmeldung ausgegeben wird, wird aus dem typabhängigen Temperaturgrenzwert abzüglich der eingestellten Warngrenze berechnet.

Die Abschaltgrenze des Frequenzumrichters für die maximale Temperatur liegt bei 65 °C Innenraumtemperatur und 80 °C Kühlkörpertemperatur.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
407	Warngrenze Tk	-25 °C	0 °C	-5 °C
408	Warngrenze Ti	-25 °C	0 °C	-5 °C

Hinweis: Die minimalen Temperaturen sind mit -10 °C für den Innenraum und 30 °C für die Kühlkörpertemperatur definiert.

13.3 Reglerstatus

Der Eingriff eines Reglers kann durch die Bedieneinheit oder LED's angezeigt werden. Das gewählte Steuer- und Regelverfahren und die zugehörigen Überwachungsfunktionen verhindern die Abschaltung des Frequenzumrichters. Der Eingriff der Funktion ändert das Betriebsverhalten der Anwendung und kann durch die Statusmeldungen mit dem Parameter *Reglerstatus 275* angezeigt werden. Die Grenzwerte und Ereignisse, die zum Eingriff des jeweiligen Reglers führen, sind in den entsprechenden Kapiteln beschrieben. Das Verhalten beim Eingriff eines Reglers wird mit dem Parameter *Meldung Reglerstatus 409* konfiguriert.

Betriebsart	Funktion
0 - Keine Meldung	Der Eingriff eines Reglers wird nicht gemeldet. Die das Betriebsverhalten beeinflussenden Regler werden im Parameter <i>Reglerstatus 275</i> angezeigt.
1 – Warnstatus	Die Begrenzung durch einen Regler wird als Warnung von der Bedieneinheit angezeigt.
11 – Warnstatus und LED	Die Begrenzung durch einen Regler wird als Warnung von der Bedieneinheit und den LEDs angezeigt.

13.4 Grenze IDC-Kompensation

Am Ausgang des Frequenzumrichters kann durch Unsymmetrien ein Gleichstromanteil im Ausgangsstrom auftreten. Dieser Gleichstromanteil kann vom Frequenzumrichter kompensiert werden. Die maximale Ausgangsspannung der Kompensation wird dabei mit dem Parameter *Grenze IDC-Kompensation 415* eingestellt. Wird zur Kompensation des Gleichspannungsanteils eine höhere Spannung als die eingestellte Grenze benötigt, so wird der Fehler „F1301 IDC-KOMPENSATION“ ausgelöst.

Tritt dieser Fehler auf, sollte geprüft werden, ob die Last ggf. defekt ist. Unter Umständen muss die Spannungsgrenze erhöht werden.

Wird der Parameter *Grenze IDC-Kompensation 415* auf Null gesenkt, ist die Gleichstromkompensation deaktiviert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
415	Grenze IDC-Kompensation	0,0 V	1,5 V	- ¹⁾

¹⁾ Die werkseitige Einstellung des Parameters *Grenze IDC-Kompensation 415* ist von dem gewählten Parameter *Konfiguration 30* abhängig:

- Konfigurationen 1xx => *Grenze IDC-Kompensation 415* = 1,5 V
- Konfigurationen 2xx / 4xx => *Grenze IDC-Kompensation 415* = 0,0 V

13.5 Abschaltgrenze Frequenz

Die maximal zulässige Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann mit dem Parameter *Abschaltgrenze Frequenz 417* eingestellt werden. Wird diese Frequenzgrenze von der *Ständerfrequenz 210*, bzw. *Istfrequenz 241* überschritten, schaltet der Frequenzumrichter mit der Störmeldung „F1100“ ab.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
417	Abschaltgrenze Frequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	999,99 Hz

13.6 Motortemperatur

Die Konfiguration der Steuerklemmen beinhaltet die Überwachung der Motortemperatur. Die Überwachungsfunktion kann über den Parameter *Betriebsart Motortemp. 570* ausgewählt werden. Die Integration in die Anwendung wird durch eine Betriebsart mit verzögerter Abschaltung verbessert.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Überwachung der Motortemperatur ist ausgeschaltet.
1 - Nur Warnung	Der kritische Betriebspunkt wird durch die Bedieneinheit und den Parameter <i>Warnungen 269</i> angezeigt.
2 - Fehlerabschaltung	Die Fehlerabschaltung wird durch Meldung F0400 angezeigt. Die Fehlerabschaltung kann über die Bedieneinheit oder den Digitaleingang quittiert werden.
3 - Fehlerabschaltung 1 min verz.	Die Fehlerabschaltung entsprechend der Betriebsart 2 wird um eine Minute verzögert.
4 - Fehlerabschaltung 5 min verz.	Die Fehlerabschaltung entsprechend der Betriebsart 2 wird um fünf Minuten verzögert.
5 - Fehlerabschaltung 10 min verz.	Die Fehlerabschaltung entsprechend der Betriebsart 2 wird um zehn Minuten verzögert.

Über den Parameter *Thermo-Kontakt 204* kann ein digitales Eingangssignal mit der *Betriebsart Motortemp. 570* verknüpft werden.

13.7 Phasenausfall

Der Ausfall einer der drei Motor- oder Netzphasen kann, wenn er nicht bemerkt wird, zu Schäden am Frequenzumrichter, am Motor und an den mechanischen Antriebskomponenten führen. Mit dem Parameter *Phasenausfallüberwachung 576* kann das Verhalten beim Phasenausfall eingestellt werden.

Betriebsart	Funktion
10 - Netz Fehlerabschaltung	Die Fehlerabschaltung beim Netzphasenausfall erfolgt nach 5 Minuten mit dem Fehler F0703. Innerhalb dieser Zeitverzögerung wird die Warnmeldung A0100 angezeigt.
11 - Netz & Motor Fehlerabschaltung	Die Phasenüberwachung schaltet den Frequenzumrichter ab: – sofort mit der Fehlermeldung F0403 bei Motorphasenausfall, – nach 5 Minuten mit der Fehlermeldung F0703 bei Netzphasenausfall.
20 - Netz Stillsetzen	Der Antrieb wird beim Netzphasenausfall nach 5 Minuten mit dem Fehler F0703 stillgesetzt.
21 - Netz & Motor Stillsetzen	Der Antrieb wird stillgesetzt: – sofort bei Motorphasenausfall, – nach 5 Minuten bei Netzphasenausfall.

13.8 Automatische Fehlerquittierung

Die automatische Fehlerquittierung ermöglicht die Quittierung der Fehler Überstrom F0500, Überstrom F0507 und Überspannung F0700, ohne Eingriff einer übergeordneten Steuerung oder des Anwenders. Tritt einer der genannten Fehler auf, schaltet der Frequenzumrichter die Leistungshalbleiter ab und wartet die mit dem Parameter *Wiedereinschaltverzögerung* **579** angegebene Zeit. Ist der Fehler zu quittieren, wird die Drehzahl der Maschine mit der schnellen Fangfunktion ermittelt und auf die drehende Maschine synchronisiert. Die automatische Fehlerquittierung nutzt, unabhängig von der *Betriebsart* **645** des Suchlaufes, die Betriebsart „Schnelles Fangen“. Die Hinweise zu dieser Funktion im Kapitel „Suchlauf“ beachten. Mit dem Parameter *zul. Anzahl AutoQuitt* **578** wird die Anzahl der zulässigen automatischen Fehlerquittierungen eingestellt, die innerhalb von 10 Min. auftreten dürfen

Ein erneutes Quittieren, oberhalb der zulässigen Anzahl innerhalb von 10 Min., führt zur direkten Abschaltung des Frequenzumrichters.

Die Fehler Überstrom F0500, Überstrom F0507 und Überspannung F0700 haben einen getrennten Zähler für die Fehlerquittierung.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
578	zul. Anzahl AutoQuitt	0	20	5
579	Wiedereinschaltverzögerung	0 ms	1000 ms	20 ms

14 Sollwerte

Die Frequenzumrichter der Baureihe ACT sind anwendungsspezifisch konfigurierbar und ermöglichen die kundengerechte Anpassung der modularen Hard- und Softwarestruktur.

14.1 Frequenzgrenzen

Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters, und damit der Drehzahlstellbereich, werden über die Parameter *Minimale Frequenz 418* und *Maximale Frequenz 419* eingestellt. Die jeweiligen Steuer- und Regelverfahren verwenden die beiden Grenzwerte für die Skalierung bzw. zur Begrenzung der Frequenz.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
418	Minimale Frequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	3,50 Hz
419	Maximale Frequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	50,00 Hz

14.2 Schlupfgrenze

Die drehmomentbildende Stromkomponente, und damit die Schlupffrequenz der Asynchronmaschine, sind in den feldorientierten Regelverfahren vom geforderten Drehmoment abhängig. Die feldorientierten Regelverfahren beinhalten zusätzlich den Parameter *Schlupfgrenze 719* zur Begrenzung des Drehmoments in der Berechnung des Maschinenmodells. Der aus den Motorbemessungsdaten berechnete Bemessungsschlupf wird entsprechend der prozentual parametrisierten *Schlupfgrenze 719* begrenzt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
719	Schlupfgrenze	0 %	10000 %	330 %

14.3 Prozentwertgrenzen

Der Stellbereich der Prozentwerte wird durch die Parameter *Minimaler Prozentsollwert 518* und *Maximaler Prozentsollwert 519* definiert. Die jeweiligen Steuer- und Regelverfahren verwenden die beiden Grenzwerte für die Skalierung bzw. zur Begrenzung von Prozentwerten.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
518	Minimaler Prozentsollwert	0,00 %	300,00 %	0,00 %
519	Maximaler Prozentsollwert	0,00 %	300,00 %	100,00 %

14.4 Frequenzsollwertkanal

Die vielfältigen Funktionen zur Vorgabe der Sollfrequenz werden durch den Frequenzsollwertkanal verbunden. Die *Frequenzsollwertquelle 475* bestimmt die additive Verknüpfung der verfügbaren Sollwertquellen in Abhängigkeit von der installierten Hardware.

Betriebsart	Funktion
1 - Betrag Analogwert MFI1A	Sollwertquelle ist der Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Analogsignal.
10 - Betrag Festfrequenz (FF)	Die Festfrequenz gemäß der <i>Festfrequenzumschaltung 1 66</i> und dem aktuellen Datensatz
11 - Betrag MFI1A + FF	Kombination der Betriebsarten 10 und 1
20 - Betrag Motorpoti (MP)	Sollwertquelle ist die Funktion <i>Frequenz-Motorpoti Auf 62</i> und <i>Frequenz-Motorpoti Ab 63</i>
21 - Betrag MFI1A + MP	Kombination der Betriebsarten 20 und 1
30 - Betrag Drehgeber 1 (F1)	Die Frequenzsignale in der <i>Betriebsart 490</i> für Drehgeber 1 werden als Sollwert ausgewertet.
31 - Betrag MFI1A + F1	Kombination der Betriebsarten 30 und 1
32 - Betrag Folgefrequenzeing. (F3)	Das Frequenzsignal am Digitaleingang gemäß der <i>Betriebsart 496</i> für den Folgefrequenzeingang.
33 - Betrag MFI1A + F3	Kombination der Betriebsarten 1 und 32
40 - Betrag Motorpoti (KP)	Sollwertquelle ist die Bedieneinheit KP 500 mit den Tasten ▲ für Frequenz erhöhen und ▼ für Frequenz reduzieren.
41 - Betrag MFI1A + KP	Kombination der Betriebsarten 40 und 1
80 - Betrag MFI1A + FF + KP + F3 + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 40, 32 (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
81 - Betrag MFI1A + FF + KP + F1 + F3 + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 40, 30, 32 (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
82 - Betrag MFI1A + FF + KP + F3 + (F2) ²⁾ + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 40, 32 (+ Betrag Drehgeber 2 (F2)) ²⁾ (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
89 - Betrag MFI1A + FF + KP + F1 + F3 + (F2) ²⁾ + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 40, 30, 32 (+ Betrag Drehgeber 2 (F2)) ²⁾ (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
90 - Betrag MFI1A + FF + MP + F3 + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 20, 32 (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
91 - Betrag MFI1A + FF + MP + F1 + F3 + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 20, 30, 32 (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
92 - Betrag MFI1A + FF + MP + F3 + (F2) ²⁾ + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 20, 32 (+ Betrag Drehgeber 2 (F2)) ²⁾ (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
99 - Betrag MFI1A + FF + MP + F1 + F3 + (F2) ²⁾ + (EM-S1INA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 20, 30, 32 (+ Betrag Drehgeber 2 (F2)) ²⁾ (+ Analogeingang Erweiterungsmodul) ¹⁾
101 bis 199	Betriebsarten mit Vorzeichen (+/-)

¹⁾ Diese Sollwertquelle steht nur bei aufgestecktem Erweiterungsmodul mit Analogeingang zur Verfügung. Informationen dazu können der Anleitung für das Erweiterungsmodul entnommen werden.


²⁾ Diese Sollwertquelle steht nur bei aufgestecktem Erweiterungsmodul mit Drehgebereingang zur Verfügung. Informationen dazu können der Anleitung für das Erweiterungsmodul entnommen werden.

14.4.1 Blockschaltbild

Die folgende Tabelle beschreibt die im Blockschaltbild dargestellten Softwareschalter in Abhängigkeit von der gewählten *Frequenzsollwertquelle 475*.

Schalterstellung im Blockschaltbild							
Betriebsart	MF1A	FF	MP	F1	F3	KP	Vorzeichen
1	1						Betrag
10		1					Betrag
11	1	1					Betrag
20			1				Betrag
21	1		1				Betrag
30				1			Betrag
31	1			1			Betrag
32					1		Betrag
33	1				1		Betrag
40						1	Betrag
41	1					1	Betrag
80	1	1			1	1	Betrag
81	1	1		1	1	1	Betrag
82	1	1			1	1	Betrag
89	1	1		1	1	1	Betrag
90	1	1	1		1		Betrag
91	1	1	1	1	1		Betrag
92	1	1	1		1		Betrag
99	1	1	1	1	1		Betrag
101	1						+/-
110		1					+/-
111	1	1					+/-
120			1				+/-
121	1		1				+/-
130				1			+/-
131	1			1			+/-
132					1		+/-
133	1				1		+/-
140						1	+/-
141	1					1	+/-
180	1	1			1	1	+/-
181	1	1		1	1	1	+/-
182	1	1			1	1	+/-
189	1	1		1	1	1	+/-
190	1	1	1		1		+/-
191	1	1	1	1	1		+/-
192	1	1	1		1		+/-
199	1	1	1	1	1		+/-

Blockschaltbild vom Frequenzsollwertkanal

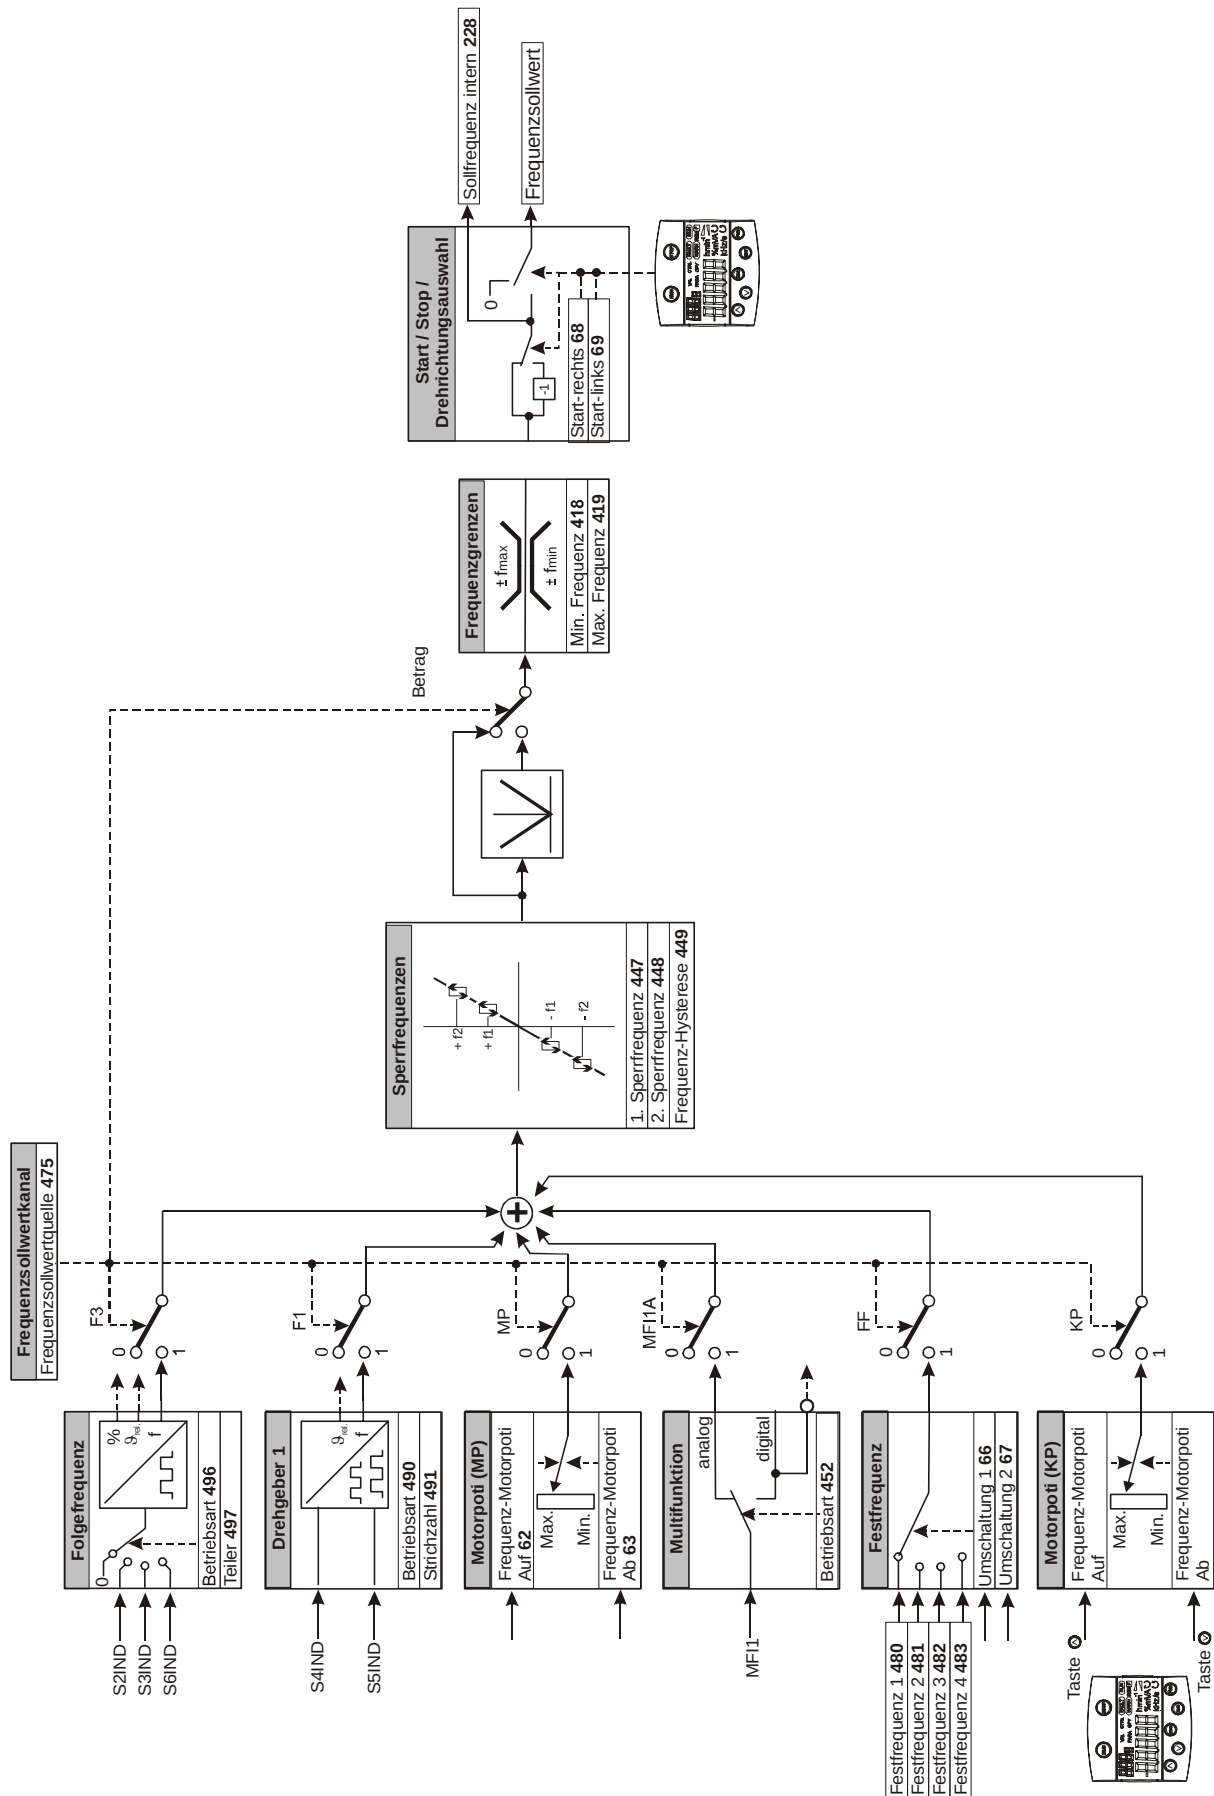

14.5 Prozentsollwertkanal

Der Prozentsollwertkanal verbindet verschiedene Signalquellen zur Vorgabe der Sollwerte. Die prozentuale Skalierung erleichtert die Integration in die Anwendung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Prozessgrößen.

Die *Prozentsollwertquelle 476* bestimmt die additive Verknüpfung der verfügbaren Sollwertquellen in Abhängigkeit von der installierten Hardware.

Betriebsart	Funktion
1 - Betrag Analogwert MFI1A	Sollwertquelle ist der Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Analogsignal.
10 - Betr. Festprozentwert (FP)	Der Prozentwert gemäß der <i>Festprozentsollwertumschaltung 1 75</i> , <i>Festprozentsollwertumschaltung 2 76</i> und dem aktuellen Datensatz
11 - Betrag MFI1A + FP	Kombination der Betriebsarten 1 und 10
20 - Betrag Motorpoti (MP)	Sollwertquelle ist die Funktion <i>Prozent-Motorpoti Auf 72</i> und <i>Prozent-Motorpoti Ab 73</i>
21 - Betrag MFI1A + MP	Kombination der Betriebsarten 1 und 20
32 - Betrag Folgefrequenzeing. (F3)	Das Frequenzsignal am Digitaleingang gemäß der <i>Betriebsart 496</i> des Folgefrequenzeingangs
33 - Betrag MFI1A + F3	Kombination der Betriebsarten 1 und 32
90 - Betrag MFI1A + FP + MP + F3 (+ EM-S11NA) ¹⁾	Kombination der Betriebsarten 1, 10, 20, 32 (+ Analogeingang eines Erweiterungsmoduls)*
101 bis 190	Betriebsarten mit Vorzeichen (+/-)


¹⁾ Diese Sollwertquelle ist nur mit optionalem Erweiterungsmodul mit Analogeingang verfügbar. Informationen dazu können der Anleitung für das Erweiterungsmodul entnommen werden.

14.5.1 Blockschaltbild

Die folgende Tabelle beschreibt die im Blockschaltbild dargestellten Softwareschalter in Abhängigkeit von der gewählten *Prozentsollwertquelle 476*.

Schalterstellung im Blockschaltbild					
Betriebsart	MFI1A	FP	MP	F3	Vorzeichen
1	1				Betrag
10		1			Betrag
11	1	1			Betrag
20			1		Betrag
21	1		1		Betrag
32				1	Betrag
33	1			1	Betrag
90	1	1	1	1	Betrag
101	1				+/-
110		1			+/-
111	1	1			+/-
120			1		+/-
121	1		1		+/-
132				1	+/-
133	1			1	+/-
190	1	1	1	1	+/-

Blockschaltbild vom Prozentsollwertkanal

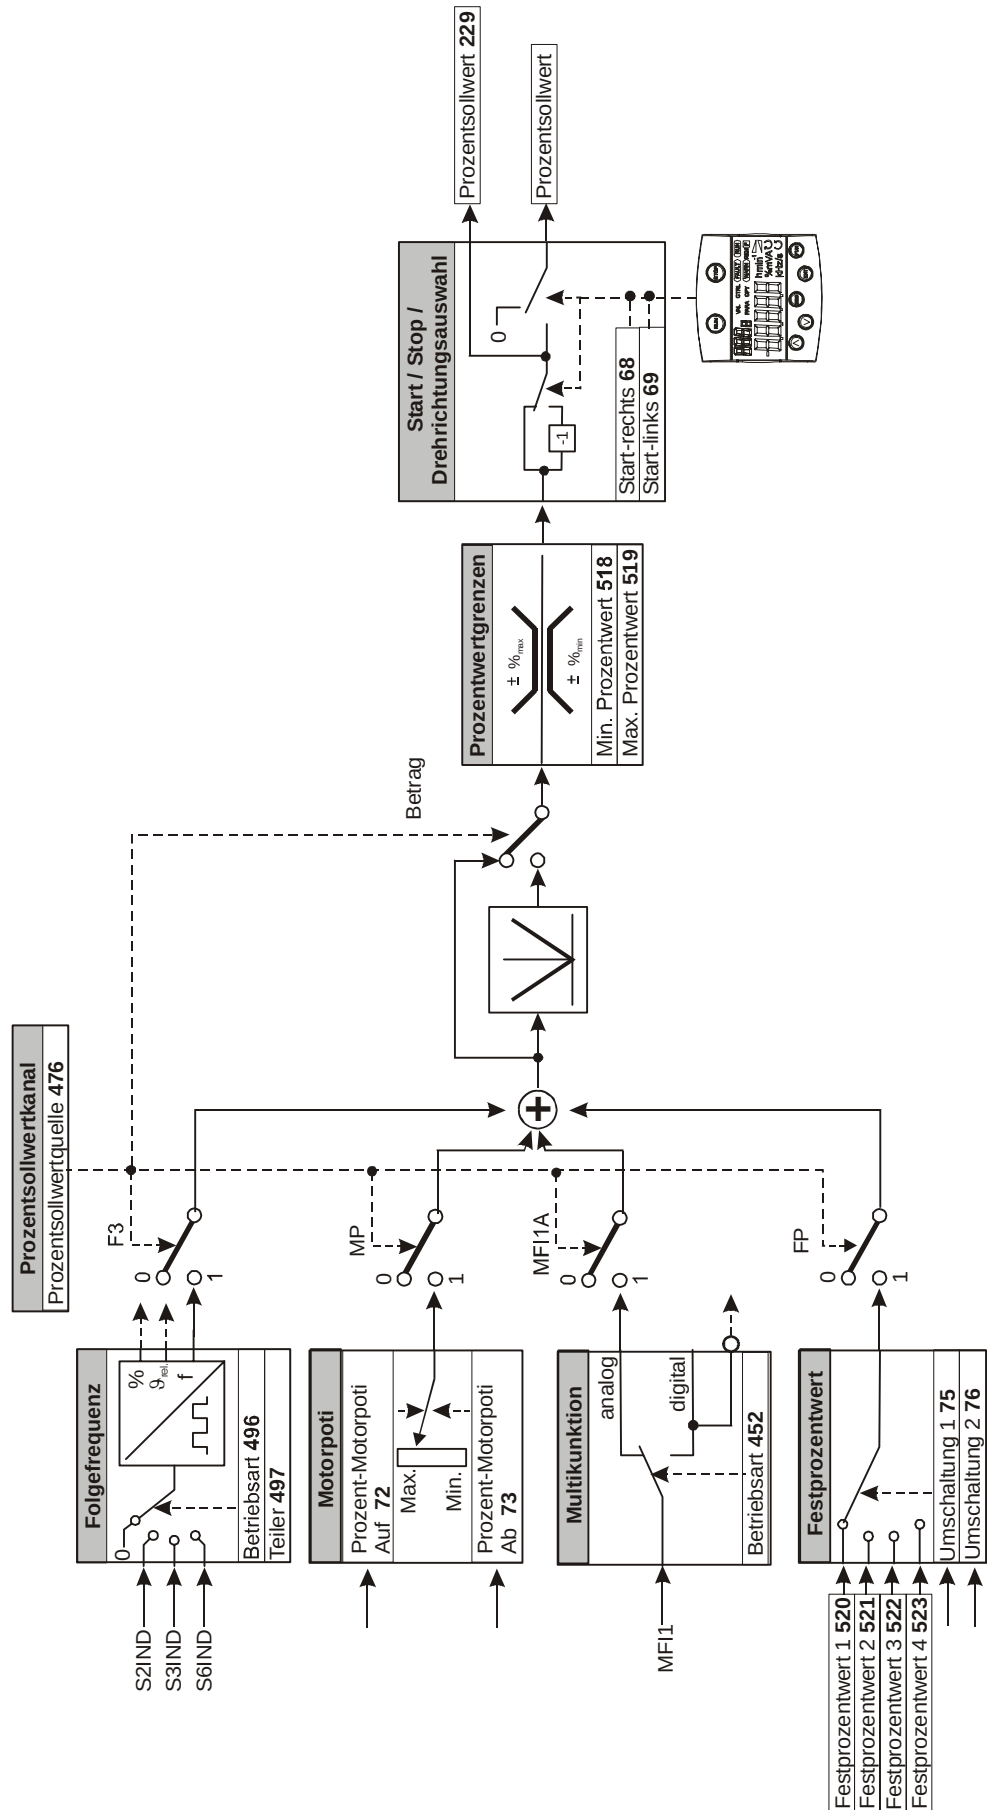

14.6 Festsollwerte

Die Festsollwerte sind entsprechend der Konfiguration und Funktion als Festfrequenzen oder Festprozentwerte zu parametrieren.

Die Vorzeichen der Festsollwerte bestimmen die Drehrichtung. Positives Vorzeichen bedeutet Rechtsdrehfeld und negatives Vorzeichen bedeutet Linksdrehfeld. Die Drehrichtung kann über das Vorzeichen nur dann gewechselt werden, wenn die *Frequenzsollwertquelle 475*, bzw. *Prozentsollwertquelle 476* auf eine Betriebsart mit Vorzeichen (+/-) parametrier ist. Die Drehrichtung kann zusätzlich über die mit den Parametern *Start-rechts 68* und *Start-links 69* verknüpften digitalen Signalquellen vorgegeben werden.

Die Festsollwerte sind in vier Datensätzen zu parametrieren und werden über den Sollwertkanal mit weiteren Quellen verknüpft. Die Nutzung der Funktionen *Datensatzumschaltung 1 70* und *Datensatzumschaltung 2 71* ermöglicht somit, 16 Festsollwerte einzustellen.

14.6.1 Festfrequenzen

Die vier Festfrequenzen definieren Sollwerte, die über die *Festfrequenzumschaltung 1 66* und *Festfrequenzumschaltung 2 67* ausgewählt werden. Die *Frequenzsollwertquelle 475* definiert die Addition der verschiedenen Quellen im Frequenzsollwertkanal.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
480	Festfrequenz 1	-999,99 Hz	999,99 Hz	0,00 Hz
481	Festfrequenz 2	-999,99 Hz	999,99 Hz	10,00 Hz
482	Festfrequenz 3	-999,99 Hz	999,99 Hz	25,00 Hz
483	Festfrequenz 4	-999,99 Hz	999,99 Hz	50,00 Hz

Durch Kombination der logischen Zustände der Festfrequenzumschaltungen 1 und 2 können die Festfrequenzen 1 bis 4 ausgewählt werden:

Anwahl der Festfrequenzen		
<i>Festfrequenz-umschaltung 1 66</i>	<i>Festfrequenz-umschaltung 2 67</i>	Funktion / aktiver Festwert
0	0	<i>Festfrequenz 1 480</i>
1	0	<i>Festfrequenz 2 481</i>
1	1	<i>Festfrequenz 3 482</i>
0	1	<i>Festfrequenz 4 483</i>

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

14.6.2 JOG-Frequenz

Die JOG-Funktion ist Teil der Funktionen zum Steuern des Antriebs über die Bedieneinheit. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann die JOG-Frequenz innerhalb der Funktion verändert werden. Die Frequenz des Ausgangssignals stellt sich bei Betätigung der FUN-Taste auf den eingegebenen Wert ein. Der Antrieb startet und die Maschine dreht sich mit der eingestellten *JOG-Frequenz 489*. Wurde die JOG-Frequenz mit Hilfe der Pfeiltasten verändert, wird dieser Wert gespeichert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
489	JOG-Frequenz	-999,99 Hz	999,99 Hz	5,00 Hz

14.6.3 Festprozentwerte

Die vier Prozentwerte definieren Sollwerte, die über die *Festprozentwertumschaltung 1 75* und *Festprozentwertumschaltung 2 76* ausgewählt werden. Die *Prozentsollwertquelle 476* definiert die Addition der verschiedenen Quellen im Prozentsollwertkanal.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
520	Festprozentwert 1	-300,00 %	300,00 %	0,00 %
521	Festprozentwert 2	-300,00 %	300,00 %	20,00 %
522	Festprozentwert 3	-300,00 %	300,00 %	50,00 %
523	Festprozentwert 4	-300,00 %	300,00 %	100,00 %

Durch Kombination der logischen Zustände der Festprozentwertumschaltungen 1 und 2 können die Festprozentwerte 1 bis 4 ausgewählt werden:

Ansteuerung Festprozentwerte		
<i>Festprozentwertumschaltung 1 75</i>	<i>Festprozentwertumschaltung 2 76</i>	Funktion / aktiver Festwert
0	0	<i>Festprozentwert 1 520</i>
1	0	<i>Festprozentwert 2 521</i>
1	1	<i>Festprozentwert 3 522</i>
0	1	<i>Festprozentwert 4 523</i>

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

14.7 Frequenzrampen

Die Rampen bestimmen, wie schnell der Frequenzwert bei einer Sollwertänderung oder nach einem Start-, Stopp- oder Bremsbefehl geändert wird. Die maximal zulässige Rampensteilheit kann entsprechend der Anwendung und der Stromaufnahme des Motors ausgewählt werden.


Sind die Einstellungen der Frequenzrampen für beide Drehrichtungen gleich, ist die Parametrierung über die Parameter *Beschleunigung (Rechtslauf) 420* und *Verzögerung (Rechtslauf) 421* ausreichend. Die Werte der Frequenzrampen werden für die *Beschleunigung Linkslauf 422* und *Verzögerung Linkslauf 423* übernommen, wenn diese auf die Werkseinstellung -0,01 Hz/s parametrier sind.

Der Parameterwert 0,00 Hz/s für die Beschleunigung sperrt die entsprechende Drehrichtung.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
420	Beschleunigung (Rechtslauf)	0,00 Hz/s	9999,99 Hz/s	5,00 Hz/s
421	Verzögerung (Rechtslauf)	0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	5,00 Hz/s
422	Beschleunigung Linkslauf	- 0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	- 0,01 Hz/s
423	Verzögerung Linkslauf	- 0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	- 0,01 Hz/s

Die Rampen für den *Nothalt Rechtslauf 424* und *Nothalt Linkslauf 425* des Antriebs, welche über die *Betriebsart 630* für das Auslaufverhalten zu aktivieren sind, müssen entsprechend der Anwendung ausgewählt werden. Der nicht lineare Verlauf (S-förmig) der Rampen ist beim Nothalt des Antriebs nicht aktiv.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
424	Nothalt Rechtslauf	0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	5,00 Hz/s
425	Nothalt Linkslauf	0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	5,00 Hz/s

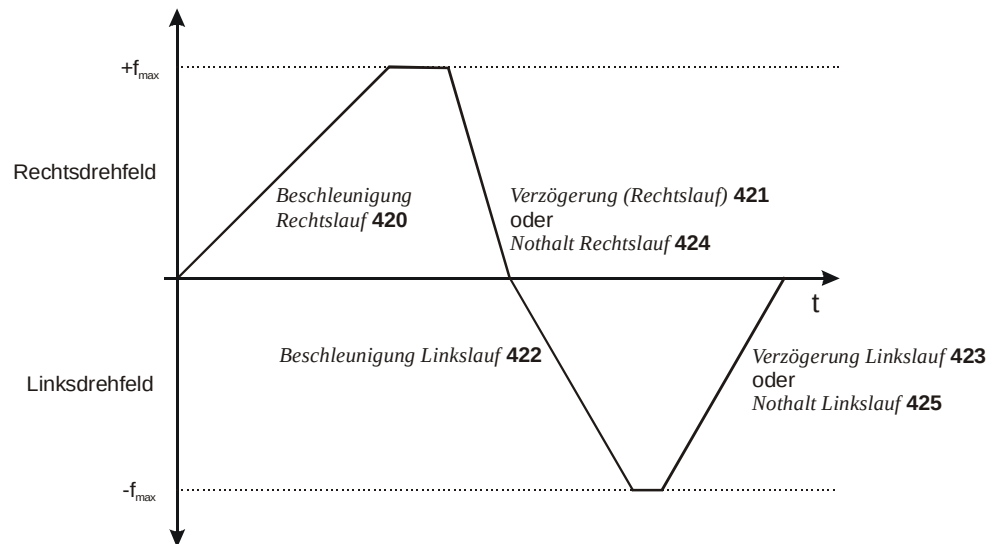

Der Parameter *maximale Voreilung 426* begrenzt die Differenz zwischen dem Ausgang der Rampe und dem aktuellen Istwert des Antriebs. Die eingestellte maximale Abweichung ist für das Regelverhalten eine Totzeit, die möglichst gering gewählt werden sollte.

Bei großer Belastung des Antriebs und hohen eingestellten Werten für Beschleunigung oder Verzögerung ist es möglich, dass beim Beschleunigen, bzw. Verzögern des Antriebs ein eingestellter Reglergrenzwert erreicht wird. In diesem Fall kann der Antrieb den vorgegebenen Rampen für Beschleunigung bzw. Verzögerung nicht folgen. Durch die *maximale Voreilung 426* kann die maximale Voreilung der Rampe begrenzt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
426	maximale Voreilung	0,01 Hz	999,99 Hz	5,00 Hz


Beispiel: Frequenzwert am Rampenausgang = 20 Hz, aktueller Istwert des Antriebes = 15 Hz, eingestellte *maximale Voreilung 426* = 5 Hz

Die Frequenz am Rampenausgang wird nur bis zum Wert von 15 Hz gesteigert und nicht weiter erhöht. Die Differenz (Voreilung) zwischen dem Frequenzwert am Rampenausgang und aktuellem Frequenzistwert des Antriebs wird dadurch auf 5 Hz begrenzt.

Die bei einer linearen Beschleunigung des Antriebs auftretende Belastung wird durch die einstellbaren Änderungsgeschwindigkeiten (S-Kurve) verringert. Der nicht lineare Frequenzverlauf ist als Verrundung definiert, und gibt an, in welchem Zeitbereich die Frequenz auf die eingestellte Rampe geführt werden soll. Die mit den Parametern 420 bis 423 eingestellten Werte bleiben, unabhängig von den gewählten Verrundungszeiten, erhalten.

Die Einstellung der Verrundungszeit auf den Wert 0 ms deaktiviert die Funktion S-Kurve und ermöglicht die Verwendung der linearen Rampen. Die Datensatzumschaltung der Parameter innerhalb einer Beschleunigungsphase des Antriebs erfordert die definierte Wertübernahme. Die Regelung berechnet aus dem Verhältnis der Beschleunigung zur Verrundungszeit die zum Erreichen des Sollwertes notwendigen Werte, und verwendet diese bis zum Abschluss der Beschleunigungsphase. Durch dieses Verfahren wird das Überschreiten der Sollwerte vermieden und die Datensatzumschaltung zwischen extrem abweichenden Werten möglich.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
430	Verrundungszeit auf rechts	0 ms	65000 ms	0 ms
431	Verrundungszeit ab rechts	0 ms	65000 ms	0 ms
432	Verrundungszeit auf links	0 ms	65000 ms	0 ms
433	Verrundungszeit ab links	0 ms	65000 ms	0 ms

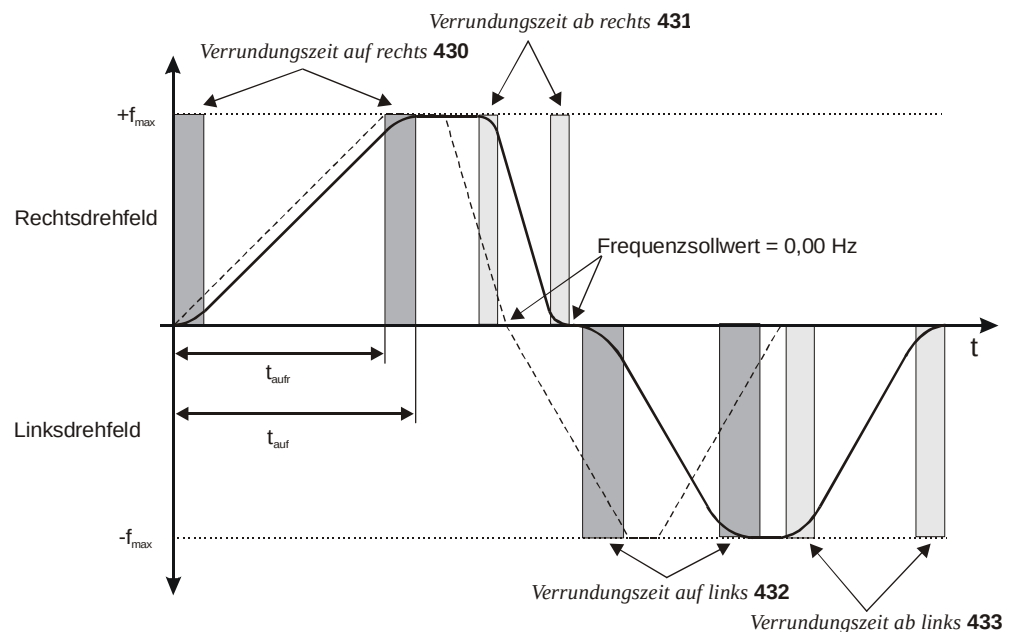

Beispiel: Berechnung der Beschleunigungszeit bei Rechtsdrehfeld, bei einer Beschleunigung von 20 Hz auf 50 Hz ($f_{\max}$) und einer Beschleunigungsrampe von 2 Hz/s für den Parameter *Beschleunigung (Rechtslauf)* 420. Die *Verrundungszeit auf rechts* 430 ist auf 100 ms eingestellt.

$$t_{\text{aufr}} = \frac{\Delta f}{a_r}$$

t_{aufr} = Beschleunigungszeit Rechtsdrehfeld

Δf = Frequenzänderung Beschleunigungsrampe

a_r = Beschleunigung Rechtslauf

$$t_{\text{aufr}} = \frac{50 \text{ Hz} - 20 \text{ Hz}}{2 \text{ Hz/s}} = 15 \text{ s}$$

$$t_{\text{auf}} = t_{\text{aufr}} + t_{\text{Vr}}$$

t_{Vr} = Verrundungszeit auf rechts

$$t_{\text{auf}} = 15 \text{ s} + 100 \text{ ms} = 15,1 \text{ s}$$

t_{auf} = Beschleunigungszeit + Verrundungszeit

14.8 Prozentwertrampen

Die Prozentwertrampen skalieren die prozentuale Sollwertänderung für die jeweilige Eingangsfunktion. Die Beschleunigung und Verzögerung des Antriebs werden über die Frequenzrampen parametrisiert.

Das Verhalten *Steigung Prozentwertrampe 477* entspricht einer Funktion, die das Zeitverhalten des Antriebssystems berücksichtigt. Die Einstellung des Parameters auf 0 %/s deaktiviert diese Funktion und führt zu einer direkten Sollwertänderung für die nachfolgende Funktion.

Der werkseitig eingestellte Wert ist von der *Konfiguration 30* abhängig.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
477	Steigung Prozentwertrampe	0 %/s	60000 %/s	x %/s


14.9 Sperrfrequenzen

In bestimmten Anwendungen ist es notwendig, Sollfrequenzen auszublenden, wodurch Resonanzpunkte der Anlage als stationäre Betriebspunkte vermieden werden. Die Parameter *1. Sperrfrequenz 447* und *2. Sperrfrequenz 448* mit dem Parameter *Frequenz-Hysterese 449* definieren zwei Resonanzpunkte.

Eine Sperrfrequenz ist aktiv, wenn die Parameterwerte der Sperrfrequenz und der Frequenz-Hysterese ungleich 0,00 Hz sind.

Der durch die Hysterese als stationärer Arbeitspunkt ausgeblendete Bereich wird entsprechend der eingestellten Rampe für V möglichst schnell durchlaufen. Kommt es durch die gewählte Einstellung der Reglerparameter zu einer Begrenzung der Ausgangsfrequenz, zum Beispiel durch Erreichen der Stromgrenze, wird die Hysterese verzögert durchlaufen. Das Verhalten des Sollwertes kann aus seiner Bewegungsrichtung gemäß dem folgenden Bild bestimmt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
447	1. Sperrfrequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	0,00 Hz
448	2. Sperrfrequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	0,00 Hz
449	Frequenz-Hysterese	0,00 Hz	100,00 Hz	0,00 Hz

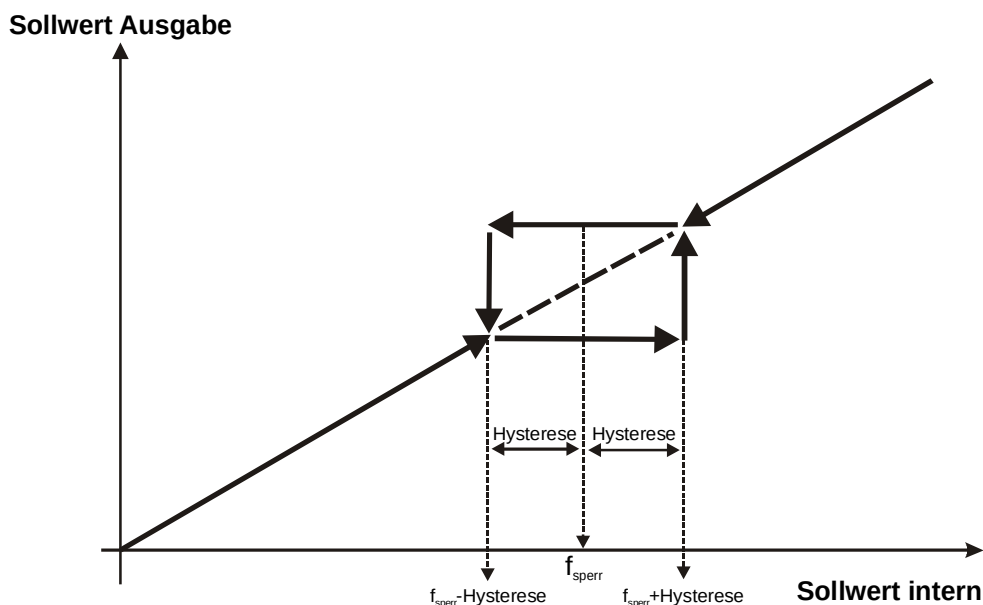

14.10 Motorpotentiometer

Mit der Funktion Motorpotentiometer wird die Motordrehzahl mit

- digitalen Steuersignalen (Funktion Motorpoti MP) oder mit
- den Tasten der Bedieneinheit KP 500 (Funktion Motorpoti KP)

gesteuert. Den Steuerbefehlen Auf/Ab sind dabei folgende Funktionen zugeordnet:

Ansteuerung				
Motorpoti (MP)		Motorpoti (KP)		Funktion
Auf	Ab	Auf	Ab	
0	0	–	–	Ausgangssignal ändert sich nicht.
1	0	▲	–	Ausgangswert steigt mit eingestellter Rampe.
0	1	–	▼	Ausgangswert sinkt mit eingestellter Rampe.
1	1	▲ + ▼		Ausgangswert wird auf Anfangswert zurückgesetzt.

0 = Kontakt offen 1 = Kontakt geschlossen

▲ ▼ = Pfeiltasten an der Bedieneinheit KP 500

Die Funktion Motorpotentiometer sowie deren Verknüpfung mit anderen Sollwertquellen ist in den entsprechenden Sollwertkanälen mit den Parametern *Frequenzsollwertquelle 475* oder *Prozentsollwertquelle 476* wählbar.

In den Kapiteln „Sollwerte, Frequenzsollwertkanal und Prozentsollwertkanal“ sind die möglichen Verknüpfungen der Sollwertquellen beschrieben.

Die Funktionen „Motorpoti (MP)“ und „Motorpoti (KP)“ sind in den Sollwertkanälen unterschiedlich verfügbar:

	Sollwertkanal	
	<i>Frequenz-sollwertquelle 475</i>	<i>Prozent-sollwertquelle 476</i>
Motorpoti (MP)	X	X
Motorpoti (KP)	X	0

X = Funktion verfügbar 0 = Funktion nicht verfügbar

Entsprechend dem aktiven Sollwertkanal wird die Funktion über die Parameter *Frequenz-Motorpoti Auf 62*, *Frequenz-Motorpoti Ab 63* oder *Prozent-Motorpoti Auf 72*, *Prozent-Motorpoti Ab 73* einem Digitalsignal zugeordnet.

Das Kapitel „Steuereingänge und Ausgänge, Digitaleingänge“ enthält eine tabellarische Zusammenstellung der verfügbaren Digitalsignale.

Die **Betriebsart 474** der Motorpotifunktion definiert das Verhalten der Funktion zu verschiedenen Betriebspunkten des Frequenzumrichters.

Betriebsart	Funktion
0 - nicht speichernd	In der Betriebsart Motorpoti nicht speichernd läuft der Antrieb bei jedem Start auf den eingestellten minimalen Sollwert.
1 - speichernd	In der Betriebsart speichernd läuft der Motor beim Starten auf den Sollwert, der vor der Abschaltung angewählt war. Der Sollwert wird auch beim Ausschalten des Gerätes gespeichert.
2 - übernehmend	Die Betriebsart Motorpoti übernehmend ist für die Datensatzumschaltung des Sollwertkanals zu verwenden. Der aktuelle Sollwert wird beim Wechsel auf die Motorpotifunktion verwendet.
3 - übernehmend und speichernd	Diese Betriebsart kombiniert das Verhalten in der Betriebsart 1 und 2

14.10.1 Motorpoti (MP)

Die Funktion „Motorpoti (MP)“ ist durch die Parameter *Frequenzsollwertquelle 475* oder *Prozentsollwertquelle 476* wählbar.

Frequenzsollwertkanal

Über die digitalen Steuereingänge werden die gewünschten Funktionen *Frequenz-Motorpoti Auf 62* und *Frequenz-Motorpoti Ab 63* ausgelöst.

Die Begrenzung der Sollwerte erfolgt über die Parameter *Minimale Frequenz 418* und *Maximale Frequenz 419*.

Prozentsollwertkanal

Über die digitalen Steuereingänge werden die gewünschten Funktionen *Prozent-Motorpoti Auf 72* und *Prozent-Motorpoti Ab 73* ausgelöst. Die Begrenzung der Sollwerte erfolgt über die Parameter *Minimaler Prozentwert 518* und *Maximaler Prozentwert 519*.

14.10.2 Motorpoti (KP)



Die Funktion „Motorpoti (KP)“ ist nur im Frequenzsollwertkanal verfügbar. Die Funktion und deren Verknüpfung mit anderen Sollwertquellen ist durch den Parameter *Frequenzsollwertquelle 475* wählbar.

Über die Tasten der Bedieneinheit KP 500 werden die gewünschten Funktionen *Frequenz-Motorpoti Auf 62* bzw. *Frequenz-Motorpoti Ab 63* ausgelöst.

Die Begrenzung der Sollwerte erfolgt über die Parameter *Minimale Frequenz 418* und *Maximale Frequenz 419*.

Die Bedienung erfolgt analog zur Beschreibung im Kapitel „Bedieneinheit KP500, Motor steuern über die Bedieneinheit“.

Bei aktivierter Funktion Motorpoti (KP) zeigt das Display „inPF“ für Drehrichtung rechts bzw. „inPr“ für Drehrichtung links.



Die Tasten an der Bedieneinheit haben folgende Funktionen:

Tastenfunktion	
▲ / ▼	Frequenz erhöhen / reduzieren
ENT	Umschalten der Drehrichtung unabhängig vom Steuersignal an den Klemmen Rechtslauf S2IND oder Linkslauf S3IND.
ENT (1 sec)	Die gewählte Funktion als Defaultwert speichern. Die Drehrichtung wird hierbei nicht getauscht.
ESC	Funktion verlassen und Wechseln in die Menüstruktur.
FUN	Wechseln vom internen Sollwert inP zur JOG-Frequenz; der Antrieb startet. Loslassen der Taste wechselt zur Unterfunktion und stoppt den Antrieb.
RUN	Antrieb starten; Alternative zum Steuersignal S2IND oder S3IND
STOP	Antrieb stoppen; Alternative zum Steuersignal S2IND oder S3IND

14.10.3 Motor steuern über die Bedieneinheit

Der Parameter *Frequenzsollwertquelle* **475** ermöglicht die Verknüpfung der Sollwertquellen im Frequenzsollwertkanal, wobei Betriebsarten ohne die Funktion „Motorpoti (KP)“ eingestellt werden können.

Ist eine Betriebsart ohne „Motorpoti (KP)“ gewählt, kann auch hier ein angeschlossener Motor über die Tasten der Bedieneinheit KP 500 gesteuert werden. Die Funktion wird aktiviert wie im Kapitel „Bedeineinheit KP500, Motor steuern über die Bedieneinheit“ beschrieben.

Die Geschwindigkeit der Sollwertänderung wird durch den Parameter *Rampe Keypad-Motorpoti* **473** begrenzt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
473	Rampe Keypad-Motorpoti	0,00 Hz/s	999,99 Hz/s	2,00 Hz/s

14.11 Folgefrequenzeingang

Die Verwendung eines Frequenzsignals vervollständigt die vielfältigen Möglichkeiten der Sollwertvorgabe. Das Signal an einem der verfügbaren Digitaleingänge wird gemäß der gewählten **Betriebsart 496** ausgewertet.

Betriebsart		Funktion
0 - Aus		Die Folgefrequenz ist Null
21 - S2IND Einfachauswertung pos.		Eine Flanke des Frequenzsignals an der Klemme X210A.4 wird mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
22 - S2IND Zweifachausw. pos.		Beide Flanken des Frequenzsignals an der Klemme X210A.4 werden mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
31 - S3IND Einfachauswertung pos.		Eine Flanke des Frequenzsignals an der Klemme X210A.5 wird mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
32 - S3IND Zweifachausw. pos.		Beide Flanken des Frequenzsignals an der Klemme X210A.5 werden mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
61 - S6IND Einfachauswertung pos.		Eine Flanke des Frequenzsignals an der Klemme X210B.1 wird mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
62 - S6IND Zweifachausw. pos.		Beide Flanken des Frequenzsignals an der Klemme X210B.1 werden mit positivem Vorzeichen ausgewertet.
121 bis 162		Die Betriebsarten 21 bis 62 mit Auswertung des Frequenzsignals, aber mit negativem Vorzeichen.

Hinweis: Ist ein Digitaleingang als Folgefrequenzeingang konfiguriert, kann dieser Eingang nicht für andere Funktionen genutzt werden.
Die Verknüpfung der Digitaleingänge mit anderen Funktionen überprüfen.

Die Signalfrequenz am gewählten Folgefrequenzeingang ist über den Parameter **Teiler 497** zu skalieren. Der Parameterwert ist vergleichbar mit der Strichzahl eines Drehgebers pro Umdrehung des Antriebs. Die Grenzfrequenz vom parametrierten Digitaleingang muss für die Frequenz des Eingangssignals berücksichtigt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
497	Teiler	1	8192	1024

Hinweis:
Die Sollwertvorgabe innerhalb der verschiedenen Funktionen ermöglicht die Verwendung des Folgefrequenzsignals als prozentualen Wert. Die Signalfrequenz von 100 Hz am Folgefrequenzeingang entspricht 100%, bzw. 1 Hz entspricht 1%. Der Parameter **Teiler 497** ist vergleichbar zur Drehgebernachbildung zu verwenden.

15 Steuereingänge und Ausgänge

Die modulare Struktur der Frequenzumrichter ermöglicht ein weites Anwendungsspektrum auf Basis der verfügbaren Hardware- und Softwarefunktionalität. Die im folgenden beschriebenen Steuereingänge und Ausgänge der Anschlussklemmen X210A und X210B können über die beschriebenen Parameter frei mit Softwaremodulen verknüpft werden.

15.1 Multifunktionseingang MFI1

Der Multifunktionseingang MFI1 kann wahlweise als Spannungseingang, Stromeingang oder als Digitaleingang konfiguriert werden. Entsprechend der gewählten *Betriebsart* **452** für den Multifunktionseingang ist eine Verknüpfung mit verschiedenen Funktionen der Software möglich. Die nicht verwendeten Betriebsarten sind mit dem Signalwert 0 (LOW) verbunden.

Betriebsart	Funktion
1 - Spannungseingang	Spannungssignal (MFI1A), 0 V ... 10 V
2 - Stromeingang	Stromsignal (MFI1A), 0 mA ... 20 mA
3 - Digitaleingang	Digitalsignal (MFI1D), 0 V ... 24 V

15.1.1 Analogeingang MFI1A

Der Multifunktionseingang MFI1 ist werkseitig für eine analoge Sollwertquelle mit einem Spannungssignal von 0 V bis 10 V konfiguriert.

Alternativ kann die Betriebsart für ein analoges Stromsignal von 0 mA bis 20 mA ausgewählt werden. Das Stromsignal wird kontinuierlich überwacht und bei Überschreiten des Maximalwerts die Fehlermeldung „F1407“ angezeigt.

15.1.1.1 Kennlinie

Die Abbildung der analogen Eingangssignale auf einen Frequenz- oder Prozentsollwert ist für verschiedene Anforderungen möglich. Die Parametrierung kann über zwei Punkte der linearen Kennlinie des Sollwertkanals vorgenommen werden.

Der Kennlinienpunkt 1, mit den Koordinaten X1 und Y1, und der Kennlinienpunkt 2, mit den Koordinaten X2 und Y2, sind in vier Parametern einstellbar.


Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
454	Kennlinienpunkt X1	0,00 %	100,00 %	2,00 %
455	Kennlinienpunkt Y1	-100,00 %	100,00 %	0,00 %
456	Kennlinienpunkt X2	0,00 %	100,00 %	98,00 %
457	Kennlinienpunkt Y2	-100,00 %	100,00 %	100,00 %

Die Koordinaten der Kennlinienpunkte sind prozentual auf das Analogsignal, mit 10 V oder 20 mA, und den Parameter *Maximale Frequenz* **419** oder den Parameter *Maximaler Prozentsollwert* **519** bezogen. Der Drehrichtungswechsel kann über die Digitaleingänge und/oder durch Wahl der Kennlinienpunkte erfolgen.

Achtung!

Die Überwachung des analogen Eingangssignals über den Parameter *Stör-/Warnverhalten* **453** erfordert die Prüfung des Parameters *Kennlinienpunkt X1* **454**.

Die folgende Kennlinie ist werkseitig eingestellt und kann über die beschriebenen Parameter der Anwendung angepasst werden.

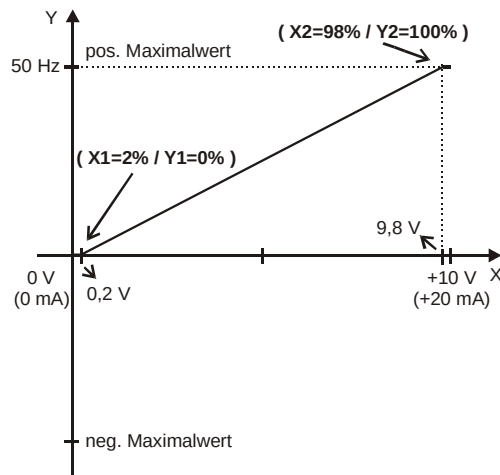

Kennlinienpunkt 1:

$$X1 = 2,00\% \cdot 10 \text{ V} = 0,20 \text{ V}$$

$$Y1 = 0,00\% \cdot 50,00 \text{ Hz} = 0,00 \text{ Hz}$$


Kennlinienpunkt 2:

$$X2 = 98,00\% \cdot 10 \text{ V} = 9,80 \text{ V}$$

$$Y2 = 100,00\% \cdot 50,00 \text{ Hz} = 50,00 \text{ Hz}$$

Die frei konfigurierbare Kennlinie ermöglicht die Einstellung einer Toleranz an den Enden und eine Drehrichtungsumkehr.

Das folgende Beispiel zeigt die bei einer Druckregelung oft verwandte inverse Sollwertvorgabe mit zusätzlichem Wechsel der Drehrichtung.

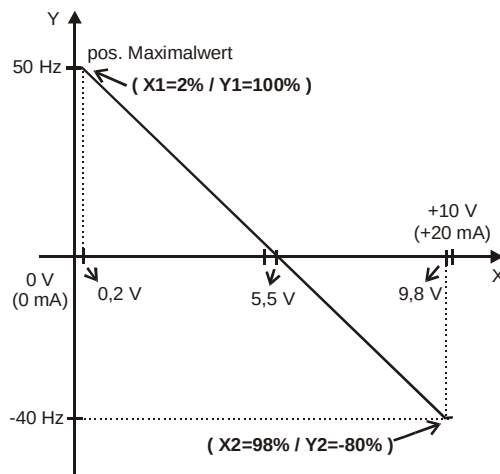

Kennlinienpunkt 1:

$$X1 = 2,00\% \cdot 10 \text{ V} = 0,20 \text{ V}$$

$$Y1 = 100,00\% \cdot 50,00 \text{ Hz} = 50,00 \text{ Hz}$$

Kennlinienpunkt 2:

$$X2 = 98,00\% \cdot 10 \text{ V} = 9,80 \text{ V}$$

$$Y2 = -80,00\% \cdot 50,00 \text{ Hz} = -40,00 \text{ Hz}$$

Der Wechsel der Drehrichtung erfolgt in diesem Beispiel bei einem analogen Eingangssignal von 5,5 V.

Die Definition der analogen Eingangskennlinie kann über die Zweipunkteform der Gradengleichung berechnet werden. Die Drehzahl Y des Antriebs wird entsprechend dem analogen Steuersignal X geregelt.

$$Y = \frac{Y2 - Y1}{X2 - X1} \cdot (X - X1) + Y1$$

15.1.1.2 Skalierung

Das analoge Eingangssignal wird auf die frei konfigurierbare Kennlinie abgebildet. Der maximal zulässige Stellbereich des Antriebs ist entsprechend der gewählten Konfiguration über die Frequenzgrenzen oder Prozentwertgrenzen einstellbar. Bei der Parametrierung einer bipolaren Kennlinie sind die eingestellte minimale und maximale Grenze für beide Drehrichtungen wirksam. Die prozentualen Werte der Kennlinienpunkte sind auf die gewählten Grenzen bezogen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
418	Minimale Frequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	3,50 Hz
419	Maximale Frequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	50,00 Hz


Die Regelung verwendet den maximalen Wert der Ausgangsfrequenz, der aus der *Maximalen Frequenz 419* und dem kompensierten Schlupf des Antriebs berechnet wird. Die Frequenzgrenzen definieren den Drehzahlbereich des Antriebs und die Prozentwertgrenzen ergänzen entsprechend der konfigurierten Funktionen die Skalierung der analogen Eingangskennlinie.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
518	Minimaler Prozentsollwert	0,00 %	300,00 %	0,00 %
519	Maximaler Prozentsollwert	0,00 %	300,00 %	100,00 %


15.1.1.3 Toleranzband und Hysterese

Die analoge Eingangskennlinie mit Vorzeichenwechsel des Sollwertes kann durch den Parameter *Toleranzband 450* der Applikation angepasst werden. Das einstellbare Toleranzband erweitert den Nulldurchgang der Drehzahl bezogen auf das analoge Steuersignal. Der prozentuale Parameterwert ist auf das maximale Strom- oder Spannungssignal bezogen.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
450	Toleranzband	0,00 %	25,00 %	2,00 %

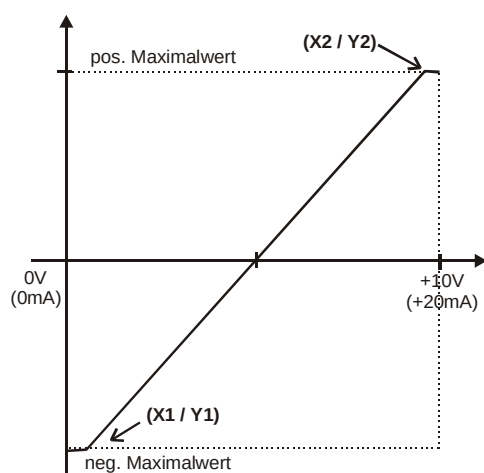


Ohne Toleranzband

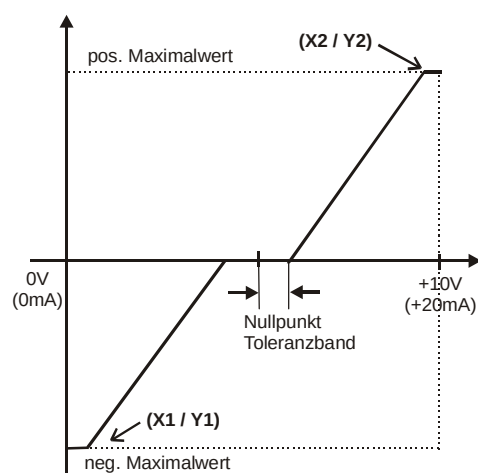

Mit Toleranzband

Der werkseitig eingestellte Parameter *Minimale Frequenz 418* oder *Minimaler Prozentsollwert 518* erweitert das parametrisierte Toleranzband zur Hysterese.

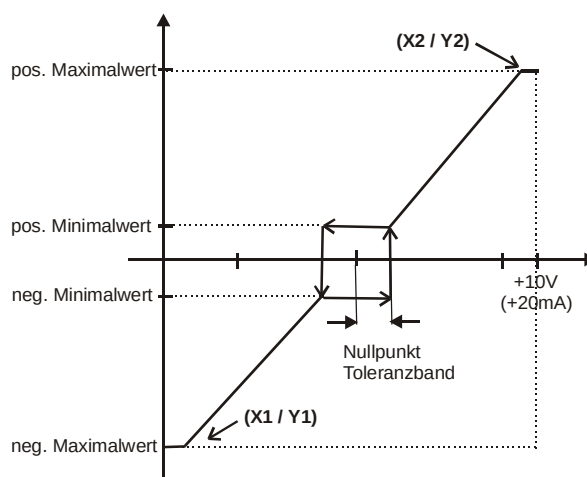

Toleranzband mit eingestellter Minimalfrequenz

So wird beispielsweise von positiven Eingangssignalen kommend, die Ausgangsgröße so lange auf dem positiven Minimalwert gehalten, bis das Eingangssignal kleiner wird als der Wert für das Toleranzband in negative Richtung. Erst dann wird auf der eingestellten Kennlinie weiter verfahren.

15.1.1.4 Filterzeitkonstante

Die Zeitkonstante des Filters für den Analogsollwert ist über den Parameter *Filterzeitkonstante 451* einstellbar.

Die Zeitkonstante gibt an, über welche Zeit das Eingangssignal mittels eines Tiefpasses gemittelt wird, um z. B. Störeinflüsse auszuschalten.

Der Einstellbereich umfasst in 15 Schritten einen Wertebereich zwischen 0 ms und 5000 ms.

Betriebsart	Funktion
0 - Zeitkonstante 0 ms	Filter deaktiviert – Analogsollwert wird ungefiltert durchgeleitet. Filter aktiviert – Mittlung des Eingangssignals über den eingestellten Wert der Filterzeitkonstanten.
2 - Zeitkonstante 2 ms	
4 - Zeitkonstante 4 ms	
8 - Zeitkonstante 8 ms	
16 - Zeitkonstante 16 ms	
32 - Zeitkonstante 32 ms	
64 - Zeitkonstante 64 ms	
128 - Zeitkonstante 128 ms	
256 - Zeitkonstante 256 ms	
512 - Zeitkonstante 512 ms	
1000 - Zeitkonstante 1000 ms	
2000 - Zeitkonstante 2000 ms	
3000 - Zeitkonstante 3000 ms	
4000 - Zeitkonstante 4000 ms	
5000 - Zeitkonstante 5000 ms	

15.1.1.5 Stör- und Warnverhalten

Zur Überwachung des analogen Eingangssignals kann über den Parameter *Stör-/Warnverhalten 453* eine Betriebsart ausgewählt werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Das Eingangssignal wird nicht überwacht.
1 - Warnung < 1V/2mA	Ist das Eingangssignal kleiner als 1 V bzw. 2 mA, erfolgt eine Warnmeldung.
2 - Stillsetzen < 1V/2mA	Ist das Eingangssignal kleiner als 1 V bzw. 2 mA, erfolgt eine Warnmeldung; der Antrieb wird gemäß dem Auslaufverhalten 2 abgebremst.
3 - Fehlerabschaltung < 1V/2mA	Ist das Eingangssignal kleiner als 1 V bzw. 2 mA, erfolgt eine Warn- und Fehlermeldung; es erfolgt der freie Auslauf des Antriebs.

Die Überwachung des analogen Eingangssignals ist unabhängig von der Freigabe des Frequenzumrichters gemäß der gewählten Betriebsart aktiv.

Die Betriebsart **2** definiert das Stillsetzen und Halten des Antriebs, unabhängig von der Einstellung des Parameters *Betriebsart 630* für das Auslaufverhalten. Der Antrieb wird entsprechend dem Auslaufverhalten 2 abgebremst. Ist die eingestellte Haltezeit verstrichen, erfolgt eine Fehlermeldung. Der erneute Anlauf des Antriebs ist durch Aus- und Einschalten des Startsignals möglich.

Die Betriebsart **3** definiert den freien Auslauf des Antriebs, unabhängig von der Einstellung des Parameters *Betriebsart 630* für das Auslaufverhalten.

Achtung!

Die Überwachung des analogen Eingangssignals über den Parameter *Stör-/Warnverhalten 453* erfordert die Prüfung des Parameters *Kennlinienpunkt X1 454*.

15.2 Multifunktionsausgang MFO1

Der Multifunktionsausgang MFO1 kann wahlweise als Digitalausgang, Analogausgang oder als Ausgang der Folgefrequenz konfiguriert werden. Entsprechend der gewählten *Betriebsart 550* für den Multifunktionsausgang ist eine Verknüpfung mit verschiedenen Funktionen der Software möglich. Die nicht verwendeten Betriebsarten sind intern deaktiviert.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Ausgang hat das Logiksignal LOW
1 - Digital	Digitalausgang, 0 ... 24 V
2 - Analog	Analogausgang, 0 ... 24 V
3 - Folgefrequenz	Folgefrequenzausgang, 0 ... 24 V, $f_{\max} = 150 \text{ kHz}$

15.2.1 Analogausgang MFO1A

Der Multifunktionsausgang MFO1 ist werkseitig für die Ausgabe eines pulswertenmodulierten Ausgangssignals mit einer maximalen Spannung von 24 V konfiguriert.

Die Auswahlmöglichkeit der Istwerte für den Parameter *Analogbetrieb* 553 des Multifunktionsausgangs 1 ist von der gewählten Konfiguration abhängig.


Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Analogbetrieb MFO1 ist abgeschaltet.
1 - Fs-Betrag	Betrag der Ständerfrequenz, 0,00 Hz ... <i>maximale Frequenz</i> 419
2 - Fs-Betr. zw. fmin/fmax	Betrag der Ständerfrequenz, <i>minimale Frequenz</i> 418 ... <i>maximale Frequenz</i> 419
3 - Betrag Drehgeber 1	Betrag des Drehgebersignals 1, 0,00 Hz ... <i>maximale Frequenz</i> 419
7 - Betr. Frequenzistwert	Betrag vom Frequenzistwert, 0,00 Hz ... <i>maximale Frequenz</i> 419
20 - I _{wirk} -Betrag	Betrag des aktuellen Wirkstrom I _{WIRK} , 0,0 A ... FU Nennstrom
21 - Betrag I _{sd}	Betrag der flussbildenden Stromkomponente, 0,0 A ... FU Nennstrom
22 - Betrag I _{sq}	Betrag der drehmomentbildenden Stromkomponente, 0,0 A ... FU Nennstrom
30 - P _{wirk} -Betrag	Betrag der aktuellen Wirkleistung P _{WIRK} , 0,0 kW ... <i>mech. Bemessungsleistung</i> 376
31 - M-Betrag	Betrag des berechneten Drehmoments M, 0,0 Nm ... Bemessungsmoment
32 - Betrag Innenraumtemp.	Betrag der gemessenen Innenraumtemperatur, 0 °C ... 100 °C
33 - Betr. Kuehlkoerp.temp.	Betrag der gemessenen Kühlkörpertemperatur, 0 °C ... 100 °C
40 - Betrag Analogeing.1	Signalbetrag am Analogeingang 1, 0,0 V ... 10,0 V
50 - I-Betrag	Strombetrag der gemessenen Ausgangsströme, 0,0 A ... FU Nennstrom
51 - Zwischenkreisspannung	Zwischenkreisspannung U _d , 0,0 V ... 1000,0 V
52 - Spannung	Ausgangsspannung U, 0,0 V ... 1000,0 V
53 - Ist-Volumenstrom	Betrag vom berechneten Volumenstrom 0,0 m ³ /h ... <i>Nenn-Volumenstrom</i> 397
54 - Ist-Druck	Betrag vom berechneten Druck 0,0 kPa ... <i>Nenn-Druck</i> 398
101 bis 133	Betriebsarten im Analogbetrieb mit Vorzeichen

15.2.1.1 Ausgangskennlinie


Der Spannungsbereich des Ausgangssignals am Multifunktionsausgang 1 kann eingestellt werden. Der Wertebereich des über den Parameter *Analogbetrieb* 553 ausgewählten Istwertes wird dem Wertebereich des Ausgangssignals zugeordnet, der durch die Parameter *Spannung 100%* 551 und *Spannung 0%* 552 eingestellt ist.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
551	Spannung 100%	0,0 V	22,0 V	10,0 V
552	Spannung 0%	0,0 V	22,0 V	0,0 V

Analogbetrieb 553 mit Istwertbetrag:

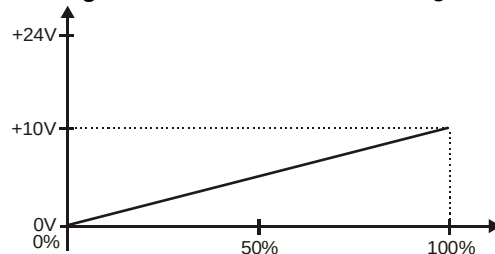

Analogbetrieb 553 mit Vorzeichen:

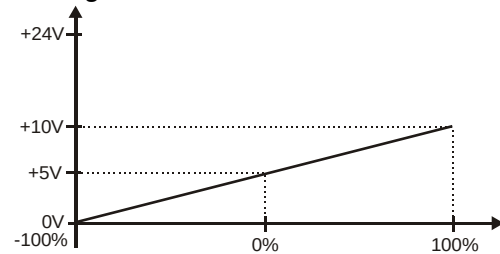

Mit den Parametern *Spannung 100%* **551** und *Spannung 0%* **552** wird der Spannungsbereich bei 100% bzw. 0% der auszugebenden Größe eingestellt. Übersteigt der Ausgabewert den Bezugswert, so steigt auch die Ausgangsspannung über den Wert des Parameters *Spannung 100%* **551** bis auf den Maximalwert von 24 V.

15.2.2 Frequenzausgang MFO1F

Der Multifunktionsausgang MFO1 kann durch entsprechende Auswahl der *Betriebsart* **550** als Frequenzausgang verwendet werden. Das 24 V Ausgangssignal wird über den Parameter *Folgefrequenzbetrieb* **555** dem Betrag der Drehzahl, bzw. Frequenz zugeordnet. Die Auswahl der Betriebsarten ist abhängig von optional installierten Erweiterungsmodulen.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Folgefrequenzbetrieb MFO1 abgeschaltet
1 - Frequenzistwert	Betrag der <i>Istfrequenz</i> 241
2 - Ständerfrequenz	Betrag der <i>Ständerfrequenz</i> 210
3 - Frequenz Drehgeber 1	Betrag der <i>Frequenz Drehgeber 1</i> 217
5 - Folgefrequenzeingang	Betrag des <i>Folgefrequenzeingang</i> 252

15.2.2.1 Skalierung

Der Folgefrequenzbetrieb für den Multifunktionsausgang entspricht der Nachbildung eines Inkrementalgebers. Der Parameter *Strichzahl* **556** muss unter Berücksichtigung der auszugebenden Frequenz eingestellt werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
556	Strichzahl	30	8192	1024

Die Grenzfrequenz von $f_{\max}=150$ kHz darf bei der Berechnung des Parameters *Strichzahl* **556** nicht überschritten werden.

$$S_{\max} = \frac{150000 \text{ Hz}}{\text{Sollfrequenzbetrag}}$$

15.3 Digitalausgänge

Die *Betriebsart Digitalausgang 1 530* und der Relaisausgang mit dem Parameter *Betriebsart Digitalausgang 3 532* verknüpfen die Digitalausgänge mit verschiedenen Funktionen. Die Funktionsauswahl ist von der parametrisierten Konfiguration abhängig. Die Nutzung des Multifunktionsausgangs MFO1 als Digitalausgang erfordert die Auswahl einer *Betriebsart 550* und die Verknüpfung über den Parameter *Digitalbetrieb 554*.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Digitalausgang ist ausgeschaltet.
1 - Bereit- oder Betriebsmedung	Frequenzumrichter ist initialisiert und bereit oder in Betrieb.
2 - Laufmeldung	Signal Reglerfreigabe und ein Startbefehl liegen an, Ausgangsfrequenz vorhanden.
3 - Störmeldung	Meldung wird über den Parameter <i>Aktueller Fehler 259</i> bzw. <i>Warnungen 269</i> angezeigt.
4 - Einstellfrequenz	Die <i>Ständerfrequenz 210</i> ist größer als die parametrisierte <i>Einstellfrequenz 510</i> .
5 - Frequenzsollwert erreicht	Die <i>Istfrequenz 241</i> des Antriebs hat die <i>Sollfrequenz intern 228</i> erreicht.
6 - Prozentsollwert erreicht	Der <i>Prozentistwert 230</i> hat den <i>Prozentsollwert 229</i> erreicht.
7 - Ixt-Warnung	Die <i>Warngrenze Kurzzeit-Ixt 405</i> , bzw. <i>Warngrenze Langzeit-Ixt 406</i> wurden erreicht.
8 - Warnung Kühlkörpertemperatur	Max. Kühlkörpertemperatur T_K von 80 °C abzüglich der <i>Warngrenze T_K 407</i> erreicht.
9 - Warnung Innenraumtemperatur	Max. Innenraumtemperatur T_i von 65 °C abzüglich der <i>Warngrenze T_i 408</i> erreicht.
10 - Warnung Motortemperatur	Warnverhalten nach parametrierter <i>Betriebsart Motortemp. 570</i> bei max. Motortemperatur T_{PTC} .
11 - Warnung allgemein	Die Meldung wird über den Parameter <i>Warnungen 269</i> angezeigt.
12 - Warnung Uebertemperatur	Die gewählten Grenzwerte <i>Warngrenze T_K 407</i> , <i>Warngrenze T_i 408</i> oder die maximale Motortemperatur wurden überschritten.
13 - Netzausfall	Ausfall der Netzspannung und Netzstützung aktiv gemäß <i>Betriebsart 670</i> für den Spannungsregler.
14 - Warnung Motorschutzsch.	Parametrisierte <i>Betriebsart 571</i> für den Motorschutzschalter hat ausgelöst.
15 - Warnung Strombegrenzung	Ein Regler oder die <i>Betriebsart 573</i> der intelligenten Stromgrenzen begrenzen den Ausgangsstrom.
16 - Regler Strombegrenzung Langzeit-Ixt	Die Überlastreserve für 60 s wurde ausgenutzt und der Ausgangsstrom wird begrenzt.
17 - Regler Strombegrenzung Kurzzeit-Ixt	Die Überlastreserve für 1 s wurde ausgenutzt und der Ausgangsstrom wird begrenzt.
18 - Regler Strombegrenzung TK	Max. Kühlkörpertemperatur T_K erreicht, intelligente Stromgrenzen der <i>Betriebsart 573</i> aktiv.
19 - Regler Strombegrenzung Motortemp.	Max. Motortemperatur erreicht, intelligente Stromgrenzen der <i>Betriebsart 573</i> aktiv.
20 - Komparator 1	Der Vergleich gemäß der gewählten <i>Betriebsart Komparator 1 540</i> ist wahr.

Betriebsart	Funktion
21 - Komparator 2	Der Vergleich gemäß der gewählten <i>Betriebsart Komparator 2 543</i> ist wahr.
22 - Warnung Keilriemen	Warnung der <i>Betriebsart 581</i> der Keilriemenüberwachung
23 - Timer 1	Die gewählte <i>Betriebsart Timer 1 790</i> erzeugt ein Ausgangssignal der Funktion.
24 - Timer 2	Die gewählte <i>Betriebsart Timer 2 793</i> erzeugt ein Ausgangssignal der Funktion.
25 - Warnmaske	Meldung des konfigurierbaren Parameters <i>Warnmaske erstellen 536</i>
30 - Flussaufbau beendet	Magnetisches Feld wurde eingeprägt.
41 - Bremse öffnen	Ansteuerung einer Bremsenheit abhängig von der <i>Betriebsart 620</i> für das Anlaufverhalten, <i>Betriebsart 630</i> für das Auslaufverhalten oder der konfigurierten Bremsensteuerung
43 - Externer Lüfter	Die <i>Einschalttemperatur 39</i> wurde erreicht.
60 - Sollposition erreicht	<i>Sollorientierung 469</i> der Achs-Positionierung erreicht.
100 bis 160	Betriebsarten invertiert (LOW aktiv)

15.3.1 Einstellfrequenz

Wird die Betriebsart **4** für den Parameter *Digitalbetrieb 554* ausgewählt, so wird der jeweilige Ausgang aktiv, wenn die *Ständerfrequenz 210* den Wert überschritten hat, der unter dem Parameter *Einstellfrequenz 510* eingestellt wurde.

Der jeweilige Ausgang wird wieder umgeschaltet, sobald die *Ständerfrequenz 210* den eingestellten Wert für die Einstellfrequenz unterschreitet.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
510	Einstellfrequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	3,00 Hz

15.3.2 Sollwert erreicht

In der Betriebsart **5** bzw. **6** für den Parameter *Digitalbetrieb 554* wird über den jeweiligen Ausgang eine Meldung erzeugt, wenn der Frequenz- oder Prozentistwert den Sollwert erreicht hat.

Über den Parameter *max. Regelabweichung 549* kann die maximale Abweichung in Prozent des einstellbaren Bereichs (Max - Min) angegeben werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
549	max. Regelabweichung	0,01 %	20,00 %	5,00 %

15.3.3 Flussaufbau beendet

Wird die Betriebsart **30** für den Parameter *Digitalbetrieb 554* ausgewählt, so wird der jeweilige Ausgang aktiv, wenn der Flussaufbau beendet ist. Die Zeit für den Flussaufbau ergibt sich aus dem Betriebszustand der Maschine und den eingestellten Parametern für die Aufmagnetisierung der Maschine. Die Aufmagnetisierung kann über das Anlaufverhalten definiert werden und wird durch die Höhe des eingestellten Startstromes beeinflusst.

15.3.4 Bremse öffnen

Die Funktion Bremse öffnen in der **Betriebsart 41** ermöglicht die Ansteuerung einer entsprechenden Einheit über den digitalen Steuerausgang. Die Funktion verwendet neben den Steuerbefehlen über die Kontakteingänge das eingestellte Anlauf- und Auslaufverhalten zur Steuerung des Digitalausgangs.

Entsprechend dem konfigurierten Anlaufverhalten wird bei abgeschlossener Aufmagnetisierung des Motors der Ausgang eingeschaltet. Die Bremse wird gelöst und der Antrieb beschleunigt.

Das Verhalten beim Auslauf des Antriebs ist von der Konfiguration des Parameters **Betriebsart 630** abhängig. Dies ist im Kapitel „Auslaufverhalten“ beschrieben.

Ist das Auslaufverhalten 2 oder 5 mit der Funktion Halten ausgewählt, wird der Antrieb auf Drehzahl Null geregelt und der digitale Ausgang nicht ausgeschaltet. In den weiteren Betriebsarten des Auslaufverhaltens ist die Steuerung der Bremse möglich. Zu Beginn eines freien Auslaufs des Antriebs wird der digitale Ausgang ausgeschaltet.

Vergleichbar ist das Verhalten beim Auslaufverhalten mit Stillsetzen. Der Antrieb wird herunter geregelt und für die eingestellte Haltezeit bestromt. Innerhalb der eingestellten Haltezeit wird der Steuerausgang ausgeschaltet und damit die Bremse aktiviert.

Steuerung der Bremse	
Auslaufverhalten 0	Die Betriebsart „41-Bremse öffnen“ schaltet sofort den der Funktion zugewiesenen Digitalausgang aus. Die mechanische Bremse wird aktiviert.
Auslaufverhalten 1, 3, 4, 6, 7	Die Betriebsart „41-Bremse öffnen“ schaltet den der Funktion zugewiesenen Digitalausgang bei Erreichen der <i>Abschaltsschwelle Stopfkt. 637</i> aus. Die mechanische Bremse wird aktiviert.
Auslaufverhalten 2, 5	Die Betriebsart „41-Bremse öffnen“ lässt den der Funktion zugewiesenen Digitalausgang eingeschaltet. Die mechanische Bremse bleibt geöffnet.

15.3.5 Strombegrenzung

Die **Betriebsarten 15 bis 19** verknüpfen die Digitalausgänge und den Relaisausgang mit den Funktionen der intelligenten Stromgrenzen. Die Reduzierung der Leistung um den eingestellten Wert in Prozent vom Bemessungsstrom ist von der gewählten Betriebsart abhängig. Entsprechend kann das Ereignis zum Eingriff der Strombegrenzung mit den Betriebsarten der Digitalausgänge ausgegeben werden. Ist die Funktion der intelligenten Stromgrenzen innerhalb der geberlosen Regelung deaktiviert, sind die **Betriebsarten 16 bis 19** in gleicher Weise ausgeschaltet.

15.3.6 Externer Lüfter

Die **Betriebsart 43** ermöglicht die Steuerung eines externen Lüfters. Über den Digitalausgang wird der Lüfter eingeschaltet, wenn die Regelerfreigabe und Start Rechtslauf oder Start Linkslauf eingeschaltet sind oder die *Einschalttemperatur 39* für den internen Lüfter erreicht wurde.

15.3.7 Warnmaske

Die Logiksignale verschiedener Überwachungs- und Regelfunktionen können über die Betriebsart für den Parameter *Warnmaske erstellen* **536** ausgewählt werden. Entsprechend der Anwendung kann eine beliebige Anzahl von Warnungen und Reglerstatusmeldungen kombiniert werden. Dadurch wird die interne bzw. externe Steuerung mit einem gemeinsamen Ausgangssignal ermöglicht.

Betriebsart	Funktion
0 - keine Änderung	Konfigurierte Warnmaske wird nicht verändert.
1 - Alles aktivieren	Die aufgeführten Warnungen und Reglerstatusmeldungen werden in der Warnmaske verknüpft.
2 - Alle Warnungen aktivieren	Die aufgeführten Warnungen werden in der Warnmaske verknüpft.
3 - Alle Reglerstati aktivieren	Die aufgeführten Reglerstatusmeldungen werden in der Warnmaske verknüpft.
10 - Warnung Ixt	Der Frequenzumrichter wird überlastet.
11 - Warnung Kurzzeit - Ixt	Überlastreserve für 1 s abzüglich der <i>Warngrenze Kurzzeit-Ixt</i> 405 wurde erreicht.
12 - Warnung Langzeit - Ixt	Überlastreserve für 60 s abzüglich der <i>Warngrenze Langzeit-Ixt</i> 406 wurde erreicht.
13 - Warnung Tk	Max. Kühlkörpertemperatur T_K von 80 °C abzüglich der <i>Warngrenze Tk</i> 407 wurde erreicht.
14 - Warnung Ti	Max. Innenraumtemperatur T_i von 65 °C abzüglich der <i>Warngrenze Ti</i> 408 erreicht.
15 - Warnung Limit	Der im <i>Reglerstatus</i> 355 aufgeführte Regler begrenzt den Sollwert.
16 - Warnung Init	Frequenzumrichter wird Initialisiert.
17 - Warnung Motortemperatur	Warnverhalten nach parametrierter <i>Betriebsart Motortemp.</i> 570 bei max. Motortemperatur T_{PTC} .
18 - Warnung Netzphasenausfall	Die <i>Phasenausfallüberwachung</i> 576 meldet einen Netzphasenausfall.
19 - Warnung Motorschutzschalter	<i>Betriebsart</i> 571 für den Motorschutzschalter hat ausgelöst.
20 - Warnung Fmax	Die <i>maximale Frequenz</i> 419 wurde überschritten. Die Frequenzbegrenzung ist aktiv
21 - Warnung Analogeingang MFI1A	Das Eingangssignal ist kleiner 1 V/2 mA, entsprechend der Betriebsart <i>Stör-/Warnverhalten</i> 453 .
22 - Warnung Analogeingang EM-S1INA	Das Eingangssignal ist kleiner 1 V/2 mA, entsprechend der Betriebsart <i>Stör-/Warnverhalten</i> 453 .
23 - Warnung Systembus	Ein Slave am Systembus meldet Störung; Warnung ist nur mit der Option EM-SYS relevant.
24 - Warnung Ud	Die Zwischenkreisspannung hat den typabhängigen Minimalwert erreicht.
25 - Warnung Keilriemen	Die <i>Betriebsart</i> 581 für die Keilriemenüberwachung meldet den Leerlauf der Anwendung.
30 - Regler Ud dynamischer Betrieb	Regler ist aktiv, entsprechend der <i>Betriebsart Spannungsregler</i> 670 .
31 - Regler Stillsetzen	Die Ausgangsfrequenz bei Netzausfall ist unterhalb der <i>Schwelle Stillsetzung</i> 675 .
32 - Regler Netzausfall	Ausfall der Netzspannung und Netzstützung aktiv gemäß <i>Betriebsart</i> 670 für den Spannungsregler.

Fortsetzung der Tabelle „Betriebsarten der Warnmaske“ auf der nächsten Seite

Betriebsart	Funktion
33 - Regler Ud-Begrenzung	Die Zwischenkreisspannung hat den <i>Sollwert Ud-Begrenzung 680</i> überschritten.
34 - Regler Spannungsvorsteuerung	Die <i>dyn. Spannungsvorsteuerung 605</i> beschleunigt das Regelverhalten.
35 - Regler IBetrag	Der Ausgangsstrom wird begrenzt.
36 - Regler Drehmomentbegrenzung	Die Ausgangsleistung bzw. das Drehmoment werden am Drehzahlregler begrenzt.
37 - Regler Drehmomentvorgabe	Umschaltung der feldorientierten Regelung zwischen drehzahl- und drehmomentgeregelt
38 - Rampenstop	Die im Anlaufverhalten gewählte <i>Betriebsart 620</i> begrenzt den Ausgangsstrom.
39 - Regler IS Langzeit-Ixt	Überlastgrenze der Langzeit-Ixt (60 s) erreicht, intelligente Stromgrenzen aktiv
40 - Regler IS Kurzzeit-Ixt	Überlastgrenze der Kurzzeit-Ixt (1 s) erreicht, intelligente Stromgrenzen aktiv
41 - Regler IS Tk	Max. Kühlkörpertemperatur T_K erreicht, <i>Betriebsart 573</i> für die intelligenten Stromgrenzen aktiv
42 - Regler IS Motortemp.	Max. Motortemperatur T_{PTC} erreicht, <i>Betriebsart 573</i> für die intelligenten Stromgrenzen aktiv
43 - Regler Frequenzbegrenzung	Die Sollfrequenz hat die <i>maximale Frequenz 419</i> erreicht. Die Frequenzbegrenzung ist aktiv.
101 bis 143	Entfernen bzw. Deaktivieren der Betriebsart innerhalb der Warnmaske.

Die gewählte Warnmaske kann über den Parameter *Ist-Warnmaske 537* ausgelesen werden. Die obigen Betriebsarten, die Sie in der konfigurierbaren *Warnmaske erstellen 536*, sind in der *Ist-Warnmaske 537* kodiert. Der Code ergibt sich durch hexadezimale Addition der einzelnen Betriebsarten und dem zugehörigen Kürzel.

Warncode	Betriebsart 536
A FFFF FFFF -	1 - Alles aktivieren
A 0000 FFFF -	2 - Alle Warnungen aktivieren
A FFFF 0000 -	3 - Alle Reglerstati aktivieren
A 0000 0001 Ixt	10 - Warnung Ixt
A 0000 0002 IxtSt	11 - Warnung Kurzzeit - Ixt
A 0000 0004 IxtLt	12 - Warnung Langzeit - Ixt
A 0000 0008 Tc	13 - Warnung Tk
A 0000 0010 Ti	14 - Warnung Ti
A 0000 0020 Lim	15 - Warnung Limit
A 0000 0040 INIT	16 - Warnung Init
A 0000 0080 MTemp	17 - Warnung Motortemperatur
A 0000 0100 Mains	18 - Warnung Netzphasenausfall
A 0000 0200 PMS	19 - Warnung Motorschutzschalter
A 0000 0400 Flim	20 - Warnung Fmax
A 0000 0800 A1	21 - Warnung Analogeingang MFI1A
A 0000 1000 A2	22 - Warnung Analogeingang MFI2A
A 0000 2000 Sysbus	23 - Warnung Systembus
A 0000 4000 UDC	24 - Warnung Ud
A 0000 8000 BELT	25 - Warnung Keilriemen

Fortsetzung der Tabelle „Betriebsarten der Warnmaske“ auf der nächsten Seite

Warncode			Betriebsart 536
A	0001	0000 UDdyn	30 - Regler Ud dynamischer Betrieb
A	0002	0000 UDstop	31 - Regler Stillsetzen
A	0004	0000 UDctr	32 - Regler Netzausfall
A	0008	0000 UDim	33 - Regler Ud-Begrenzung
A	0010	0000 Boost	34 - Regler Spannungsvorsteuerung
A	0020	0000 Ilim	35 - Regler IBetrag
A	0040	0000 Tlim	36 - Regler Drehmomentbegrenzung
A	0080	0000 Tctr	37 - Regler Drehmomentvorgabe
A	0100	0000 Rstp	38 - Rampenstop
A	0200	0000 IxtLtim	39 - Regler IS Langzeit-Ixt
A	0400	0000 IxtStim	40 - Regler IS Kurzzeit-Ixt
A	0800	0000 Tclim	41 - Regler IS Tk
A	1000	0000 MtempLim	42 - Regler IS Motortemp.
A	2000	0000 Flim	43 - Regler Frequenzbegrenzung

15.4 Digitaleingänge

Die Zuordnung der Steuersignale zu den verfügbaren Softwarefunktionen kann an die jeweilige Anwendung angepasst werden. In Abhängigkeit von der gewählten **Konfiguration 30** ist die werkseitige Zuordnung bzw. die Auswahl der Betriebsart unterschiedlich. Zusätzlich zu den zur Verfügung stehenden digitalen Steuereingängen sind weitere interne Logiksignale als Quellen verfügbar.

Die einzelnen Softwarefunktionen werden jeweils über parametrierbare Eingänge den verschiedenen Signalquellen zugeordnet. Dies ermöglicht eine flexible und vielfältige Nutzung der digitalen Steuersignale.

Betriebsart	Funktion
6 - True	Signaleingang ist eingeschaltet.
7 - False	Signaleingang ist ausgeschaltet.
13 - Technologieregler Start	Startbefehl Technologieregler (Konfiguration 111 oder 411)
61 - Ausgang Störmeldung	Überwachungsfunktion meldet Betriebsstörung
70 - S1IND	Signal an Digitaleingang S1IND (X210A.3) (Reglerfreigabe fest verknüpft)
71 - S2IND	Signal an Digitaleingang S2IND (X210A.4) oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
72 - S3IND	Signal an Digitaleingang S3IND (X210A.5) oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
73 - S4IND	Signal an Digitaleingang S4IND (X210A.6) oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
74 - S5IND	Signal an Digitaleingang S5IND (X210A.7) oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
75 - S6IND	Signal an Digitaleingang S6IND (X210B.1) oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
76 - MFI1D	Signal am Multifunktionseingang MFI1 (X210B.6) in der Betriebsart 452 = 3 - Digitaleingang oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle
157 - Warnmaske	Die definierte Warnmaske des Parameters Warnmaske erstellen 536 meldet einen kritischen Betriebspunkt.

Fortsetzung der Tabelle „Betriebsarten für die digitalen Steuersignale“ auf der nächsten Seite

Betriebsart	Funktion
158 - Timer 1	Ausgangssignal der Zeitfunktion, entsprechend der Eingangsverknüpfung Timer 1 83
159 - Timer 2	Ausgangssignal der Zeitfunktion, entsprechend der Eingangsverknüpfung Timer 2 84
163 - Frequenzsollwert erreicht	Signal, wenn die Istfrequenz 241 den Frequenzsollwert erreicht hat
164 - Einstellfrequenz	Signal, wenn die Einstellfrequenz 510 kleiner oder gleich der Istfrequenz 241
165 - Warnung Ixt	Die Überwachungsfunktionen melden eine Überlast des Frequenzumrichters.
166 - Warnung Kühlkörpertemperatur	Max. Kühlkörpertemperatur T_K von 80 °C abzüglich der Warngrenze T_K 407 erreicht
167 - Warnung Innenraumtemperatur	Max. Innenraumtemperatur T_i von 65 °C abzüglich der Warngrenze T_i 408 erreicht
168 - Warnung Motortemperatur	Warnverhalten nach parametrierter Betriebsart Motortemp. 570 bei max. Motortemperatur T_{PTC}
169 - allgemeine Warnung	Signal, wenn bei einem kritischen Betriebspunkt Warnungen 269 angezeigt werden
170 - Warnung Übertemperatur	Die gewählten Grenzwerte Warngrenze T_K 407 , Warngrenze T_i 408 oder die maximale Motortemperatur wurden überschritten.
171 - Ausgang Komparator 1	Der Vergleich gemäß der gewählten Betriebsart Komparator 1 540 ist wahr.
172 - negierter Ausgang Komparator 1	Die Betriebsart 171 mit invertierter Logik (LOW aktiv)
173 - Ausgang Komparator 2	Der Vergleich gemäß der gewählten Betriebsart Komparator 2 543 ist wahr.
174 - negierter Ausgang Komparator 2	Die Betriebsart 173 mit invertierter Logik (LOW aktiv)
175 - Digitalmeldung 1	Signal, entsprechend der parametrierten Betriebsart Digitalausgang 1 530
176 - Digitalmeldung 2	Signal, entsprechend dem parametrierten Digitalbetrieb 554 am Multifunktionsausgang MFO1
177 - Digitalmeldung 3	Signal, entsprechend der parametrierten Betriebsart Digitalausgang 3 532
178 - Prozentsollwert erreicht	Signal, wenn der Prozentistwert 230 den Prozentsollwert 229 erreicht hat
179 - Netzausfall	Ausfall der Netzspannung und Netzstützung aktiv gemäß Betriebsart 670 für den Spannungsregler.
180 - Warnung Motorschutzschalter	Parametrierte Betriebsart 571 des Motorschutzschalters hat ausgelöst.
220 - Logikmodul 1	Signal vom Ausgang des Logikmoduls 1 entsprechend der parametrierten Betriebsart Logik 1 198
221 - Logikmodul 1 invertiert	Invertiertes Signal vom Ausgang des Logikmoduls 1
222 - Logikmodul 2	Signal vom Ausgang des Logikmoduls 2 entsprechend der parametrierten Betriebsart Logik 1 201
223 - Logikmodul 2 invertiert	Invertiertes Signal vom Ausgang des Logikmoduls 2

Fortsetzung der Tabelle „Betriebsarten für die digitalen Steuersignale“ auf der nächsten Seite

Betriebsart	Funktion
224 - Logikmodul 3	Signal vom Ausgang des Logikmoduls 3 entsprechend der parametrisierten <i>Betriebsart Logik 1 205</i>
225 - Logikmodul 3 invertiert	Invertiertes Signal vom Ausgang des Logikmoduls 3
226 - Logikmodul 4	Signal vom Ausgang des Logikmoduls 4 entsprechend der parametrisierten <i>Betriebsart Logik 1 503</i>
227 - Logikmodul 4 invertiert	Invertiertes Signal vom Ausgang des Logikmoduls 4
270 bis 276	Betriebsarten 70 bis 76 der Digitaleingänge invertiert (LOW aktiv)
282 - Sollposition erreicht	<i>Sollorientierung 469</i> der Achs-Positionierung erreicht.
320 - EM-S1IND ²⁾	Signal an Digitaleingang 1 eines Erweiterungsmoduls EM oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle.
321 - EM-S2IND ²⁾	Signal an Digitaleingang 2 eines Erweiterungsmoduls EM oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle.
322 - EM-S3IND ²⁾	Signal an Digitaleingang 3 eines Erweiterungsmoduls EM oder Remotebetrieb über Kommunikationsschnittstelle.
520 - EM-S1IND invertiert	Betriebsart 320 invertiert
521 - EM-S2IND invertiert	Betriebsart 321 invertiert
522 - EM-S3IND invertiert	Betriebsart 322 invertiert
525 - S1IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S1IND (X210A.3)
526 - S2IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S2IND (X210A.4)
527 - S3IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S3IND (X210A.5)
528 - S4IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S4IND (X210A.6)
529 - S5IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S5IND (X210A.7)
530 - S6IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang S6IND (X210B.1)
531 - MFI1D (Hardware) ¹⁾	Multifunktionseingang MFI1 (X210B.6) in der <i>Betriebsart 452 = 3</i> - Digitaleingang
532 - EM-S1IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang 1 eines Erweiterungsmoduls EM
533 - EM-S2IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang 2 eines Erweiterungsmoduls EM
534 - EM-S3IND (Hardware) ¹⁾	Digitaleingang 3 eines Erweiterungsmoduls EM
537 bis 545	Betriebsarten 525 bis 533 der Digitaleingänge invertiert (LOW aktiv)
700 - RxPDO1 Boolean1 ³⁾	Signal, bei optionaler Erweiterung mit einem Modul EM mit Systembus
701 - RxPDO1 Boolean2 ³⁾	Signal, bei optionaler Erweiterung mit einem Modul EM mit Systembus
702 - RxPDO1 Boolean3 ³⁾	Signal, bei optionaler Erweiterung mit einem Modul EM mit Systembus
703 - RxPDO1 Boolean4 ³⁾	Signal, bei optionaler Erweiterung mit einem Modul EM mit Systembus
710 bis 713 ³⁾	Betriebsarten 700 bis 703 für RxPDO2 mit einem Modul EM mit Systembus

Fortsetzung der Tabelle „Betriebsarten für die digitalen Steuersignale“ auf der nächsten Seite

Betriebsart	Funktion
720 bis 723 ³⁾	Betriebsarten 700 bis 703 für RxPDO3 mit einem Modul EM mit Systembus
730 - Sysbus Emergency ³⁾	Signal, bei optionaler Erweiterung mit einem Modul EM mit Systembus

¹⁾ Das digitale Signal ist unabhängig von der Einstellung des Parameters *Local/Remote 412*.

²⁾ Siehe Betriebsanleitungen zu den Erweiterungsmodulen mit digitalen Eingängen.

³⁾ Siehe Betriebsanleitung zu den Erweiterungsmodulen mit Systembus.

15.4.1 Startbefehl


Die Parameter *Start-rechts 68* und *Start-links 69* können mit den zur Verfügung stehenden digitalen Steuereingängen oder den internen Logiksignalen verknüpft werden. Erst nach einem Startbefehl wird der Antrieb entsprechend dem Steuer- und Regelverfahren beschleunigt.

Die Logikfunktionen werden für die Vorgabe der Drehrichtung, aber auch zur Nutzung der parametrisierten *Betriebsart 620* für das Anlaufverhalten und der *Betriebsart 630* für das Auslaufverhalten verwendet.

15.4.2 3-Leiter-Steuerung

Bei der 3-Leiter-Steuerung wird der Antrieb mittels Digitalimpulsen gesteuert. Dabei wird der Antrieb über den logischen Zustand des Signals *Start 3-Leiter-Steuerung 87* für den Start vorbereitet und durch einen Start-rechts-Puls (Parameter *Start-rechts 68*) oder einen Start-links-Puls (Parameter *Start-links 69*) gestartet. Durch Ausschalten des Signals *Start 3-Leiter-Steuerung 87* wird der Antrieb gestoppt.

Die Steuersignale für Start-rechts und Start-links sind Pulse. Die Funktionen Start-rechts und Start-links für den Antrieb sind selbsthaltend, wenn das Signal *Start 3-Leiter-Steuerung 87* eingeschaltet ist. Die Selbsthaltung ist aufgehoben, wenn das Haltesignal abgeschaltet wird.

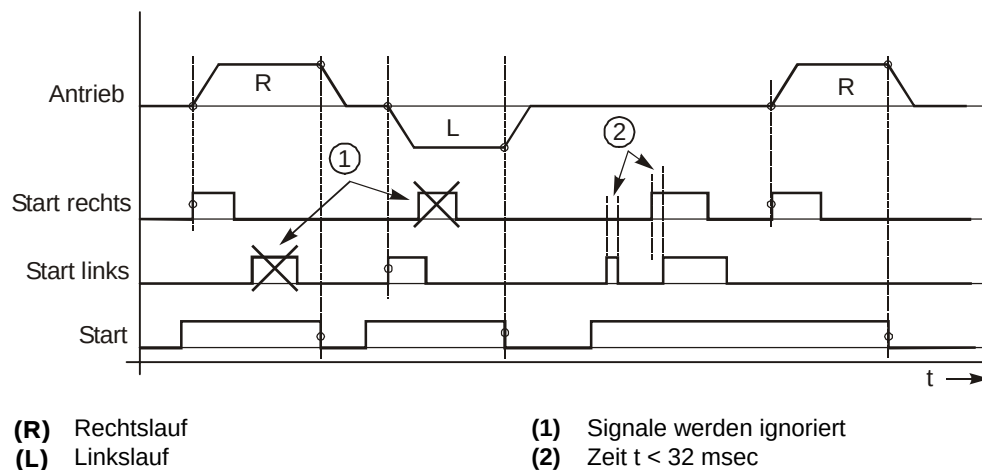

Der Antrieb wird gemäß konfiguriertem Anlaufverhalten gestartet, wenn das Signal *Start 3-Leiter-Steuerung 87* eingeschaltet ist und eine positive Signalfanke für Start-rechts oder Start-links erkannt wird.

Nach dem Starten des Antriebs werden neue Flanken **(1)** auf den Startsignalen ignoriert.

Ist das Startsignal kürzer als 32 msec **(2)** oder wurden beide Startsignale innerhalb von 32 msec **(2)** eingeschaltet, wird der Antrieb gemäß konfiguriertem Auslaufverhalten ausgeschaltet.

Die 3-Leiter-Steuerung wird mit dem Parameter *Local/Remote 412* aktiviert:

Betriebsart		Funktion
5 -	St. 3-Leiter, Drehr. Kont.	3-Leiter; Steuerung der Drehrichtung und des Signals <i>3-Leiter-Steuerung 87</i> über Kontakte
46 -	St. 3-Leiter + KP, Drehr. Kont. + KP	3-Leiter und Bedieneinheit; Steuerung der Drehrichtung und des Signals <i>3-Leiter-Steuerung 87</i> über Kontakte oder Bedieneinheit.

Weitere Betriebsarten des Parameters *Local/Remote 412* siehe Kapitel „Bussteuerung“.

15.4.3 Fehlerquittierung

Die Frequenzumrichter beinhalten verschiedene Überwachungsfunktionen, die über das Stör- und Warnverhalten angepasst werden können. Durch eine anwendungsbezogene Parametrierung sollte die Abschaltung des Frequenzumrichters in den verschiedenen Betriebspunkten vermieden werden. Sollte es zu einer Fehlerabschaltung kommen, kann diese Meldung über den Parameter *Programm(ieren) 34* oder das mit dem Parameter *Fehlerquittierung 103* verknüpfte Logiksignal quittiert werden.

15.4.4 Timer

Die Zeitfunktionen sind über die Parameter *Betriebsart Timer 1 790* und *Betriebsart Timer 2 793* wählbar. Die Quellen der Logiksignale werden mit den Parametern *Timer 1 83* und *Timer 2 84* ausgewählt und entsprechend der konfigurierten Timerfunktion verarbeitet.

15.4.5 Thermokontakt

Die Überwachung der Motortemperatur ist Teil des Stör- und Warnverhaltens, welches frei konfigurierbar ist. Der Parameter *Thermo-Kontakt 204* verknüpft das digitale Eingangssignal mit der definierten *Betriebsart Motortemp. 570*, welche im Kapitel „Motortemperatur“ beschrieben ist. Die Temperaturüberwachung über einen Digitaleingang prüft das Eingangssignal auf den Schwellwert. Entsprechend muss ein Thermokontakt oder eine zusätzliche Schaltung bei Verwendung eines temperaturabhängigen Widerstandes verwendet werden.

15.4.6 Umschaltung n-/M- Regelung

Die feldorientierten Regelverfahren in den Konfigurationen 230 und 430 beinhalten die Funktionen zur drehzahl- oder drehmomentabhängigen Regelung des Antriebs. Die Umschaltung kann im laufenden Betrieb des Antriebs erfolgen, da eine zusätzliche Funktionalität den Übergang zwischen den beiden Regelverfahren überwacht. Entsprechend der *Umschaltung n-/M-Regelung 164* ist der Drehzahlregler oder der Drehmomentregler aktiv.

15.4.7 Datensatzumschaltung

Parameterwerte können in vier verschiedenen Datensätzen gespeichert werden. Dies ermöglicht die Verwendung verschiedener Parameterwerte abhängig vom aktuellen Betriebspunkt des Frequenzumrichters. Die Umschaltung zwischen den vier Datensätzen wird über die mit den Parametern *Datensatzumschaltung 1 70* und *Datensatzumschaltung 2 71* zugeordneten Logiksignalen ausgeführt.

Der Istwertparameter *aktiver Datensatz 249* zeigt den gewählten Datensatz.

Ansteuerung		
<i>Datensatzumschaltung 1 70</i>	<i>Datensatzumschaltung 2 71</i>	Funktion / aktiver Datensatz
0	0	Datensatz 1 (DS1)
1	0	Datensatz 2 (DS2)
1	1	Datensatz 3 (DS3)
0	1	Datensatz 4 (DS4)

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

15.4.8 Festwertumschaltung

In Abhängigkeit von der gewählten Konfiguration werden die Sollwerte über die Zuordnung der *Frequenzsollwertquelle 475* oder *Prozentsollwertquelle 476* vorgegeben. Entsprechend kann durch Verknüpfung der Logiksignale mit den Parametern *Festfrequenzumschaltung 1 66*, *Festfrequenzumschaltung 2 67* oder den Parametern *Festprozentwertumschaltung 1 75*, *Festprozentwertumschaltung 2 76* zwischen den Festwerten gewechselt werden.

Durch Kombination der logischen Zustände der Festfrequenzumschaltungen 1 und 2 können die Festfrequenzen 1 bis 4 ausgewählt werden:

Ansteuerung Festfrequenzen		
<i>Festfrequenzumschaltung 1 66</i>	<i>Festfrequenzumschaltung 2 67</i>	Funktion / aktiver Festwert
0	0	<i>Festfrequenz 1 480</i>
1	0	<i>Festfrequenz 2 481</i>
1	1	<i>Festfrequenz 3 482</i>
0	1	<i>Festfrequenz 4 483</i>

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

Durch Kombination der logischen Zustände der Festprozentwertumschaltungen 1 und 2 können die Festprozentwerte 1 bis 4 ausgewählt werden:

Ansteuerung Festprozentwerte		
<i>Festprozentwertumschaltung 1 75</i>	<i>Festprozentwertumschaltung 2 76</i>	Funktion / aktiver Festwert
0	0	<i>Festprozentwert 1 520</i>
1	0	<i>Festprozentwert 2 521</i>
1	1	<i>Festprozentwert 3 522</i>
0	1	<i>Festprozentwert 4 523</i>

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

15.4.9 Motorpotentiometer

Die Parameter *Frequenzsollwertquelle 475*, bzw. *Prozentsollwertquelle 476* beinhalten Betriebsarten mit Motorpotentiometer. Die *Betriebsart 474* definiert das Verhalten der Motorpotentiometerfunktion und die Parameter *Frequenz-Motorpoti Auf 62*, *Frequenz-Motorpoti Ab 63* oder *Prozent-Motorpoti Auf 72*, *Prozent-Motorpoti Ab 73* die Verknüpfung mit den verfügbaren Logiksignalen.

Ansteuerung Motorpoti		
Motorpoti Auf	Motorpoti Ab	Funktion
0	0	Ausgangssignal ändert sich nicht
1	0	Ausgangswert steigt mit eingestellter Rampe
0	1	Ausgangswert sinkt mit eingestellter Rampe
1	1	Ausgangswert wird auf Anfangswert zurückgesetzt

0 = Kontakt offen

1 = Kontakt geschlossen

15.5 Funktionsmodule


15.5.1 Timer

Die Timerfunktion kann zur zeitlichen Ablaufsteuerung von Digitalsignalen mit verschiedenen Funktionen verknüpft werden.

Die Parameter *Betriebsart Timer 1 790* und *Betriebsart Timer 2 793* definieren die Auswertung der digitalen Eingangssignale und die Zeiteinheit der Zeitfunktion.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Signalausgang ist ausgeschaltet
1 - Normal, pos. Flanke, Sek.	Positive Signalfanke startet Timer (Trigger), Zeit 1 verzögert das Ausgangssignal, Zeit 2 definiert die Signaldauer
2 - Retrigger, pos. Flanke, Sek.	Positive Signalfanke startet Timer (Trigger), erneute positive Signalfanke innerhalb der Zeit 1 startet die Zeitverzögerung erneut (Retrigger), Zeit 2 definiert die Signaldauer
3 - UND-Verkn., pos. Flanke, Sek.	Positive Signalfanke startet Timer (Trigger), kein Eingangssignal innerhalb der Zeit 1 startet die Zeitverzögerung erneut (Retrigger), kein Eingangssignal innerhalb der Zeit 2 beendet die Signaldauer
11 bis 13	Betriebsarten 1...3, negative Signalfanke startet Timer
101 bis 113	Betriebsarten 1...3, mit der Zeiteinheit Minuten
201 bis 213	Betriebsart 1...3, mit der Zeiteinheit Stunden

Werkseitig sind die Funktionen entsprechend der nachfolgenden Darstellung verknüpft:

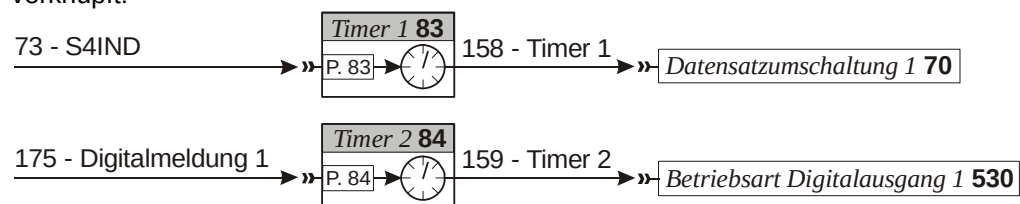

Die Quellen der Digitalsignale (z. B. 73-S4IND, 175-Digitalmeldung 1) werden mit den Parametern *Timer 1 83* und *Timer 2 84* ausgewählt. Der Timer 1 ist mit dem Digitaleingang 4 und der Timer 2 mit dem Logiksignal Digitalmeldung 1 verknüpft. Das Ausgangssignal des Timers kann durch entsprechende Parameter der Betriebsart eines Digitaleingangs oder Digitalausgangs zugeordnet werden. Werkseitig ist die *Datensatzumschaltung 1 70* mit dem Timer 1 und die *Betriebsart Digitalausgang 1 530* mit dem Timer 2 verknüpft.


15.5.1.1 Timer – Zeitkonstante

Die logische Abfolge von Eingangs- und Ausgangssignal ist durch die Zeitkonstanten für beide Timerfunktionen getrennt einzustellen. Die werkseitig eingestellten Parameterwerte führen zu einer direkten Verknüpfung von Eingangs- und Ausgangssignal ohne zeitliche Verzögerung.

Hinweis: Vor dem Starten des Timers die Betriebsart auswählen und die Zeiten einstellen, um undefinierte Zustände zu vermeiden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werks-einst.
791	Zeit 1 Timer 1, Signalverzögerung	0,00 s/m/h	650,00 s/m/h	0,00 s/m/h
792	Zeit 2 Timer 1, Signaldauer	0,00 s/m/h	650,00 s/m/h	0,00 s/m/h
794	Zeit 1 Timer 2, Signalverzögerung	0,00 s/m/h	650,00 s/m/h	0,00 s/m/h
795	Zeit 2 Timer 2, Signaldauer	0,00 s/m/h	650,00 s/m/h	0,00 s/m/h


Beispiele zur Timerfunktion in Abhängigkeit von der gewählten Betriebsart und dem Eingangssignal:

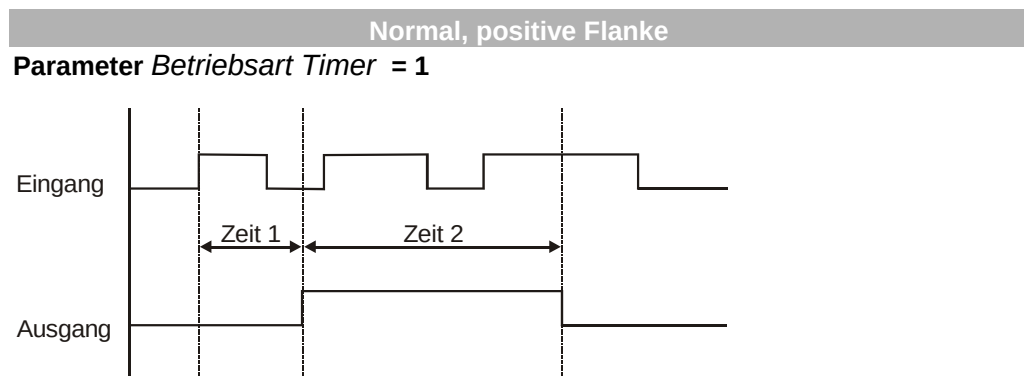

Mit der positiven Signalfanke am Eingang läuft die Zeit 1. Nach Ablauf der Zeitverzögerung wird für die Signaldauer Zeit 2 das Ausgangssignal geschaltet.

Retrigger, positive Flanke

Parameter Betriebsart Timer = 2

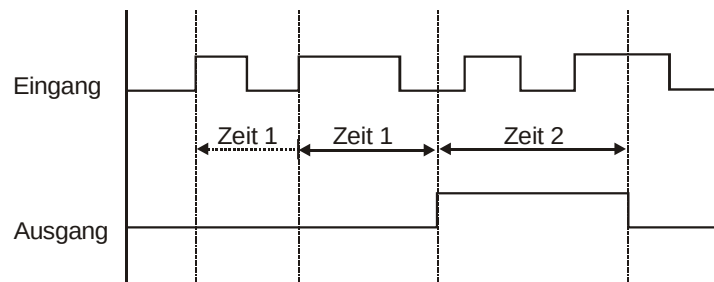


Mit der positiven Signalflanke am Eingang läuft die Zeit 1. Wird innerhalb der Zeitverzögerung eine positive Signalflanke erkannt startet die Zeit 1 erneut. Nach Ablauf der Zeitverzögerung wird für die Signaldauer Zeit 2 das Ausgangssignal geschaltet.

◄-----: Zeit ist nicht vollständig abgelaufen
 ◄----->: Zeit ist vollständig abgelaufen

UND Verknüpfung, positive Flanke

Parameter Betriebsart Timer = 3

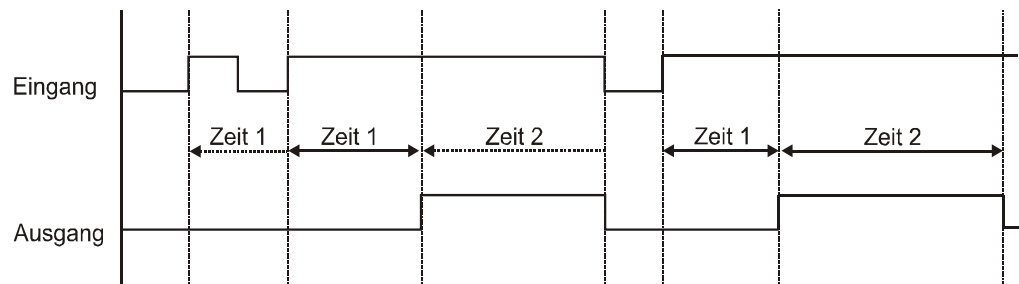

Mit der positiven Signalflanke am Eingang läuft die Zeit 1. Wird innerhalb der Zeitverzögerung eine positive Signalflanke erkannt, startet die Zeit 1 erneut. Nach Ablauf der Zeitverzögerung wird für die Signaldauer Zeit 2 das Ausgangssignal geschaltet. Innerhalb der Signaldauer Zeit 2 wird der Ausgang mit dem Eingangssignal ausgeschaltet. Liegt das Eingangssignal während der gesamten Zeit 2 an, bleibt das Ausgangssignal während dieser Zeit eingeschaltet.

◄-----: Zeit ist nicht vollständig abgelaufen
 ◄----->: Zeit ist vollständig abgelaufen

15.5.2 Komparator

Mit Hilfe der Softwarefunktionen Komparator 1 und 2 können verschiedene Vergleiche von Istwertgrößen mit prozentual einstellbaren Festwerten durchgeführt werden.

Die zu vergleichenden Istwertgrößen können aus der Tabelle mit den Parametern *Betriebsart Komparator 1* **540** und *Betriebsart Komparator 2* **543** gewählt werden.

Ist ein Erweiterungsmodul aufgesteckt, sind weitere Betriebsarten auswählbar.


Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Komparator ist ausgeschaltet.
1 - Strombetrag	<i>Effektivstrom 211</i> > <i>Bemessungsstrom 371</i>
2 - Wirkstrombetrag	<i>Wirkstrom 214</i> > <i>Bemessungsstrom 371</i>
3 - Ständerfrequenzbetrag	<i>Ständerfrequenz 210</i> > <i>Maximale Frequenz 419</i>
4 - Drehzahlwertbetrag 1	<i>Drehzahl Drehgeber 1 218</i> > maximale Drehzahl (berechnet aus <i>Maximale Frequenz 419</i> und <i>Polpaarzahl 373</i>)
5 - Folgefrequenzistwertbetrag	<i>Folgefrequenzeingang 252</i> > <i>Maximale Frequenz 419</i>
6 - Wicklungstemp., Temp. Nachf.	<i>Wicklungstemperatur 226</i> > Temperatur 100 °C
7 - Frequenzistwertbetrag	<i>Istfrequenz 241</i> > <i>Maximale Frequenz 419</i>
9 - Zwischenkreisspannung	<i>Zwischenkreisspannung 222</i> > Gleichspannung 1000 V
10 - Betrag Isq	<i>Isq 216</i> > <i>Bemessungsstrom 371</i>
11 - Gefilterter Wirkstrombetrag	<i>Wirkstrom 214</i> > <i>Bemessungsstrom 371</i>
12 - Sollfrequenz intern Betrag	<i>Sollfrequenz intern 228</i> > <i>Maximale Frequenz 419</i>
13 - Prozentsollwert Betrag	<i>Prozentsollwert 229</i> > <i>Maximaler Prozentsollwert 519</i>
14 - Prozentistwert Betrag	<i>Prozentistwert 230</i> > <i>Maximaler Prozentsollwert 519</i>
15 - Analogeingang MFI1A Betrag	<i>Analogeingang MFI1A 251</i> > Eingangssignal 100 %
100 bis 107	Betriebsarten mit Vorzeichen (+/-)

Die Einschalt- und Ausschaltsschwellen für die Komparatoren 1 und 2 werden durch die Parameter *Komparator ein oberhalb* **541, 544** und *Komparator aus unterhalb* **542, 545** eingestellt.

Die Prozentgrenzen werden zu den jeweiligen Bezugsgrößen angegeben.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
541	Komparator 1 ein oberhalb	- 300,00 %	300,00 %	100,00 %
542	Komparator 1 aus unterhalb	- 300,00 %	300,00 %	50,00 %
544	Komparator 2 ein oberhalb	- 300,00 %	300,00 %	100,00 %
545	Komparator 2 aus unterhalb	- 300,00 %	300,00 %	50,00 %

Die Einstellung der Prozentgrenzen der Komparatoren ermöglicht die folgenden logischen Verknüpfungen. Der Vergleich mit Vorzeichen ist in den entsprechenden Betriebsarten der Komparatoren möglich.

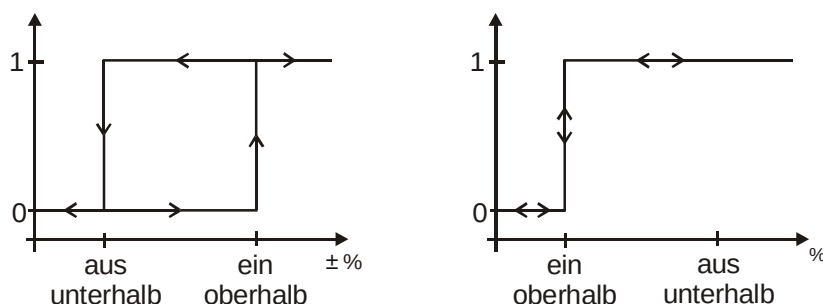

15.5.3 Logikmodule

Mit der Funktion Logikmodule können externe Digitalisignale und interne Logiksignale des Frequenzumrichters miteinander verknüpft werden. Es stehen vier identische Logikmodule zur Verfügung, die unabhängig voneinander parametrierbar sein können. Die Ergebnisse der Verknüpfungen können für weitere Funktionen innerhalb und außerhalb des Frequenzumrichters verwendet werden. Neben den kombinatorischen Logikfunktionen AND, OR und EXOR stehen die sequentiellen Logikfunktionen RS-Flip-Flop, D-Flip-Flop und Toggle-Flip-Flop zur Verfügung.

Die Module haben je zwei logische Eingänge sowie einen logischen Ausgang. Die Eingänge sind parametrierbar und können verschiedenen Signalquellen zugeordnet werden. Die Signalquellen sind in der Logiktafel in Kapitel „Digitaleingänge“, aufgelistet. Darüber hinaus können die Logikmodule durch entsprechende Parametrierung der Eingänge miteinander verschaltet werden. Die Funktionalität der Parameter ist bei allen vier Logikmodulen identisch.

Hinweis: Die Logikmodule werden entsprechend ihrer Nummerierung der Reihe nach intern im Frequenzumrichter abgearbeitet. Beispielsweise wird Logikmodul 1 vor Logikmodul 2 bearbeitet.
Beim Entwurf von anwendungsspezifischen Logikverknüpfungen, z. B. bei zeitkritischen Anwendungen:

- Auf die korrekte Reihenfolge der Logikmodule achten.
- Die Bearbeitungszeit von 16 ms beachten.

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Parameter zu den einzelnen Logikmodulen:

Modul	Betriebsart	Eingang 1	Eingang 2
Logikmodul 1	<i>Betriebsart Logik 1 198</i>	<i>Eingang 1 Logik 1 199</i>	<i>Eingang 2 Logik 1 200</i>
Logikmodul 2	<i>Betriebsart Logik 2 201</i>	<i>Eingang 1 Logik 2 202</i>	<i>Eingang 2 Logik 2 203</i>
Logikmodul 3	<i>Betriebsart Logik 3 205</i>	<i>Eingang 1 Logik 3 206</i>	<i>Eingang 2 Logik 3 207</i>
Logikmodul 4	<i>Betriebsart Logik 4 503</i>	<i>Eingang 1 Logik 4 504</i>	<i>Eingang 2 Logik 4 505</i>


Die Parameter *Betriebsart Logik 1 198*, *Betriebsart Logik 2 201*, *Betriebsart Logik 3 205* und *Betriebsart Logik 4 503* beinhalten folgende Funktionen:

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Signalausgang ist ausgeschaltet
1 - AND	Eingang 1 und Eingang 2 werden über die logische AND-Verknüpfung miteinander kombiniert.
2 - OR	Eingang 1 und Eingang 2 werden über die logische OR-Verknüpfung miteinander kombiniert.
3 - XOR	Eingang 1 und Eingang 2 sind über die logische Exklusiv-OR Verknüpfung miteinander kombiniert. Der Ausgang Q ist nur dann logisch „1“, wenn an Eingang 1 und Eingang 2 unterschiedliche Logikpegel anliegen.
10 - RS-Flip-Flop	Eingang 1 ist der Set-Eingang, Eingang 2 ist der Reset-Eingang des RS-Flip-Flops. Logisch „1“ am Set-Eingang setzt den Ausgang Q auf „1“. Logisch „1“ am Reset-Eingang setzt den Ausgang Q auf „0“. Liegt an beiden Eingängen logisch „0“, wird das Ausgangssignal auf dem letzten Zustand gehalten.
20 - Toggle-Flip-Flop	Ausgangssignal wechselt mit der positiven Taktflanke des Taktsignals am Eingang 1. Der Eingang 2 ist in dieser Konfiguration intern beschaltet.
30 - D-Flip-Flop	Bei positiver Taktflanke am Eingang 2 (Takteingang C) wird das am Eingang 1 (Dateneingang D) anliegende Signal zum Ausgang Q durchgeschaltet.

Beispiele zu den Logikfunktionen in Abhängigkeit von der gewählten Betriebsart:

AND-Verknüpfung

Parameter *Betriebsart Logik* = 1

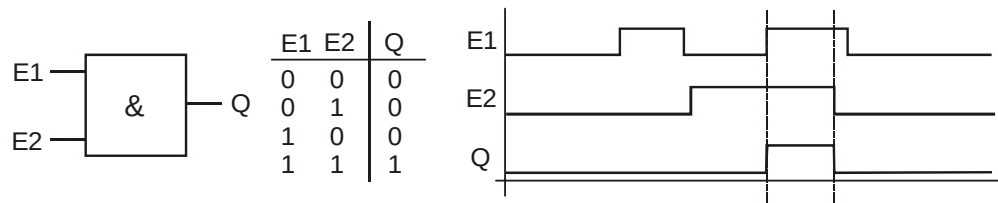


E1: Eingang 1; E2: Eingang 2; Q: Ausgang

Liegt an Eingang 1 und an Eingang 2 logisch „1“ an, dann ist der Ausgang Q auf logisch „1“. Sind beide Eingänge oder nur ein Eingang auf logisch „0“, dann ist Ausgang Q auch auf logisch „0“.

OR-Verknüpfung

Parameter *Betriebsart Logik* = 2

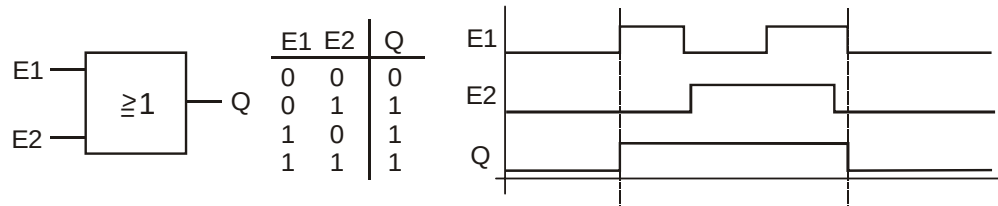


E1: Eingang 1; E2: Eingang 2; Q: Ausgang

Liegt an Eingang 1 oder an Eingang 2 oder an beiden Eingängen logisch „1“ an, dann ist der Ausgang Q auf logisch „1“. Sind beide Eingänge „0“, dann ist Ausgang Q auch auf logisch „0“.

EXOR-Verknüpfung

Parameter *Betriebsart Logik* = 3

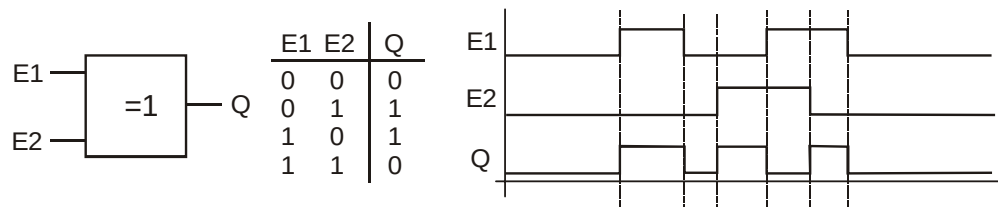


E1: Eingang 1; E2: Eingang 2; Q: Ausgang

Ausgang Q ist logisch „1“, wenn die Eingänge 1 und 2 unterschiedliche Logikzustände aufweisen. Sind beide Eingänge auf gleichem Logikzustand, dann ist Ausgang Q auf logisch „0“.

RS-Flip-Flop

Parameter *Betriebsart Logik* = 10

E1	E2	Q	Zustand
S	R		
0	0	Q_{n-1}	Halten (hold)
0	1	0	Löschen (reset)
1	0	1	Setzen (set)
1	1	0	Aus

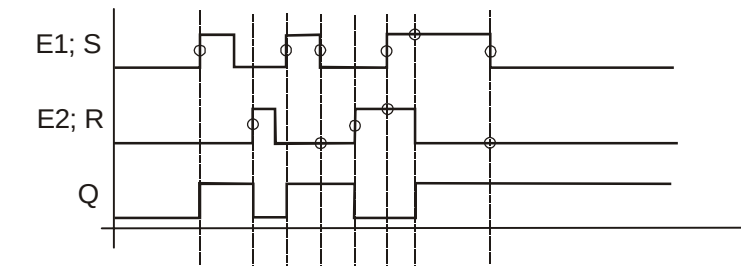


E1: Set; E2:Reset; Q: Ausgang

- Setzen: Bei logisch „1“ am S-Eingang wird der Ausgang Q auf logisch „1“ gesetzt
- Speichern: Liegt am S-Eingang logisch „0“, so bleibt der Ausgang Q unverändert.
- Rücksetzen: Wird der R-Eingang mit logisch „1“ beschaltet, wird der Ausgang Q auf logisch „0“ gesetzt.
- Aus: Werden beide Eingänge auf logisch „1“ gesetzt, ist der Ausgang logisch „0“.

Toggle-Flip-Flop

Parameter *Betriebsart Logik* = 20

E1	Q	Zustand
T		
1	Q_{n-1}	Halten (hold)
0→1	$\overline{Q_{n-1}}$	Ausgang invertiert (toggle)
1→0	Q_{n-1}	Halten (hold)
0	Q_{n-1}	Halten (hold)

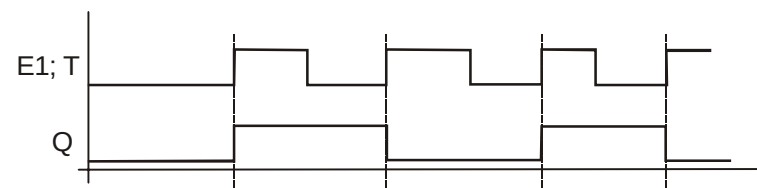

E1: Takteingang T; Q: Ausgang


Das T-Flip-Flop wechselt mit jeder positiven Taktflanke am Eingang 1 (Takteingang T) seinen Ausgangszustand. Bei allen anderen Signalzuständen (statisch logisch „0“ oder logisch „1“ oder negative Taktflanke) des Takteingangs bleibt das Ausgangssignal unverändert.

Hinweis:

Der Eingang 2 ist in dieser Konfiguration deaktiviert. Eine Parametrierung von Eingang 2 über die entsprechenden Parameter ist daher wirkungslos.

D-Flip-Flop

Parameter *Betriebsart Logik* = 30

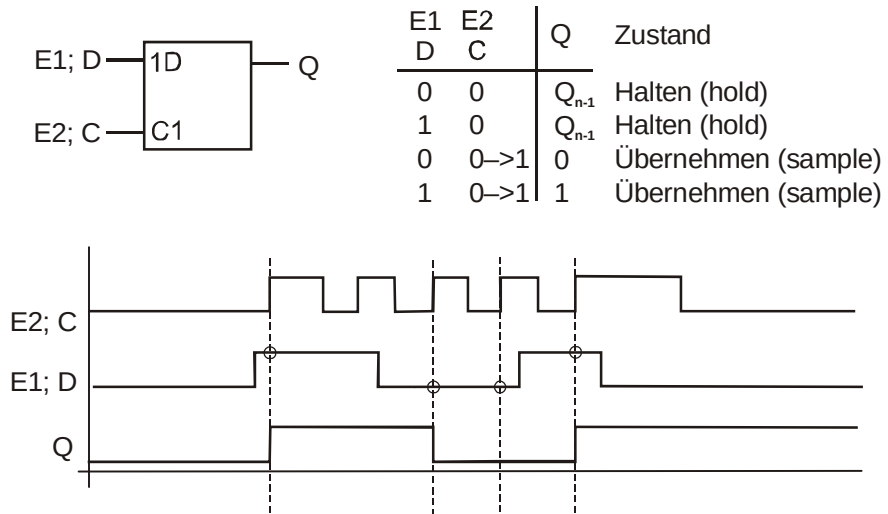

E1: Dateneingang D; E2: Takteingang C; Q: Ausgang

Liegt am Eingang 2 (Takteingang C) logisch „0“ an, wird, unabhängig vom Pegel des Eingangs 1 (Dateneingang D), der vorhergehende Logikpegel am Ausgang gehalten. Bei positiver Taktflanke am Takteingang C wird das am Dateneingang D anliegende Signal zum Ausgang durchgeschaltet. Bis zur nächsten positiven Taktflanke hält der Ausgang seinen letzten Zustand Q_{n-1} .


Bei negativer Taktflanke bleibt das Ausgangssignal unverändert.

16 U/f - Kennlinie

Die geberlose Regelung in den Konfigurationen 110 und 111 basiert auf der proportionalen Änderung von Ausgangsspannung zur Ausgangsfrequenz gemäß der konfigurierbaren Kennlinie.

Mit der Einstellung der U/f-Kennlinie wird die Spannung des angeschlossenen Asynchronmotors entsprechend der Frequenz gesteuert. Das im jeweiligen Betriebspunkt vom Motor aufzubringende Drehmoment erfordert die Steuerung der Ausgangsspannung proportional der Frequenz. Bei einem konstanten Verhältnis der Ausgangsspannung zur Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters ist die Magnetisierung im Nennbereich des Asynchronmotors konstant. Der Bemessungspunkt des Motors bzw. Eckpunkt der U/f-Kennlinie wird über die geführte Inbetriebnahme mit dem Parameter *Eckspannung* 603 und dem Parameter *Eckfrequenz* 604 eingestellt.

Kritisch ist der untere Frequenzbereich, wo eine erhöhte Spannung für den Anlauf des Antriebes notwendig ist. Die Spannung bei Ausgangsfrequenz = Null wird mit dem Parameter *Startspannung* 600 eingestellt. Eine von dem linearen Verlauf der U/f-Kennlinie abweichende Spannungsanhebung kann durch die Parameter *Spannungsüberhöhung* 601 und *Überhöhungsfrequenz* 602 definiert werden. Der prozentuale Parameterwert berechnet sich aus der linearen U/f-Kennlinie. Mit den Parametern *Minimale Frequenz* 418 und *Maximale Frequenz* 419 wird der Arbeitsbereich der Maschine, bzw. U/f-Kennlinie festgelegt.

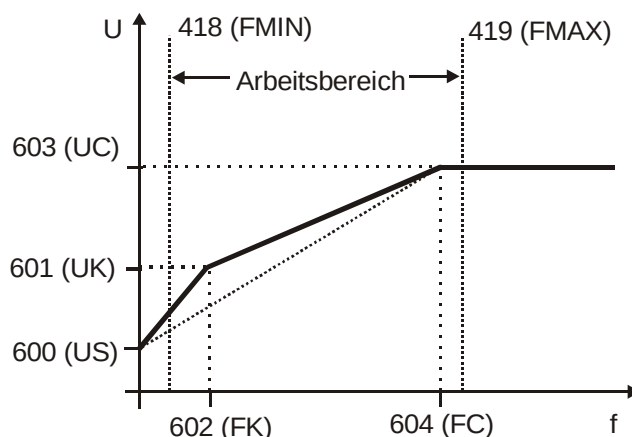

(FMIN): Minimale Frequenz 418, (FMAX): Maximale Frequenz 419,
 (US): Startspannung 600,
 (UK): Spannungsüberhöhung 601, (FK): Überhöhungsfrequenz 602
 (UC): Eckspannung 603, (FC): Eckfrequenz 604

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
600	Startspannung	0,0 V	100,0 V	5,0 V
601	Spannungsüberhöhung	-100 %	200 %	10 %
602	Überhöhungsfrequenz	0 %	100 %	20 %
603	Eckspannung	60,0 V	560,0 V	400,0 V
604	Eckfrequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	50,00 Hz

Hinweis:

Die geführte Inbetriebnahme berücksichtigt bei der Voreinstellung der U/f-Kennlinie die parametrisierten Motorbemessungswerte und Nenndaten des Frequenzumrichters. Die Erhöhung der Bemessungsdrehzahl mit konstantem Drehmoment kann mit Asynchronmaschinen realisiert werden, wenn die Motorwicklung von Stern in Dreieck umschaltbar ausgeführt ist. Wurden die Daten für die Dreieckschaltung vom Typenschild der Asynchronmaschine eingetragen wird automatisch die Eckfrequenz um die Quadratwurzel von Drei erhöht.

Die werkseitig eingestellte *Eckspannung 603 (UC)* und *Eckfrequenz 604 (FC)* ist aus den Motordaten *Bemessungsspannung 370* bzw. *Bemessungsfrequenz 375* abgeleitet. Mit der parametrisierten *Startspannung 600 (US)* ergibt sich die Gradengleichung der U/f-Kennlinie.

$$U = \left(\frac{UC - US}{FC - 0} \right) \cdot f + US = \left(\frac{400,0 \text{ V} - 5,0 \text{ V}}{50,00 \text{ Hz} - 0,00 \text{ Hz}} \right) \cdot f + 5,0 \text{ V}$$

Die *Überhöhungsfrequenz 602 (FK)* wird prozentual zur *Eckfrequenz 604 (FC)* eingegeben und beträgt werkseitig $f=10 \text{ Hz}$. Die Ausgangsspannung wird für die Werkseinstellung der *Spannungsüberhöhung 601 (UK)* mit $U=92,4 \text{ V}$ berechnet.

$$U = \left[\left(\frac{UC - US}{FC - 0} \right) \cdot (FK \cdot FC) + US \right] \cdot (1 + UK) = \left[\left(\frac{400 \text{ V} - 5 \text{ V}}{50 \text{ Hz} - 0 \text{ Hz}} \right) \cdot (0,2 \cdot 50 \text{ Hz}) + 5 \text{ V} \right] \cdot 1,1 = \underline{\underline{92,4 \text{ V}}}$$

16.1 Dynamische Spannungsvorsteuerung

Die *Dyn. Spannungsvorsteuerung 605* beschleunigt das Regelverhalten des Stromgrenzwertreglers (Parameter *Betriebsart 610*) und des Spannungsreglers (Parameter *Betriebsart 670*). Der aus der U/f-Kennlinie resultierende Wert der Ausgangsspannung wird durch Addition der berechneten Spannungsvorsteuerung verändert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
605	Dyn. Spannungsvorsteuerung	0 %	200 %	100 %

17 Regelfunktionen

Die Frequenzumrichter bieten eine Auswahl etablierter Steuer- und Regelverfahren in der *Konfiguration 30*. Die gewählte Reglerstruktur ist frei parametrierbar und kann durch weitere Funktionen für die Anwendung optimiert werden.

17.1 Intelligente Stromgrenzen

Die entsprechend der Applikation einzustellenden Stromgrenzen vermeiden die unzulässige Belastung der angeschlossenen Last und verhindern die Fehlerabschaltung des Frequenzumrichters. Die Funktion erweitert den im Regelverfahren verfügbaren Stromregler. Die angegebene Überlastreserve des Frequenzumrichters kann mit Hilfe der intelligenten Stromgrenzen, insbesondere in Anwendungen mit dynamischen Lastwechseln, optimal ausgenutzt werden. Das über den Parameter *Betriebsart 573* zu wählende Kriterium definiert die Schwelle zur Aktivierung der intelligenten Stromgrenze. Der parametrisierte Motorbemessungsstrom, bzw. Nennstrom des Frequenzumrichters, wird als Grenzwert von den intelligenten Stromgrenzen nachgeführt.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist ausgeschaltet.
1 - Ixt	Begrenzung auf die Überlast des Frequenzumrichters (Ixt)
10 - Tc	Begrenzung auf die maximale Kühlkörpertemperatur (T_C)
11 - Ixt + Tc	Betriebsart 1 und 10 (Ixt + T_C)
20 - Motortemp.	Begrenzung auf die Motortemperatur (T_{Motor})
21 - Motortemp.+ Ixt	Betriebsart 20 und 1 (T_{Motor} + Ixt)
30 - Tc + Motortemp.	Betriebsart 10 und 20 (T_C + T_{Motor})
31 - Tc + Motortemp. + Ixt	Betriebsart 10, 20 und 1 (T_C + T_{Motor} + Ixt)

Der über den Parameter *Betriebsart 573* gewählte Schwellwert wird von den intelligenten Stromgrenzen überwacht. In den Betriebsarten mit Motor- und Kühlkörpertemperaturüberwachung wird bei Erreichen des Grenzwertes die mit dem Parameter *Leistungsgrenze 574* gewählte Leistungsreduzierung vorgenommen. Dies wird im motorischen Betrieb durch Reduzierung des Ausgangsstroms und der Drehzahl erreicht. Das Lastverhalten der angeschlossenen Maschine muss, zum sinnvollen Einsatz der intelligenten Stromgrenzen, von der Drehzahl abhängig sein. Die Gesamtzeit der Leistungsreduktion, in Folge einer erhöhten Motor- oder Kühlkörpertemperatur, beinhaltet neben der Dauer zur Abkühlung, auch die zusätzlich definierte *Begrenzungsdauer 575*.

Die Definition der Leistungsgrenze sollte möglichst gering gewählt werden, um dem Antrieb ausreichend Zeit zur Abkühlung zu geben. Die Bezugsgröße ist die Nennleistung des Frequenzumrichters oder die eingestellte Bemessungsleistung des Motors.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
574	Leistungsgrenze	40,00 %	95,00 %	80,00 %
575	Begrenzungsdauer	5 min	300 min	15 min

In den Betriebsarten mit Überlastreserve (Ixt) erfolgt bei Überschreiten des Schwellwertes eine Reduktion des Ausgangsstroms. Hierbei wird zwischen Lang- und Kurzzeitüberlastreserve unterschieden. Nach Ausnutzung der Kurzzeitüberlast (1 s) wird der Ausgangsstrom auf den zur aktuellen Schaltfrequenz gehörenden Langzeitüberlaststrom reduziert. Nach Ausnutzung der Langzeitüberlast (60 s) erfolgt eine Reduktion auf den ebenfalls schaltfrequenzabhängigen Nennstrom.

Wurde der Ausgangsstrom, bedingt durch die ausgenutzte Langzeitüberlast, schon reduziert, steht die Kurzzeitüberlast auch dann nicht mehr zur Verfügung, wenn sie vorher noch nicht ausgenutzt wurde. Die definierte Überlastreserve (I_{xt}) des Frequenzumrichters steht nach einer 10 Minuten andauernden Leistungsreduktion erneut zur Verfügung.

17.2 Spannungsregler

Der Spannungsregler beinhaltet die zur Überwachung der Zwischenkreisspannung notwendigen Funktionen.

- Die im generatorischen Betrieb, bzw. Bremsvorgang der Asynchronmaschine ansteigende Zwischenkreisspannung U_d wird durch den Spannungsregler auf den eingestellten Grenzwert geregelt.
- Die Netzausfallstützung nutzt die Rotationsenergie des Antriebs zur Überbrückung kurzzeitiger Netzausfälle.


Der Spannungsregler wird mit dem Parameter **Betriebsart 670** entsprechend der Anwendung eingestellt.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist ausgeschaltet
1 - U_d -Begrenzung aktiv	Überspannungsregler eingeschaltet, mit Motor-Chopper
2 - Netzstützung aktiv	Netzausfallstützung eingeschaltet, mit Motor-Chopper, zur schnellen Stillsetzung
3 - U_d -Begr. & Netzstütz. aktiv	Überspannungsregler und Netzausfallstützung eingeschaltet, mit Motor-Chopper
12 - Netzstützung aktiv, ohne Chopper	Netzausfallstützung eingeschaltet, ohne Motor-Chopper
13 - U_d -Begr. & Netzstütz. aktiv, ohne Chopper	Überspannungsregler und Netzausfallstützung eingeschaltet, ohne Motor-Chopper

Die Funktion Motor-Chopper ist in den feldorientierten Regelverfahren verfügbar (in den Konfigurationen 210, 230, 410, 411 und 430).

Bei Auswahl einer Betriebsart mit Motor-Chopper die **Triggerschwelle 507** auf den **Sollwert U_d -Begrenzung 680** einstellen.

Betriebsart Überspannungsregelung,
Spannungsregler: Parameter **Betriebsart 670 = 1**

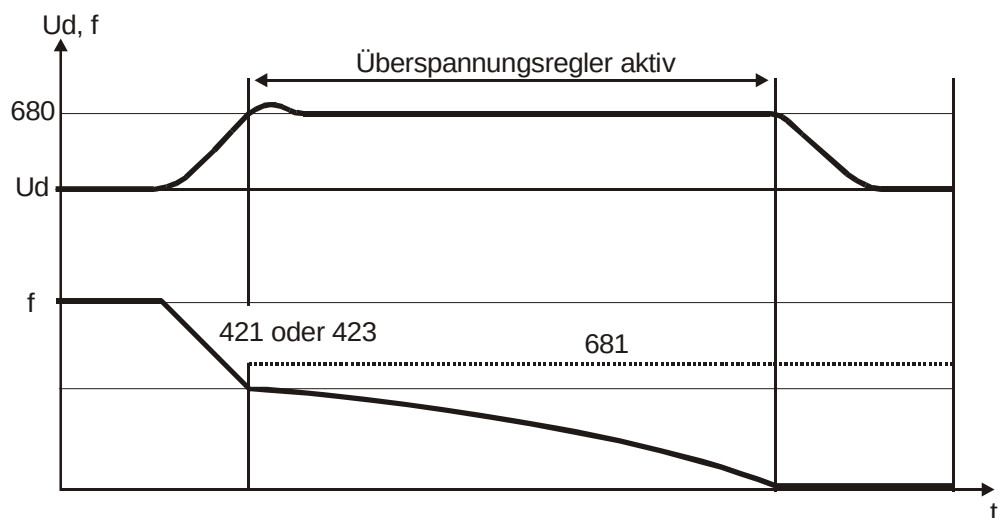


Die Überspannungsregelung verhindert das Abschalten des Frequenzumrichters im generatorischen Betrieb. Die Reduzierung der Antriebsdrehzahl durch eine über den Parameter *Verzögerung (Rechtslauf) 421*, bzw. *Verzögerung Linkslauf 423* gewählte Rampensteilheit kann zu einer Überspannung im Zwischenkreis führen. Überschreitet die Spannung den durch den Parameter *Sollwert UD-Begrenzung 680* eingestellten Wert, wird die Verzögerung so reduziert, dass die Zwischenkreisspannung auf den eingestellten Wert geregelt wird. Lässt sich die Zwischenkreisspannung durch die Reduzierung der Verzögerung nicht auf den eingestellten Sollwert regeln, wird die Verzögerung angehalten und die Ausgangsfrequenz angehoben. Die Ausgangsfrequenz wird durch Addition des Parameterwertes *max. Frequenzerhöhung 681* zur Frequenz im Betriebspunkt des Reglereingriffs berechnet.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
680	Sollwert UD-Begrenzung	$U_{dmin} + 25 \text{ V}$	$U_{dmax} - 25 \text{ V}$	U_d
681	max. Frequenzerhöhung	0,00 Hz	999,99 Hz	10,00 Hz

Frequenzumrichter	Zwischenkreisspannung		
Typ	U_{dmin}	U_{dmax}	U_d (Werkseinst.)
ACT 201	200 V	400 V	385 V
ACT 401	400 V	800 V	770 V

Betriebsart Netzausfallstützung,
Spannungsregler: Parameter *Betriebsart 670 = 2*

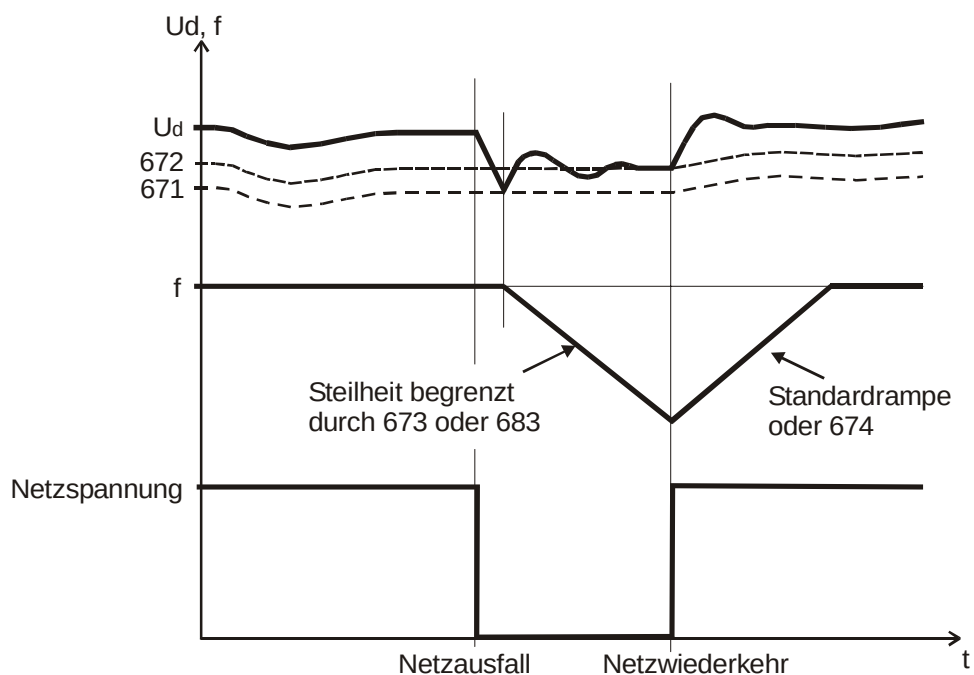

Durch die Netzausfallstützung können kurzzeitige Netzausfälle überbrückt werden. Ein Netzausfall wird erkannt, wenn die Zwischenkreisspannung den eingestellten Wert des Parameters *Schwelle Netzausfall 671* unterschritten hat. Wird ein Netzausfall erkannt, so versucht der Regler die Zwischenkreisspannung auf den mit dem Parameter *Sollwert Netzstützung 672* eingestellten Wert zu regeln. Dazu wird die Ausgangsfrequenz kontinuierlich reduziert und der Motor mit seinen rotierenden Massen in den generatorischen Betrieb gebracht. Die Reduzierung der Ausgangsfrequenz erfolgt entsprechend der Konfiguration maximal mit dem durch den Parameter *Gen. Grenze Stromsollwert 683* eingestellten Strom oder der Rampe *Verzögerung Netzstützung 673*.

Die Schwellwerte des Spannungsreglers werden von der aktuellen Zwischenkreisspannung ausgehend mit den Parametern *Schwelle Netzausfall 671* und *Sollwert Netzstützung 672* berechnet.


Kehrt die Netzspannung zurück, bevor eine Abschaltung durch die Netzunterspannungserkennung erfolgt, so wird der Antrieb gemäß dem Wert des Parameters *Beschleunigung Netzwiederkehr* 674 auf seine Sollfrequenz beschleunigt. Ist der Wert des Parameters *Beschleunigung Netzwiederkehr* 674 auf die Werkseinstellung von 0,00 Hz/s eingestellt, wird mit den eingestellten Werten für die Rampenparameter *Beschleunigung (Rechtslauf)* 420 oder *Beschleunigung Linkslauf* 422 beschleunigt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
671	Schwelle Netzausfall	-200,0 V	-50,0 V	-100,0 V
672	Sollwert Netzstützung	-200,0 V	-10,0 V	-40,0 V

Hinweis:

Der Frequenzumrichter reagiert bei aktivierter Netzausfallstützung, wie auch im Normalbetrieb, auf die Signale an den Steuereingängen. Die Beschaltung mit extern versorgten Steuersignalen ist nur mit unterbrechungsfreier Versorgung möglich. Alternativ ist die Versorgung durch den Frequenzumrichter zu verwenden.

Fortsetzung zur Betriebsart Netzausfallstützung

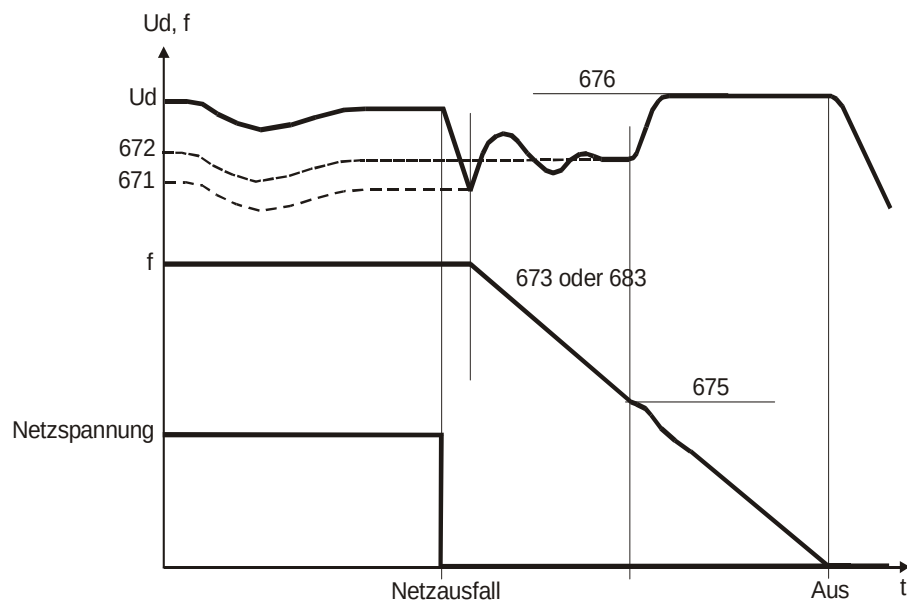

Die bei Netzausfall zur Verfügung stehende Zwischenkreisspannung wird vom Motor bereitgestellt. Die Ausgangsfrequenz wird kontinuierlich reduziert und der Motor mit seinen rotierenden Massen in den generatorischen Betrieb gebracht. Die Reduzierung der Ausgangsfrequenz erfolgt maximal mit dem durch den Parameter *Gen. Grenze Stromsollwert* 683 eingestellten Strom oder der Rampe *Verzögerung Netzstützung* 673 bis zur Frequenzgrenze *Schwelle Stillsetzung* 675. Ist die Energie des Systems zur Überbrückung des Netzausfalls nicht ausreichend, erfolgt ab der *Schwelle Stillsetzung* 675 die Verzögerung mit maximaler Rampensteigung.

Die Zeit bis zum Stillstand des Motors resultiert aus der generatorischen Energie des Systems, die eine Erhöhung der Zwischenkreisspannung zur Folge hat. Die mit dem Parameter *Sollwert Stillsetzung* 676 eingestellte Zwischenkreisspannung wird als Regelgröße vom Spannungsregler verwendet und konstant gehalten. Die Spannungsanhebung ermöglicht das Bremsverhalten und die Zeit bis zum Stillstand zu optimieren. Das Verhalten der Regelung ist vergleichbar mit dem Auslaufverhalten 2 (Stillsetzen + Halten), da der Spannungsregler den Antrieb mit maximaler Verzögerungsrampe zum Stillstand führt und mit der verbleibenden Zwischenkreisspannung bestromt.

Kehrt die Netzspannung zurück, nachdem die Stillsetzung des Antriebes erfolgte, jedoch die Unterspannungsabschaltung noch nicht erreicht ist, meldet der Frequenzumrichter Störung. Die Bedieneinheit zeigt die Fehlermeldung „F0702“ an.

Dauert der Netzausfall ohne Stillsetzung (*Schwelle Stillsetzung 675* = 0 Hz) so lange, dass die Frequenz auf 0 Hz abgesenkt wurde, wird bei Netzwiederkehr der Antrieb auf die Sollfrequenz beschleunigt.

Dauert der Netzausfall mit oder ohne aktivierter Stillsetzung so lange, dass der Frequenzumrichter ganz abschaltet (LEDs = AUS), wird der Frequenzumrichter bei Netzwiederkehr im Zustand „Bereit“ stehen. Wenn die Freigabe erneut geschaltet wird, startet der Antrieb. Soll bei dauernd eingeschalteter Freigabe der Antrieb nach Netzwiederkehr automatisch starten, muss die *Betriebsart 651* des Autostarts eingeschaltet sein.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
675	Schwelle Stillsetzung	0,00 Hz	999,99 Hz	0,00 Hz
676	Sollwert Stillsetzung	$U_{d_{min}} + 25 \text{ V}$	$U_{d_{max}} - 25 \text{ V}$	U_d

Der Spannungsregler verwendet zur Regelung die Grenzwerte der Zwischenkreisspannung. Die dazu notwendige Frequenzänderung wird durch den einzustellenden generatorischen Stromsollwert, bzw. die Rampe parametrisiert. Die *Gen. Grenze Stromsollwert 683* oder die Rampe *Verzögerung Netzstützung 673* definiert die maximale Verzögerung des Antriebs, die notwendig ist, um den Spannungswert *Sollwert Netzstützung 672* zu erreichen. Die *Beschleunigung Netzwiederkehr 674* ersetzt, wenn der werkseitig eingestellte Wert verändert wird, die eingestellten Werte der Rampenparameter *Beschleunigung (Rechtslauf) 420* oder *Beschleunigung Linkslauf 422*. Die Spannungsregelung bei Netzausfall wechselt ab der Frequenzgrenze *Schwelle Stillsetzung 675* vom *Sollwert Netzstützung 672* auf den *Sollwert Stillsetzung 676*.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
683	Gen. Grenze Stromsollwert	0,0 A	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	I_{FUN}
673	Verzögerung Netzstützung	0,01 Hz/s	9999,99 Hz/s	50,00 Hz/s
674	Beschleunigung Netzwiederkehr	0,00 Hz/s	9999,99 Hz/s	0,00 Hz/s

Der proportionale und der integrierende Teil des Spannungsreglers können über den Parameter *Verstärkung 677* und Parameter *Nachstellzeit 678* eingestellt werden. Die Regelfunktionen werden durch Einstellen der Parameter auf den Wert Null deaktiviert. In der jeweiligen Einstellung handelt es sich um einen P-Regler bzw. I-Regler.


Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
677	Verstärkung	0,00	30,00	- ¹⁾
678	Nachstellzeit	0 ms	10000 ms	- ¹⁾

¹⁾ Die Werkseinstellung ist von dem gewählten Steuer- und Regelverfahren abhängig. Entsprechend der Einstellung des Parameters *Konfiguration 30* ergibt sich die folgende Zuordnung.

Konfigurationen 1xx : *Verstärkung 677* = 1 / *Nachstellzeit 678* = 8 ms


Konfigurationen 4xx; 2xx : *Verstärkung 677* = 2 / *Nachstellzeit 678* = 23 ms

Strukturbild: Technologieregler

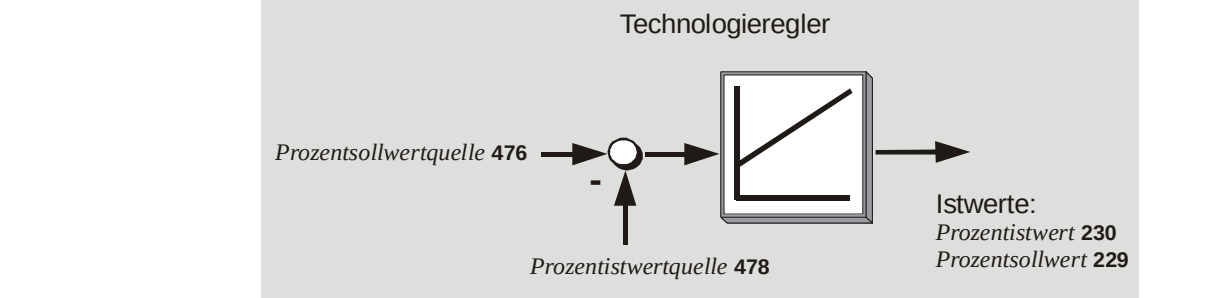


Retrieval	Function
-----------	----------

Betriebsart	Funktion
1 - Analogeingang MFI1A	Das Analogsignal am Multifunktionseingang 1 in der Betriebsart 452 - Analogbetrieb
32 - Folgefrequenzeingang (F3)	Das Frequenzsignal am Digitaleingang entsprechend der gewählten Betriebsart 496

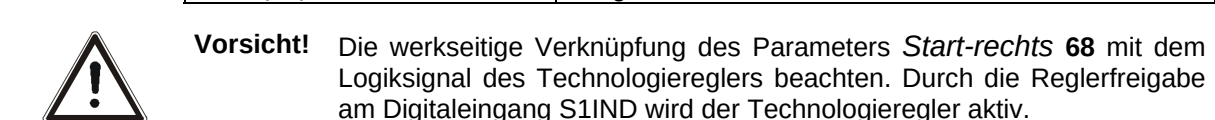

	3	3	3	3	3
--	---	---	---	---	---

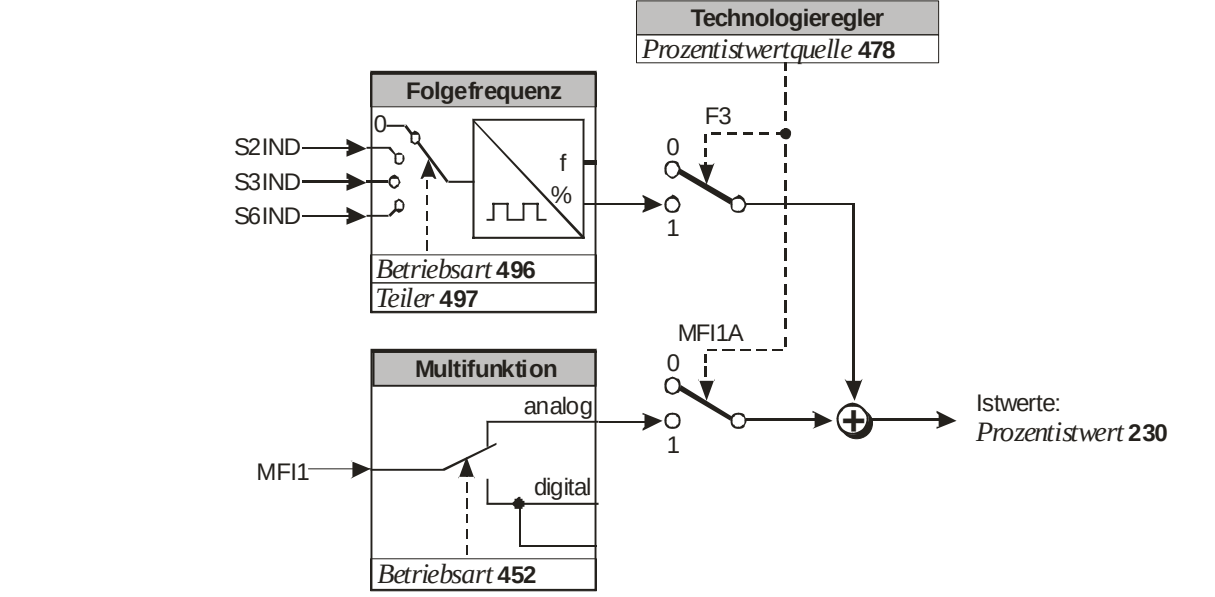

Die über den Parameter *Betriebsart 440* gewählte Funktion definiert das Verhalten des Technologiereglers.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Der Technologieregler ist ausgeschaltet, die Sollwertvorgabe erfolgt über den Prozentsollwertkanal.
1 - Standard	Zur Druck- und Volumenstromregelung mit linearem Betriebsverhalten und Istwertüberwachung
2 - Füllstand 1	Füllstandsregelung mit definierter Motordrehzahl bei fehlendem Istwert
3 - Füllstand 2	Füllstandsregelung mit definiertem Verhalten bei fehlendem Istwert oder hoher Regeldifferenz
4 - Drehzahlregler	Drehzahlregelung mit analoger Rückführung der Istzahl
5 - Indirekte Volumenstromregelung	Volumenstromregelung mit radiziertem Istwert

Betriebsart Standard, Parameter *Betriebsart 440* = 1

Diese Betriebsart ist z. B. für eine Druck- oder Volumenstromregelung mit linearem Betriebsverhalten geeignet.

Die Minimalwert-Überwachung verhindert ein Hochlaufen des Antriebs bei fehlendem Istwert.

Bei fehlendem Istwert (<0,5%) wird die Ausgangsfrequenz auf die *Minimale Frequenz 418* geführt. Dies erfolgt mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421*.

Der Parameter *Hysteresse 443* begrenzt die Abweichung der Ausgangsgröße des Technologiereglers von der aktuellen Ständerfrequenz des Motors und verhindert ein Überspringen. Die Ausgangsgröße des Reglers liegt im Bereich des aktuellen Istwertes $\pm$ Hystere.

Bei wiederkehrendem Istwert arbeitet der Regler automatisch weiter.

Betriebsart Füllstand 1, Parameter *Betriebsart 440* = 2

Diese Betriebsart ist z. B. für eine Füllstandsregelung geeignet.

Die Funktion führt die Ausgangsfrequenz bei fehlendem Istwert auf eine einstellbare Frequenz.

Die Minimalwert-Überwachung verhindert ein Hochlaufen des Antriebs bei fehlendem Istwert.

Bei fehlendem Istwert (<0,5%) wird die Ausgangsfrequenz auf die *Festfrequenz 441* geführt. Dies erfolgt mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421*.

Die *Festfrequenz 441* muss im Bereich zwischen *Minimale Frequenz 418* und *Maximale Frequenz 419* liegen. Ist die *Festfrequenz 441* kleiner als die *Minimale Frequenz 418* eingestellt, wird die Ausgangsfrequenz auf die *Minimale Frequenz 418* geführt. Die *Minimale Frequenz 418* wird nicht unterschritten.

Bei wiederkehrendem Istwert arbeitet der Regler automatisch weiter.

Betriebsart Füllstand 2, Parameter *Betriebsart 440* = 3

Diese Betriebsart ist z. B. für eine Füllstandsregelung geeignet.

Die Minimalwert-Überwachung verhindert ein Hochlaufen des Antriebs bei fehlendem Istwert.

Bei fehlendem Istwert (<0,5%) wird die Ausgangsfrequenz auf die *Festfrequenz 441* geführt. Dies erfolgt mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421*.

Ist keine Regeldifferenz vorhanden (Istwert=Sollwert) oder ist die Regeldifferenz negativ (Istwert>Sollwert), wird die Ausgangsfrequenz auf die *Minimale Frequenz 418* geführt. Dies erfolgt mit der eingestellten *Verzögerung (Rechtslauf) 421*.

Der Antrieb läuft hoch, wenn wieder ein Istwert anliegt oder die Regeldifferenz die positive *Hysteresse 443* überschreitet.

Betriebsart Drehzahlregler, Parameter *Betriebsart 440* = 4

Diese Betriebsart ist für Drehzahlregelungen mit analogem Istwertgeber (z. B. Analogtacho) geeignet.

Die Ausgangsfrequenz wird durch die *Maximale Frequenz 419* begrenzt.

Betriebsart Indirekte Volumenstromregelung, Parameter *Betriebsart 440* = 5


Diese Betriebsart ist für die Volumenstromregelung basierend auf einer Druckmessung geeignet.

Die radizierte Istwertgröße ermöglicht zum Beispiel über die Einlaufdüse des Ventilators den Wirkdruck in der Anlage direkt zu messen. Der Wirkdruck hat ein quadratisches Verhältnis zum Volumenstrom und bildet somit die Regelgröße der Volumenstromregelung. Die Berechnung entspricht dem „Proportionalitätsgesetz“, welches für Kreiselmaschinen allgemein gültig ist.

Die Anpassung an die jeweilige Applikation und die Messung erfolgt über den *Faktor Ind. Volumenstromregelung 446*. Die Istwerte werden aus den zu parametrierenden Anlagendaten Nenndruck und Volumenstrom nach dem Schlechtpunktverfahren berechnet, wie im Kapitel „Volumenstrom und Druck“ beschrieben.

Die Ausgangsfrequenz wird durch die *Minimale Frequenz 418* und *Maximale Frequenz 419* begrenzt.

Strukturbild: Indirekte Volumenstromregelung

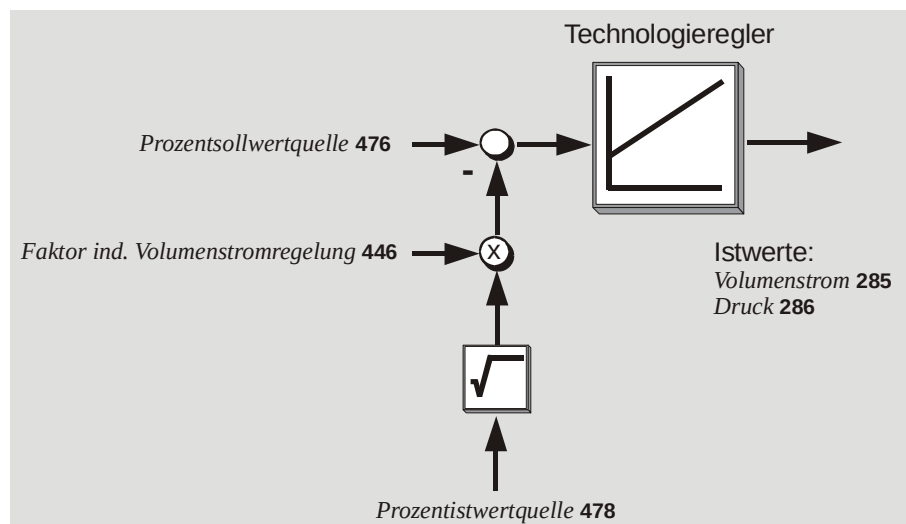

Das Verhalten des Technologiereglers entspricht einem PI-Regler. Der Proportionalteil wird mit dem Parameter *Verstärkung 444* und der Integralteil mit dem Parameter *Nachstellzeit 445* optimiert. Das Vorzeichen der Verstärkung bestimmt die Regelrichtung, d.h. bei steigendem Istwert und pos. Vorzeichen der Verstärkung wird die Ausgangsfrequenz gesenkt (z.B. bei Druckregelung). Bei steigendem Istwert und neg. Vorzeichen der Verstärkung wird die Ausgangsfrequenz angehoben (z.B. bei Temperaturregelung, Kältemaschinen, Verdampfer).


Der Parameter *max. P-Anteil 442* begrenzt die Frequenzänderung am Reglerausgang. Dies verhindert eine Schwingung des Systems bei steil gewählten Beschleunigungsrampen.

Die *Hysterese 443* begrenzt in der Betriebsart Standard die Abweichung der Ausgangsgröße des Technologiereglers von der aktuellen Ständerfrequenz des Motors.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
441	Festfrequenz	-999,99 Hz	+999,99 Hz	0,00 Hz
442	max. P-Anteil	0,01 Hz	999,99 Hz	50,00 Hz
443	Hysterese	0,01 %	100,00 %	10,00 %
444	Verstärkung	-15,00	+15,00	1,00
445	Nachstellzeit	0 ms	32767 ms	200 ms
446	Faktor Ind. Volumenstromregelung	0,10	2,00	1,00

Hinweis: Die Parametrierung des Technologiereglers in den einzelnen Datensätzen ermöglicht, mit der Datensatzumschaltung über Steuerkontakte, die Anpassung an verschiedene Betriebspunkte der Applikation.

Blockschaltbild Technologieregler

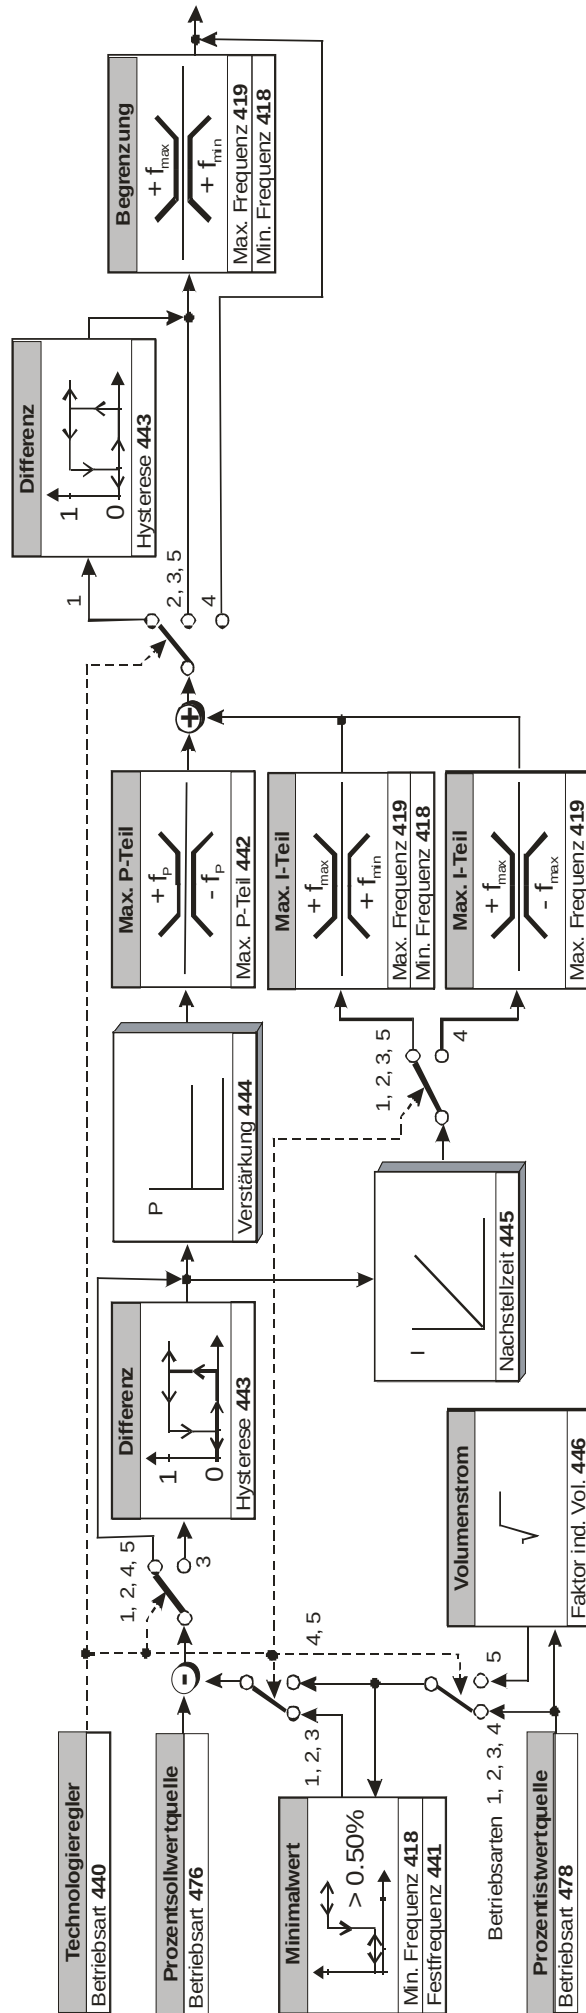

- Signalfluss
 --- Umschaltung der Betriebsarten des Technologiereglers
 1 - Standard
 2 - Füllstand 1
 3 - Füllstand 2
 4 - Drehzahlregler
 5 - Indirekte Volumenstromregelung

17.4 Funktionen der geberlosen Regelung

Die Konfigurationen der geberlosen Regelung beinhalten die folgenden Zusatzfunktionen, die das Verhalten gemäß der parametrierten U/f-Kennlinie ergänzen.

17.4.1 Schlupfkompensation

Die lastabhängige Differenz zwischen Solldrehzahl und der Istdrehzahl des Asynchronmotors ist der Schlupf. Diese Abhängigkeit kann durch die Strommessung in den Ausgangsphasen des Frequenzumrichters kompensiert werden.

Das Einschalten der *Betriebsart 660* für die Schlupfkompensation ermöglicht eine Drehzahlregelung ohne Rückführung. Die Ständerfrequenz bzw. Drehzahl wird lastabhängig korrigiert.

Bevor die Schlupfkompensation eingeschaltet werden kann, muss zuvor die geführte Inbetriebnahme durchgeführt werden. Der *Statorwiderstand 377* ist für die korrekte Funktion erforderlich und wird während der geführten Inbetriebnahme gemessen.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Schlupfkompensation ist ausgeschaltet.
1 - Eingeschaltet	Die lastabhängige Schlupfdrehzahl wird kompensiert.

Das Regelverhalten der Schlupfkompensation ist nur in speziellen Anwendungen über die Parameter zu optimieren. Der Parameter *Verstärkung 661* bestimmt die Korrektur der Drehzahl bzw. die Wirkung der Schlupfkompensation proportional zur Laständerung. Die *max. Schlupframpe 662* definiert die max. Frequenzänderung pro Sekunde, um einen Überstrom bei Lastwechsel zu vermeiden.

Der Parameter *Frequenzuntergrenze 663* legt fest, ab welcher Frequenz die Schlupfkompensation aktiv wird.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
661	Verstärkung	0,0 %	300,0 %	100,0 %
662	max. Schlupframpe	0,01 Hz/s	650,00 Hz/s	5,00 Hz/s
663	Frequenzuntergrenze	0,01 Hz	999,99 Hz	0,01 Hz

17.4.2 Stromgrenzwertregler

Der Stromgrenzwertregler vermeidet durch eine lastabhängige Drehzahlsteuerung die unzulässige Belastung des Antriebssystems. Dies wird durch die im vorherigen Kapitel beschriebenen intelligenten Stromgrenzen erweitert. Der Stromgrenzwertregler reduziert zum Beispiel die Belastung des Antriebs in der Beschleunigung durch das Anhalten der Beschleunigungsrampe. Das bei zu steil eingestellten Beschleunigungsrampen erfolgende Abschalten des Frequenzumrichters wird somit verhindert.

Mit dem Parameter *Betriebsart 610* wird der Stromgrenzwertregler ein- und ausgeschaltet.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktionen Stromgrenzwertregler und die intelligente Stromgrenzen sind deaktiviert.
1 - Eingeschaltet	Der Stromgrenzwertregler ist aktiv.

Verhalten bei motorischem Betrieb:

Der eingeschaltete Stromgrenzwertregler senkt bei Überschreitung des durch den Parameter *Grenzstrom 613* eingestellten Stromes die Ausgangsfrequenz soweit ab, bis der Grenzstrom nicht mehr überschritten wird. Die Ausgangsfrequenz wird maximal bis zu der durch den Parameter *Grenzfrequenz 614* eingestellten Frequenz abgesenkt. Wird der *Grenzstrom 613* unterschritten, wird die Ausgangsfrequenz wieder auf den Sollwert angehoben.

Verhalten bei generatorischem Betrieb:

Der Stromgrenzwertregler erhöht bei Überschreitung des durch den Parameter *Grenzstroms 613* eingestellten Stromes die Ausgangsfrequenz soweit, bis der Grenzstrom nicht überschritten wird. Die Ausgangsfrequenz wird maximal bis zur eingestellten *Maximale Frequenz 419* angehoben. Wird der *Grenzstrom 613* unterschritten, wird die Ausgangsfrequenz wieder auf den gewünschten Sollwert abgesenkt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
613	Grenzstrom	0,0 A	$\ddot{u} \cdot I_{FUN}$	$\ddot{u} \cdot I_{FUN}$
614	Grenzfrequenz	0,00 Hz	999,99 Hz	0,00 Hz

Das Regelverhalten des Stromgrenzwertreglers kann über den proportionalen Anteil, den Parameter *Verstärkung 611*, und den integrierenden Teil, den Parameter *Nachstellzeit 612*, eingestellt werden. Sollte in Ausnahmefällen eine Optimierung der Reglerparameter notwendig sein, sollte durch sprunghafte Änderung des Parameters *Grenzstrom 613* eine Einstellung vorgenommen werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
611	Verstärkung	0,01	30,00	1,00
612	Nachstellzeit	1 ms	10000 ms	24 ms

Hinweis: Die Dynamik von Stromgrenzwertregler und Spannungsregler wird durch die Einstellung des Parameters *Dyn. Spannungsvorsteuerung 605* beeinflusst.

17.5 Funktionen der feldorientierten Regelung

Die feldorientierten Regelverfahren basieren auf einer Kaskadenregelung und der Berechnung eines komplexen Maschinenmodells. Im Rahmen der geführten Inbetriebnahme wird durch die Parameteridentifikation ein Abbild der angeschlossenen Maschine erstellt und in verschiedene Parameter übernommen. Diese Parameter sind zum Teil sichtbar und können für verschiedene Betriebspunkte optimiert werden.

17.5.1 Stromregler

Der innere Regelkreis der feldorientierten Regelung besteht aus zwei Stromreglern. Die feldorientierte Regelung prägt somit den Motorstrom über zwei zu regelnde Komponenten in die Maschine ein.

Dies erfolgt durch:

- die Regelung der flussbildenden Stromgröße I_{sd}
- die Regelung der drehmomentbildenden Stromgröße I_{sq}

Durch die getrennte Regelung dieser beiden Größen erreicht man die Entkopplung des Systems, äquivalent zur fremderregten Gleichstrommaschine.

Der Aufbau der beiden Stromregler ist identisch und ermöglicht, die Verstärkung sowie die Nachstellzeit für beide Regler gemeinsam einzustellen. Hierfür stehen die Parameter **Verstärkung 700** und Parameter **Nachstellzeit 701** zur Verfügung. Der proportionale und integrierende Anteil der Stromregler kann durch Einstellen der Parameter auf den Wert Null ausgeschaltet werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
700	Verstärkung	0,00	8,00	0,13
701	Nachstellzeit	0,00 ms	10,00 ms	10,00 ms

Die geführte Inbetriebnahme hat die Parameter des Stromreglers so gewählt, dass sie in den meisten Anwendungsfällen unverändert verwendet werden können. Wenn in Ausnahmefällen eine Optimierung des Verhaltens der Stromregler vorgenommen werden soll, kann der Sollwertsprung während der Flussaufbauphase dazu verwendet werden. Der Sollwert der flussbildenden Stromkomponente steigt, bei geeigneter Parametrierung, sprunghaft auf den Wert **Strom bei Flussaufbau 781** und nach Ablauf der **maximalen Flussaufbauzeit 780** wechselt dieser geregelt auf den Magnetisierungsstrom. Der für den Abgleich notwendige Betriebspunkt erfordert die Einstellung des Parameters **Minimale Frequenz 418** auf den Wert 0,00 Hz, da der Antrieb nach der Aufmagnetisierung beschleunigt wird. Die Messung der Sprungantwort, welche durch das Verhältnis der genannten Ströme definiert wird, sollte in der Motorzuleitung mit Hilfe eines Mess-Stromwandlers geeigneter Bandbreite erfolgen.

Hinweis: Die Ausgabe des intern berechneten Istwerts für die flussbildende Stromkomponente über den Analogausgang kann für diese Messung nicht verwendet werden, da die zeitliche Auflösung der Messung nicht ausreicht.

Zur Einstellung der Parameter des PI-Reglers wird zunächst die **Verstärkung 700** so weit vergrößert, bis der Istwert während des Regelvorgangs ein deutliches Überschwingen aufweist. Nun wird die Verstärkung wieder etwa auf die Hälfte verringert und dann die **Nachstellzeit 701** soweit nachgeführt, bis der Istwert während des Regelvorgangs ein leichtes Überschwingen aufweist.

Die Einstellung der Stromregler sollte nicht zu dynamisch gewählt werden, um eine ausreichende Stellreserve sicher zu stellen. Die Regelung neigt bei reduzierter Stellreserve verstärkt zu Schwingungen.

Die Dimensionierung der Stromreglerparameter durch Berechnung der Zeitkonstante ist für eine Schaltfrequenz von 2 kHz vorzunehmen. Bei anderen Schaltfrequenzen werden die Werte intern angepasst, so dass die Einstellung für alle Schaltfrequenzen unverändert bleiben kann. Die dynamischen Eigenschaften des Stromreglers verbessern sich mit steigender Schalt- und Abtastfrequenz.

Aus dem festen Zeitintervall für die Modulation ergeben sich über den Parameter **Schaltfrequenz 400** die folgenden Abtastfrequenzen des Stromreglers.

Einstellung	
Schaltfrequenz	Abtastfrequenz
2 kHz ¹⁾	2 kHz
4 kHz	4 kHz
8 kHz	8 kHz
12 kHz	8 kHz
16 kHz	8 kHz

¹⁾ Diese Schaltfrequenz ist für den Parameter **Min. Schaltfrequenz 401** einstellbar.

17.5.2 Drehmomentregler

Die drehmomentgeregelten Konfigurationen 230 und 430 erfordern oftmals die Begrenzung der Drehzahl in den Betriebspunkten ohne Lastmoment. Die Regelung erhöht die Drehzahl, um den Drehmomentsollwert zu erreichen, bis die *Obergrenze Frequenz 767*, bzw. *Untergrenze Frequenz 768* erreicht wird. Ab dem Grenzwert wird auf die maximale Drehzahl geregelt, welches dem Verhalten des Drehzahlreglers entspricht. Der Regler ist somit auf die *Maximale Frequenz 419* begrenzt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
767	Obergrenze Frequenz	-999,99 Hz	999,99 Hz	999,99 Hz
768	Untergrenze Frequenz	-999,99 Hz	999,99 Hz	999,99 Hz

17.5.2.1 Grenzwertquellen

Die Begrenzung der Frequenz kann durch Einstellung von Festwerten oder auch durch Verknüpfung mit einer analogen Eingangsgröße erfolgen. Der Analogwert ist über die Parameter *Minimaler Prozentsollwert 518* und *Maximaler Prozentsollwert 519* begrenzt, aber berücksichtigt nicht die *Steigung Prozentwertrampe 477* des Prozentsollwertkanals.


Die Zuordnung erfolgt für den Drehmomentregler über die Parameter *Quelle Obergrenze Frequenz 769* und *Quelle Untergrenze Frequenz 770*.

Betriebsart	Funktion
101 - Analogeingang MFI1A	Die Quelle ist der Multifunktionseingang 1 in einer analogen <i>Betriebsart 452</i> .
110 - Festgrenzwert	Die gewählten Parameterwerte werden zur Begrenzung des Drehzahlreglers berücksichtigt.
201 - Inv. Analogeingang MFI1A	Betriebsart 101, invertiert
210 - Inv. Festgrenzwert	Betriebsart 110, invertiert

17.5.3 Drehzahlregler

Die Regelung der drehmomentbildenden Stromkomponente erfolgt im äußeren Regelkreis durch den Drehzahlregler. Über den Parameter *Betriebsart 720* kann die Betriebsart für den Drehzahlregler ausgewählt werden. Die Betriebsart definiert die Verwendung der parametrierbaren Grenzen. Diese sind auf die Drehrichtung, bzw. die Richtung des Drehmoments bezogen und abhängig von der gewählten Konfiguration.

Betriebsart	Funktion
0 - Drehzahlregler aus	Der Regler ist deaktiviert, bzw. die drehmomentbildende Stromkomponente gleich Null.
1 - Grenzen motorisch / generat.	Die Begrenzung des Drehzahlreglers ordnet dem motorischen Betrieb des Antriebs die obere Grenze zu. Unabhängig von der Drehrichtung wird die gleiche Grenze verwendet. Entsprechend gilt dies für den generatorischen Betrieb mit der unteren Grenze.
2 - Grenzen pos. / neg. Drehmoment	Die Zuordnung der Grenze erfolgt durch das Vorzeichen der zu begrenzenden Größe. Unabhängig von den motorischen oder generatorischen Betriebspunkten des Antriebs wird die positive Begrenzung von der oberen Grenze vorgenommen. Die Untergrenze wird als negative Begrenzung beachtet.

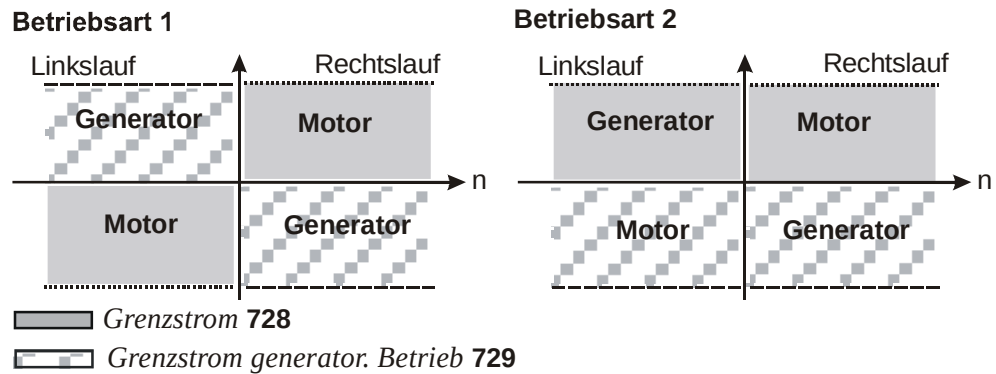

Die Eigenschaften des Drehzahlreglers können zum Abgleich und zur Optimierung der Regelung angepasst werden. Die Verstärkung und Nachstellzeit des Drehzahlreglers sind über die Parameter *Verstärkung 1 721* und *Nachstellzeit 1 722* einstellbar. Für den zweiten Drehzahlbereich können die Parameter *Verstärkung 2 723*, *Nachstellzeit 2 724* eingestellt werden. Die Unterscheidung der Drehzahlbereiche erfolgt durch den mit Parameter *Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg. 738* gewählten Wert. Die Parameter *Verstärkung 1 721* und *Nachstellzeit 1 722* werden bei dem werkseitig gewählten Parameter *Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg. 738* berücksichtigt. Wird der Parameter *Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg. 738* größer 0,00 Hz parametrierter, sind unterhalb der Grenze die Parameter *Verstärkung 1 721*, *Nachstellzeit 1 722* und oberhalb der Grenze die Parameter *Verstärkung 2 723*, *Nachstellzeit 2 724* aktiv.

Die parametrisierte Verstärkung im aktuellen Betriebspunkt kann zusätzlich, in Abhängigkeit von der Regelabweichung, über den Parameter *Totgangdämpfung 748* bewertet werden. Insbesondere das Kleinsignalverhalten in Anwendungen mit Getriebe kann durch einen Wert größer Null Prozent verbessert werden.

Der Parameter *Totgangdämpfung 748* ist je nach Gerätetyp verfügbar.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
721	Verstärkung 1	0,00	200,00	- ¹⁾
722	Nachstellzeit 1	0 ms	60000 ms	- ¹⁾
723	Verstärkung 2	0,00	200,00	- ¹⁾
724	Nachstellzeit 2	0 ms	60000 ms	- ¹⁾
738	Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg.	0,00 Hz	999,99 Hz	55,00 Hz
748	Totgangdämpfung	0 %	300 %	100 %

¹⁾ Die Werkseinstellung ist für die Verstärkung und Nachstellzeit auf die empfohlenen Maschinendaten bezogen. Dies ermöglicht einen ersten Funktionstest in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Umschaltung zwischen den Einstellungen 1 und 2 für den aktuellen Frequenzbereich erfolgt durch die Software entsprechend des gewählten Grenzwertes.

Die Optimierung des Drehzahlreglers kann mit Hilfe eines Sollwertsprungs erfolgen. Der Sprung ist in der Höhe durch die eingestellte Rampe bzw. Begrenzung definiert. Die Optimierung des PI-Reglers sollte mit der maximal zulässigen Sollwertänderung erfolgen. Zunächst wird die Verstärkung so weit vergrößert, bis der Istwert während des Einregelvorgangs ein deutliches Überschwingen aufweist. Dies ist an einem starken Schwingen der Drehzahl zu beobachten, bzw. an den Laufgeräuschen zu erkennen. Im nächsten Schritt die Verstärkung etwas verringern (1/2...3/4 usw.). Dann die Nachstellzeit soweit verkleinern (größerer I-Anteil), bis der Istwert im Laufe des Einregelvorgangs nur ein leichtes Überschwingen aufweist.

Falls erforderlich, die Einstellung der Drehzahlregelung bei dynamischen Vorgängen (Beschleunigung, Verzögerung) kontrollieren. Die Frequenz, bei der eine Umschaltung der Reglerparameter erfolgt, kann über den Parameter *Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg. 738* eingestellt werden.

17.5.3.1 Begrenzung Drehzahlregler

Das Ausgangssignal des Drehzahlreglers ist die drehmomentbildende Stromkomponente I_{sq} . Der Ausgang und der I-Anteil des Drehzahlreglers kann über die Parameter *Grenzstrom 728*, *Grenzstrom generator. Betrieb 729*, *Grenze Drehmoment 730*, *Grenze Drehmoment generatorisch 731* bzw. *Leistungsgrenze 739*, *Leistungsgrenze generatorisch 740* begrenzt werden. Die Grenzen des proportionalen Anteils werden über die Parameter *Obergrenze P-Teil Drehmoment 732* und Parameter *Untergrenze P-Teil Drehmoment 733* eingestellt.

- Der Ausgangswert des Reglers wird durch eine obere und eine untere Stromgrenze, Parameter *Grenzstrom 728* und Parameter *Grenzstrom generator. Betrieb 729*, begrenzt. Die Grenzwerte werden in Ampere eingegeben. Die Stromgrenzen des Reglers können neben den Festgrenzen auch mit analogen Eingangsgrößen verknüpft werden. Die Zuordnung erfolgt über die Parameter *Quelle I_{sq} -Grenzwert motorisch 734* und *Quelle I_{sq} -Grenzwert generat. 735*.
- Der Ausgangswert des Reglers wird durch eine obere und eine untere Drehmomentgrenze, Parameter *Grenze Drehmoment 730* und Parameter *Grenze Drehmoment generatorisch 731*, begrenzt. Die Grenzwerte werden in Prozent des Motorbemessungsmoments eingegeben. Die Zuordnung von Festwerten oder analogen Grenzwerten erfolgt über die Parameter *Quelle Drehmomentgrenze motor. 736* und *Quelle Drehmomentgrenze generat. 737*.
- Der Ausgangswert des P-Anteils wird mit Parameter *Obergrenze P-Teil Drehmoment 732* und *Untergrenze P-Teil Drehmoment 733* begrenzt. Die Grenzwerte werden als Drehmomentgrenzen in Prozent des Motorbemessungsmoments eingegeben.
- Die vom Motor abgegebene Leistung ist proportional zum Produkt von Drehzahl und Drehmoment. Diese abgegebene Leistung kann am Ausgang des Reglers mit einer *Leistungsgrenze 739* und *Leistungsgrenze generatorisch 740* begrenzt werden. Die Leistungsgrenzen werden in Kilowatt eingegeben.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
728	Grenzstrom	0,0 A	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$
729	Grenzstrom generator. Betrieb	-0,1 A	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$
730	Grenze Drehmoment	0,00 %	650,00 %	650,00 %
731	Grenze Drehmoment generatorisch	0,00 %	650,00 %	650,00 %
732	Obergrenze P-Teil Drehmoment	0,00 %	650,00 %	100,00 %
733	Untergrenze P-Teil Drehmoment	0,00 %	650,00 %	100,00 %
739	Leistungsgrenze	0,00 kW	$2 \cdot \ddot{U} \cdot P_{FUN}$	$2 \cdot \ddot{U} \cdot P_{FUN}$
740	Leistungsgrenze generatorisch	0,00 kW	$2 \cdot \ddot{U} \cdot P_{FUN}$	$2 \cdot \ddot{U} \cdot P_{FUN}$

17.5.3.2 Grenzwertquellen

Alternativ zur Begrenzung der Ausgangswerte durch einen Festwert ist auch die Verknüpfung mit einer analogen Eingangsgröße möglich. Der Analogwert ist über die Parameter *Minimaler Prozentsollwert 518*, *Maximaler Prozentsollwert 519* begrenzt, aber berücksichtigt nicht die *Steigung Prozentwertrampe 477* des Prozentsollwertkanals.

Die Zuordnung erfolgt für die drehmomentbildende Stromkomponente I_{sq} mit Hilfe der Parameter *Quelle I_{sq} -Grenzwert motorisch 734* und *Quelle I_{sq} -Grenzwert generat. 735*.

Die Quellen für die Drehmomentgrenzen sind über den Parameter *Quelle Drehmomentgrenze motor. 736* und *Quelle Drehmomentgrenze generat. 737* wählbar.

Betriebsart	Funktion
101 - Analogeingang MFI1A	Die Quelle ist der Multifunktionseingang 1 in einer analogen <i>Betriebsart 452</i> .
105 - Folgefrequenzeingang (F3)	Das Frequenzsignal am Folgefrequenzeingang entsprechend der <i>Betriebsart 496</i>
110 - Festgrenzwert	Die gewählten Parameterwerte zur Begrenzung des Drehzahlreglers werden berücksichtigt.

Hinweis: Die gewählten Grenzwerte und Verknüpfungen mit verschiedenen Grenzwertquellen sind in den Konfigurationen datensatzumschaltbar. Die Nutzung der Datensatzumschaltung erfordert die Prüfung der jeweiligen Parameter.

17.5.4 Beschleunigungsvorsteuerung

Die Beschleunigungsvorsteuerung ist in den drehzahlgeregelten Konfigurationen aktiv und über den Parameter *Betriebsart 725* aktivierbar.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Das Regelverhalten wird nicht beeinflusst.
1 - Eingeschaltet	Entsprechend der Grenzwerte ist die Beschleunigungsvorsteuerung aktiv.

Die parallel zum Drehzahlregler geregelte Beschleunigungsvorsteuerung verringert die Reaktionszeit des Antriebssystems auf eine Sollwertänderung. Die Mindestbeschleunigungszeit definiert die Änderungsgeschwindigkeit des Drehzahlsollwerts, ab dem ein für die Beschleunigung des Antriebs notwendiges Moment vorgesteuert wird. Das Beschleunigen der Masse ist von der *Mech. Zeitkonstante 727* des Systems abhängig. Der aus der Steigung des Sollwerts und dem Multiplikationsfaktor des benötigten Drehmoments berechnete Wert, wird zum Ausgangssignal des Drehzahlreglers hinzu addiert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
726	Mindestbeschleunigung	0,1 Hz/s	6500,0 Hz/s	1,0 Hz/s
727	Mech. Zeitkonstante	1 ms	60000 ms	10 ms

Zur optimalen Einstellung wird die Beschleunigungsvorsteuerung eingeschaltet und die mechanische Zeitkonstante auf den Minimalwert eingestellt. Der Ausgangswert des Drehzahlreglers wird während der Beschleunigungsvorgänge mit der Mindestbeschleunigungszeit verglichen. Die Frequenzrampe ist auf den größten im Betrieb vorkommenden Wert einzustellen, bei dem der Ausgangswert des Drehzahlreglers noch nicht begrenzt wird. Nun wird der Wert der *Mindestbeschleunig 726* auf die Hälfte der eingestellten Beschleunigungsrampe eingestellt, damit sichergestellt ist, dass die Beschleunigungsvorsteuerung aktiv wird. Die Beschleunigungsvorsteuerung wird nun durch Anheben der *Mech. Zeitkonstante 727* solange gesteigert, bis der Ausgangswert der zeitlichen Änderung des Antriebs während der Beschleunigungsvorgänge entspricht.

17.5.5 Feldregler

Die Regelung der flussbildenden Stromkomponente erfolgt durch den Feldregler. Die geführte Inbetriebnahme optimiert die Parameter des Feldreglers durch Messung der Zeitkonstanten und Magnetisierungskurve der angeschlossenen Asynchronmaschine. Die Parameter des Feldreglers sind so gewählt, dass sie in den meisten Anwendungsfällen unverändert verwendet werden können. Der proportionale und integrierende Teil des Feldreglers sind über die Parameter *Verstärkung 741* und *Nachstellzeit 742* einstellbar.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
717	Flusssollwert	0,01 %	300,00 %	100,00 %
741	Verstärkung	0,0	100,0	5,0
742	Nachstellzeit	0,0 ms	1000,0 ms	100,0 ms

Die Optimierung der Reglerparameter des Feldreglers sollte im Grunddrehzahlbereich erfolgen. Die einzustellende Frequenz sollte kurz vor der mit dem Parameter *Aussteuerungssollwert 750* gewählten Grenze des Aussteuerungsreglers liegen, so dass dieser nicht aktiv ist. Der *Flusssollwert 717* muss nur in Ausnahmefällen optimiert werden. Der eingestellte Prozentwert verändert die flussbildende Stromkomponente im Verhältnis zur drehmomentbildenden Stromkomponente. Die Korrektur des Bemessungsmagnetisierungsstroms mit Hilfe des Flusssollwertes verändert somit das Drehmoment des Antriebs. Wird der Parameter *Flusssollwert 717* sprunghaft verkleinert (Umschalten von 100% auf 50%) kann die Stellgröße I_{sd} oszillographiert werden. Der Signalverlauf des flussbildenden Stroms I_{sd} sollte nach einer Überschwingung den stationären Wert, ohne zu oszillieren, erreichen. Die Nachstellzeit des Feldreglers sollte entsprechend der von der Software berechneten halben Rotorzeitkonstante gewählt werden. Der über den Parameter *akt. Rotorzeitkonstante 227* auszulesende Wert ist zu halbieren und kann für den Parameter *Nachstellzeit Feldregler 742* im ersten Ansatz verwendet werden. Ist für die Anwendung ein schneller Übergang in die Feldschwächung notwendig, sollte die Nachstellzeit verkleinert werden. Die Verstärkung ist für eine gute Dynamik des Reglers relativ groß zu wählen. Beachtet werden sollte, dass ein erhöhtes Überschwingen bei der Regelung einer Last mit Tiefpassverhalten, wie zum Beispiel einer Asynchronmaschine, für ein gutes Regelverhalten notwendig ist.

17.5.5.1 Begrenzung Feldregler

Das Ausgangssignal des Feldreglers, die integrierende und proportionale Komponente werden über die Parameter *Obergrenze Isd-Sollwert 743* bzw. *Untergrenze Isd-Sollwert 744* begrenzt. Die geführte Inbetriebnahme hat den Parameter *Obergrenze Isd-Sollwert 743* entsprechend dem Parameter *Bemessungsstrom 371* eingestellt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
743	Obergrenze Isd - Sollwert	$0,1 \cdot I_{FUN}$	$\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	I_{FUN}
744	Untergrenze Isd – Sollwert	$- I_{FUN}$	I_{FUN}	0,0

Die Grenzen des Feldreglers definieren neben dem maximal auftretenden Strom die dynamischen Eigenschaften der Regelung. Die Ober- und Untergrenze begrenzen die Änderungsgeschwindigkeit vom Maschinenfluss und dem daraus resultierenden Drehmoment. Insbesondere der Drehzahlbereich oberhalb der Nennfrequenz sollte für die Änderung der flussbildenden Komponente beachtet werden. Die Obergrenze ist aus dem Produkt des eingestellten Magnetisierungsstroms und dem Korrekturfaktor *Flusssollwert 717* abzuschätzen, wobei die Grenze den Überlaststrom des Antriebs nicht überschreiten darf.

17.5.6 Aussteuerungsregler

Der als I-Regler ausgeführte Aussteuerungsregler passt den Ausgangswert des Frequenzumrichters automatisch dem Maschinenverhalten im Grunddrehzahlbereich und im Feldschwächbereich an. Überschreitet die Aussteuerung den mit Parameter *Aussteuerungssollwert* **750** eingestellten Wert, werden die feldbildende Stromkomponente und damit der Fluss in der Maschine reduziert.

Um die zur Verfügung stehende Spannung möglichst gut auszunutzen, wird die über den Parameter *Betriebsart* **753** gewählte Größe ins Verhältnis zur Zwischenkreisspannung gesetzt. Das heißt, bei einer hohen Netzspannung steht auch eine hohe Ausgangsspannung zur Verfügung, der Antrieb erreicht erst später den Feldschwächbereich und bringt ein höheres Drehmoment auf.

Betriebsart	Funktion
0 - Usq-Regelung	Die Aussteuerung wird aus dem Verhältnis von drehmomentbildender Spannungskomponente U_{sq} zur Zwischenkreisspannung berechnet.
1 - U-Betragsregelung	Die Aussteuerung wird aus dem Verhältnis von Spannungsbetrag zur Zwischenkreisspannung berechnet

Der integrierende Teil des Aussteuerungsreglers ist über den Parameter *Nachstellzeit* **752** einstellbar.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
750	Aussteuerungssollwert	3,00 %	105,00 %	102,00 %
752	Nachstellzeit	0,0 ms	1000,0 ms	10,0 ms

Die prozentuale Einstellung des *Aussteuerungssollwert* **750** ist im Wesentlichen von der Streuinduktivität der Maschine abhängig. Die Werkseinstellung ist so gewählt, dass in den meisten Fällen die verbleibende Differenz von 5% als Stellreserve für den Stromregler ausreicht. Für die Optimierung der Reglerparameter wird der Antrieb mit einer flachen Rampe bis in den Bereich der Feldschwächung beschleunigt, so dass der Aussteuerungsregler eingreift. Die Grenze wird über den Parameter *Aussteuerungssollwert* **750** eingestellt. Dann kann durch Verändern des Aussteuerungssollwerts (Umschalten zwischen 95% und 50%) der Regelkreis jeweils mit einer Sprungfunktion angeregt werden. Mit Hilfe einer oszillographierten Messung der flussbildenden Stromkomponente am Analogausgang des Frequenzumrichters kann der Einregelvorgang des Aussteuerungsreglers bewertet werden. Der Signalverlauf des flussbildenden Stroms I_{sd} sollte nach einer Überschwingung den stationären Wert, ohne zu oszillieren, erreichen. Ein Oszillieren des Stromverlaufs kann über eine Vergrößerung der Nachstellzeit gedämpft werden. Der Parameter *Nachstellzeit* **752** sollte ungefähr dem Istwert *akt. Rotorzeitkonstante* **227** entsprechen.

17.5.6.1 Begrenzung Aussteuerungsregler

Das Ausgangssignal des Aussteuerungsreglers ist der interne Flusssollwert. Der Reglerausgang und der integrierende Teil werden über den Parameter *Untergrenze Imr-Sollwert* **755**, bzw. dem Produkt aus *Bemessungsmagnetisierungsstrom* **716** und *Flusssollwert* **717**, begrenzt. Der die obere Grenze bildende Parameter Magnetisierungsstrom ist auf den Bemessungswert der Maschine einzustellen. Für die Untergrenze sollte ein Wert gewählt werden, der auch im Feldschwächbereich einen ausreichenden Fluss in der Maschine aufbaut. Die Begrenzung der Regelabweichung am Eingang des Aussteuerungsreglers verhindert ein mögliches Schwingen des Regelkreises bei Laststößen. Der Parameter *Begrenzung Regelabweichung* **756** wird als Betrag vorgegeben und wirkt als positiver und auch als negativer Grenzwert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.

755	Untergrenze Imr-Sollwert	$0,01 \cdot I_{\text{FUN}}$	$\ddot{u} \cdot I_{\text{FUN}}$	$0,01 \cdot I_{\text{FUN}}$
756	Begrenzung Regelabweichung	0,00 %	100,00 %	10,00 %

18 Sonderfunktionen

Die frei konfigurierbaren Funktionen der jeweiligen Steuer- und Regelverfahren ermöglichen einen weiten Anwendungsbereich der Frequenzumrichter. Die Integration in die Anwendung wird durch Sonderfunktionen erleichtert.

18.1 Pulsweitenmodulation

Die Motorgeräusche können durch Umschalten des Parameters **Schaltfrequenz 400** reduziert werden. Eine Reduzierung der Schaltfrequenz sollte, für ein sinusförmiges Ausgangssignal, maximal bis zu einem Verhältnis 1:10 zur Frequenz des Ausgangssignals erfolgen. Die maximal mögliche Schaltfrequenz ist von der Antriebsleistung und den Umgebungsbedingungen abhängig. Die notwendigen technischen Daten können der entsprechenden Tabelle und den Diagrammen zum Gerätetyp entnommen werden.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
400	Schaltfrequenz	2 kHz	16 kHz	- ¹⁾

¹⁾ Die werkseitige Einstellung des Parameters **Schaltfrequenz 400** ist von dem gewählten Parameter **Konfiguration 30** abhängig:

- Konfigurationen 1xx => **Schaltfrequenz 400** = 2 kHz
- Konfigurationen 2xx / 4xx => **Schaltfrequenz 400** = 4 kHz

Die Wärmeverluste steigen proportional zum Lastpunkt des Frequenzumrichters und der Schaltfrequenz. Die automatische Reduktion passt die Schaltfrequenz an den aktuellen Betriebszustand des Frequenzumrichters an, um die für die Antriebsaufgabe nötige Ausgangsleistung bei größtmöglicher Dynamik und geringer Geräuschbelastung zur Verfügung zu stellen.

Die Anpassung der Schaltfrequenz erfolgt zwischen den mit den Parametern **Schaltfrequenz 400** und **Min. Schaltfrequenz 401** einstellbaren Grenzen. Ist die **Min. Schaltfrequenz 401** größer oder gleich der **Schaltfrequenz 400** wird die automatische Reduktion deaktiviert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
401	Min. Schaltfrequenz	2 kHz	16 kHz	2 kHz

Die Änderung der Schaltfrequenz erfolgt in Abhängigkeit von der Abschaltgrenze Kühlkörpertemperatur und dem Ausgangsstrom. Die Temperaturgrenze, bei deren Überschreitung die Schaltfrequenz reduziert wird, kann mit dem Parameter **Reduktionsgrenze Tk 580** eingestellt werden. Unterschreitet die Kühlkörpertemperatur die mit dem Parameter **Reduktionsgrenze Tk 580** eingestellte Schwelle um 5 °C, wird die Schaltfrequenz stufenweise wieder angehoben.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
580	Reduktionsgrenze Tk	-25 °C	0 °C	-4 °C

Hinweis:

Der Grenzwert für die Schaltfrequenzreduktion wird von den Intelligenten Stromgrenzen in Abhängigkeit von der gewählten **Betriebsart 573** und dem Ausgangsstrom beeinflusst. Sind diese ausgeschaltet oder stellen diese den vollen Überlaststrom zur Verfügung, erfolgt die Schaltfrequenzreduktion, wenn der Ausgangsstrom den Grenzwert von 87,5% des Langzeit-Überlaststroms (60 s) übersteigt. Die Schaltfrequenz wird erhöht, wenn der Ausgangsstrom unter den Nennstrom der nächst höheren Schaltfrequenz sinkt.

18.2 Lüfter

Die Einschalttemperatur des Kühlkörperlüfters wird mit dem Parameter *Einschalttemperatur 39* eingestellt.

Die Mindest-Einschaltdauer des Kühlkörperlüfters ist geräteintern auf 1 Minute fest eingestellt. Wird diese Zeitspanne unterschritten, läuft der Kühlkörperlüfter nach, bis die Mindest-Einschaltdauer erreicht ist.

Liegt am Frequenzumrichter Netzspannung an und überschreitet die Kühlkörpertemperatur den eingestellten Temperaturwert, schaltet der Kühlkörperlüfter ein. Unabhängig von dem Parameter *Einschalttemperatur 39* ist der Kühlkörperlüfter in Betrieb, wenn bei eingeschalteten und freigegebenen Frequenzumrichter das Startsignal angelegt wird.

Unterschreitet die Kühlkörpertemperatur den eingestellten Temperaturwert um 5 °C oder wird bei eingeschaltetem Kühlkörperlüfter die Reglerfreigabe gesperrt, wird bei erreichter Mindest-Einschaltdauer der Kühlkörperlüfter ausgeschaltet.

Die **Betriebsart 43** für Digitalausgänge ermöglicht zusätzlich die Steuerung eines **externen** Lüfters. Über den Digitalausgang wird der externe Lüfter eingeschaltet, wenn die Reglerfreigabe und Start Rechtslauf oder Start Linkslauf eingeschaltet sind oder die *Einschalttemperatur 39* für den internen Lüfter erreicht wurde.

Die Mindest-Einschaltdauer des externen Lüfters beträgt wie beim internen Kühlkörperlüfter 1 Minute.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
39	Einschalttemperatur	0 °C	60 °C	0 °C

18.3 Bussteuerung

Hinweis:

Das Steuern des Antriebs erfordert zur Freigabe des Leistungsteils die Beschaltung des Digitaleingangs Reglerfreigabe S1IND.



Warnung!

- Der Steuereingang S1IND muss leistungslos angeschlossen und getrennt werden.
- Den Anschluss nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchführen.
- Die Spannungsfreiheit überprüfen.
- Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen können nach der Freischaltung des Frequenzumrichters gefährliche Spannungen führen. Erst nach einer Wartezeit von einigen Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, darf am Gerät gearbeitet werden.

Die Frequenzumrichter sind zur Datenkommunikation durch verschiedene Optionen erweiterbar und lassen sich dadurch in ein Automations- und Steuerungssystem integrieren. Die Parametrierung und Inbetriebnahme kann über die optionale Kommunikationskarte, die Bedieneinheit oder den Schnittstellenadapter erfolgen.

Der Parameter *Local/Remote* **412** definiert das Betriebsverhalten und ermöglicht die Auswahl zwischen der Steuerung über Kontakte bzw. Bedieneinheit und/oder der Schnittstelle.

Betriebsart	Funktion
0 - Steuerung über Kontakte	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über Digitalsignale.
1 - Steuerung über Statemachine	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über die DRIVECOM Statemachine der Kommunikationsschnittstelle.
2 - Steuerung über Remote-Kontakte	Die Befehl Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über Logiksignale durch das Kommunikationsprotokoll.
3 - St. Keypad, Drehr. Kontakte	Start und Stopp kommen von der Bedieneinheit und Vorgabe der Drehrichtung über Digitalsignale.
4 - St. KP oder Kont., Drehr. Kont.	Die Befehle Start und Stopp kommen von der Bedieneinheit oder über Digitalsignale. Die Vorgabe der Drehrichtung nur mit Hilfe der Digitalsignale.
5 - St. 3-Leiter, Drehr. Kont.	3-Leiter; Steuerung der Drehrichtung und des Signals 3-Leiter-Steuerung 87 über Kontakte
13 - Steuerung Keypad, Drehr. Keypad	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über die Bedieneinheit.
14 - St. KP + Kont., Drehr. Keypad	Die Befehle Start und Stopp kommen von der Bedieneinheit oder über Digitalsignale. Die Vorgabe der Drehrichtung nur mit Hilfe der Bedieneinheit.
20 - St. Kontakte, nur Rechtslauf	Die Befehle Start und Stopp erfolgen über Digitalsignale. Vorgabe der Drehrichtung ist fest, nur Rechtslauf.
23 - St. Keypad, nur Rechtslauf	Die Befehle Start und Stopp erfolgen über die Bedieneinheit. Vorgabe der Drehrichtung fest, nur Rechtslauf.
24 - St. Kont. + KP, nur Rechtslauf	Die Befehle Start und Stopp kommen von der Bedieneinheit oder über Digitalsignale. Die Vorgabe der Drehrichtung ist fest, nur Rechtslauf.
30 bis 34	Betriebsarten 20 bis 24, Drehrichtung nur Linkslauf
43 - St. KP, Drehr. Kont. + KP	Die Befehle Start und Stopp erfolgen über die Bedieneinheit. Die Vorgabe der Drehrichtung kommt von der Bedieneinheit oder über Digitalsignale.
44 - St. Kont.+KP, Drehr. Kont.+KP	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung kommen von der Bedieneinheit oder über Digitalsignale.
46 - St. 3-Leiter + KP, Drehr. Kont. + KP	3-Leiter und Bedieneinheit; Steuerung der Drehrichtung und des Signals 3-Leiter-Steuerung 87 über Kontakte oder Bedieneinheit.

18.4 Bremschopper und Bremswiderstand

Die Frequenzumrichter sind werkseitig mit einem Bremschopper-Transistor ausgestattet. Der Anschluss des externen Bremswiderstandes erfolgt an den Klemmen Rb1 und Rb2. Der Parameter *Triggerschwelle* 506 definiert die Einschaltsschwelle des Bremschoppers. Die generatorische Leistung des Antriebs, die zum Anstieg der Zwischenkreisspannung führt, wird oberhalb der durch den Parameter *Triggerschwelle* 506 definierten Grenze durch den externen Bremswiderstand in Wärme umgesetzt.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
506	Triggerschwelle	$U_{dmin} + 25 \text{ V}$	1000,0 V	U_{dBC}

Werkseinstellungen des Parameters *Triggerschwelle* 506:

- 385 V für die Gerätereihe ACT 201
- 770 V für die Gerätereihe ACT 401

Der Parameter *Triggerschwelle* 506 ist so einzustellen, dass dieser zwischen der maximalen Zwischenkreisspannung die das Netz erzeugen kann und der maximal zulässigen Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters liegt.


$$U_{\text{Netz}} \cdot 1,1 \cdot \sqrt{2} < U_{dBC} < U_{dmax}$$

Wenn der Parameter *Triggerschwelle* 506 größer als die maximal zulässige Zwischenkreisspannung eingestellt wird, kann der Bremschopper nicht aktiv werden, der Bremschopper ist ausgeschaltet.

Liegt der eingestellte Wert des Parameters *Triggerschwelle* 506 unter der Zwischenkreisspannung die das Netz erzeugt, erfolgt die Fehlermeldung F0705 (Kapitel „Fehlermeldungen“) mit dem Startbefehl an den Frequenzumrichter.

Überschreitet die Zwischenkreisspannung die maximalen Werte von 400 V für die Gerätereihe ACT 201 und 800 V für die Gerätereihe ACT 401, erfolgt die Fehlermeldung F0700 (Kapitel „Fehlermeldungen“).

Die Abtastzeit der Funktion beträgt 125 µs. Der Bremschopper bleibt nach Überschreiten der eingestellten Triggerschwelle mindestens 125 µs eingeschaltet, auch wenn innerhalb dieser Zeit die Triggerschwelle wieder unterschritten wird.

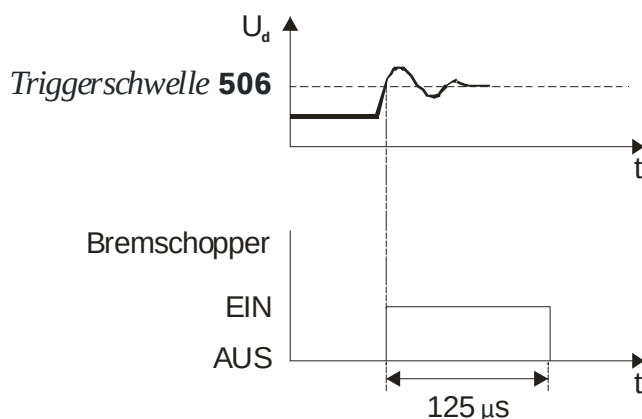

18.4.1 Dimensionierung des Bremswiderstandes

Für die Dimensionierung müssen folgende Werte bekannt sein:

- Spitzenbremsleistung $P_{b \text{ Spitze}}$ in W
- Widerstandswert R_b in Ω
- Einschaltdauer ED in %

- **Berechnung der Spitzenbremsleistung $P_{b \text{ Spitze}}$**

$$P_{b \text{ Spitze}} = \frac{J \cdot (n_1^2 - n_2^2)}{182 \cdot t_b}$$

P_b	=	Spitzenbremsleistung in W
J	=	Trägheitsmoment des Antriebssystems in kgm^2
n_1	=	Drehzahl des Antriebssystems vor dem Bremsvorgang in min^{-1}
n_2	=	Drehzahl des Antriebssystems nach dem Bremsvorgang in min^{-1}
t_b	=	Bremszeit in s

- **Berechnung des Widerstandswertes R_b**

$$R_b = \frac{U_{d \text{ BC}}^2}{P_{b \text{ Spitze}}}$$

R_b	=	Widerstandswert in Ω
$U_{d \text{ BC}}$	=	Einschaltswelle in V
$P_{b \text{ Spitze}}$	=	Spitzenbremsleistung in W

Die Einschaltswelle $U_{d \text{ BC}}$ ist die Zwischenkreisspannung, bei welcher der Bremswiderstand eingeschaltet wird. Die Einschaltswelle ist wie oben beschrieben über den Parameter *Triggerschwelle* 506 einstellbar.



Vorsicht!


Der Widerstandswert des auszuwählenden Bremswiderstandes darf den minimalen Wert $R_{b \text{ min}}$ -10% nicht unterschreiten. Die Werte für $R_{b \text{ min}}$ sind im Kapitel „Technische Daten“ aufgelistet.

Liegt der Wert des berechneten Bremswiderstandes R_b zwischen zwei Werten innerhalb einer Widerstandsnormreihe, ist der kleinere Widerstandswert auszuwählen.

- **Berechnung der Einschaltdauer ED**

$$ED = \frac{t_b}{t_z}$$

ED	=	Einschaltdauer
t_b	=	Bremszeit
t_z	=	Spieldauer

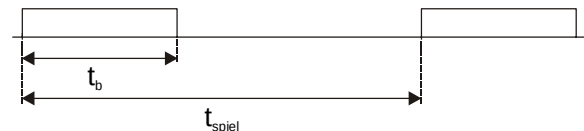

Beispiel:

$$t_b = 48 \text{ s}, t_z = 120 \text{ s}$$

$$ED = \frac{t_b}{t_z} = 0,4 = 40\%$$

Für gelegentliches kurzzeitiges Bremsen liegen typische Werte der Einschaltdauer ED bei 10% und für langen Bremsbetrieb ($\geq 120 \text{ s}$) bei 100%. Für häufiges Bremsen und Beschleunigen empfiehlt es sich, die Einschaltdauer ED nach obiger Formel zu berechnen.

Mit den errechneten Werten für $P_{b \text{ Spitze}}$, R_b und ED kann die widerstandsspezifische erforderliche Dauerleistung bei Widerstandsherstellern erfragt werden.



Warnung!

Der Anschluss eines Bremswiderstandes ist entsprechend den Anweisungen und Sicherheitshinweisen im Kapitel „Elektrische Installation, Anschluss eines Bremswiderstandes“ vorzunehmen.


18.5 Motorschutzschalter

Motorschuttschalter dienen dem Schutz eines Motors und seiner Zuleitung vor Überhitzung durch Überlast. Je nach Höhe der Überlast dienen sie mit ihrer schnellen Auslösung als Kurzschlusschutz und gleichzeitig mit ihrer langsamen Abschaltung als Überlastschutz.

Im Handel sind konventionelle Motorschutzschalter für unterschiedliche Anwendungen mit verschiedenen Auslösecharakteristiken (L, G/U, R und K), gemäß nebenstehendem Diagramm, erhältlich. Da Frequenzumrichter in den meisten Fällen zur Speisung von Motoren genutzt werden, die wiederum als Betriebsmittel mit sehr hohen Anlaufströmen eingestuft werden, ist in dieser Funktion ausschließlich die K-Charakteristik realisiert.

Entgegen der Arbeitsweise eines konventionellen Motorschutzschalters, der bei Erreichen der Auslöseschwelle sofort das zu schützende Betriebsmittel freischaltet, bietet diese Funktion die Möglichkeit statt einer sofortigen Abschaltung eine Warnmeldung auszugeben.

Der Nennstrom des Motorschutzschalters bezieht sich auf den Motorbemessungsstrom, der mit dem Parameter **Bemessungsstrom 371** des jeweiligen Datensatzes vorgegeben wird. Die Nennwerte des Frequenzumrichters bei der Dimensionierung der Anwendung entsprechend berücksichtigen.

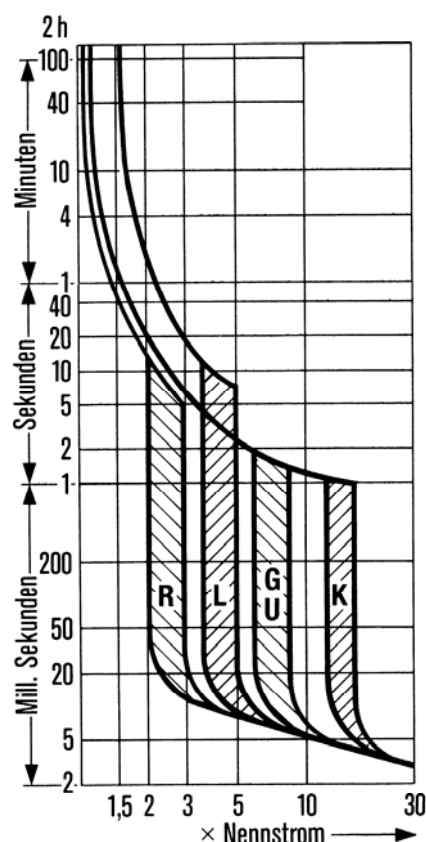

Die Funktion des Motorschutzschalters ist datensatzumschaltbar. Damit können an einem Frequenzumrichter unterschiedliche Motoren betrieben werden. Für jeden Motor kann somit ein eigener Motorschutzschalter existieren.

Für den Betriebsfall, dass ein Motor am Frequenzumrichter betrieben wird, für den einige Einstellgrößen, wie z. B. Minimal- und Maximalfrequenz über die Datensatzumschaltung verändert werden, darf nur ein Motorschutzschalter vorhanden sein. Diese Funktionalität kann durch Wahl des Parameters **Betriebsart 571** für den Einzelmotorbetrieb oder Mehrmotorenbetrieb differenziert werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist deaktiviert
1 - K-Char., Mehrmotorb., Fehlerabsch.	In jedem der vier Datensätze werden die Bemessungswerte überwacht. Die Überlastung des Antriebs wird durch Fehlerabschaltung "F0401" vermieden.
2 - K-Char., Einzelmotor, Fehlerabsch.	Die Bemessungswerte im ersten Datensatz werden unabhängig vom aktiven Datensatz verwendet. Die Überlastung des Antriebs wird durch Fehlerabschaltung "F0401" vermieden.
11 - K-Char., Mehrmotorb., Warnmeldung	In jedem der vier Datensätze werden die Bemessungswerte überwacht. Die Überlastung des Antriebs wird durch eine Warnmeldung "A0200" signalisiert.
22 - K-Char., Einzelmotor, Warnmeldung	Die Bemessungswerte im ersten Datensatz werden unabhängig vom aktiven Datensatz verwendet. Die Überlastung des Antriebs wird durch eine Warnmeldung "A0200" signalisiert.

Mehrmotorenbetrieb

Parameter *Betriebsart* **571** = 1 oder 11

Im Mehrmotorenbetrieb wird davon ausgegangen, dass zu jedem Datensatz ein zugehöriger Motor genutzt wird. Dazu werden jedem Datensatz ein Motor und ein Motorschutzschalter zugeordnet. In dieser Betriebsart werden die Bemessungswerte des aktiven Datensatzes überwacht. Nur in dem jeweils durch den Datensatz aktivierten Motorschutzschalter, wird der aktuelle Ausgangsstrom des Frequenzumrichters berücksichtigt. In den Motorschutzschaltern der anderen Datensätze wird mit dem Strom Null gerechnet, wodurch die thermischen Abklingvorgänge berücksichtigt werden. In Verbindung mit der Datensatzumschaltung verhält sich die Funktion der Motorschutzschalter wie wechselweise an das Netz geschaltete Motoren mit eigenen Schutzschaltern.

Einzelmotorbetrieb

Parameter *Betriebsart* **571** = 2 oder 22

Im Einzelmotorbetrieb ist nur ein Motorschutzschalter aktiv, der den Ausgangsstrom des Frequenzumrichters überwacht. Bei einer Datensatzumschaltung werden lediglich die Abschaltgrenzen, die sich aus den Maschinenbemessungsgrößen ableiten, umgeschaltet. Aufgelaufene thermische Werte werden nach der Umschaltung weiter verwendet. Bei der Datensatzumschaltung ist darauf zu achten, dass die Maschinendaten für alle Datensätze identisch vorgegeben werden. In Verbindung mit der Datensatzumschaltung verhält sich die Funktion des Motorschutzschalters wie wechselweise an das Netz geschaltete Motoren mit einem gemeinsamen Schutzschalter.

Der Motorschutz, insbesondere selbstbelüfteter Motoren, wird durch den prozentual zur Bemessungsfrequenz einstellbaren *Grenzfrequenz* **572** verbessert. Der gemessene Ausgangsstrom in Betriebspunkten unterhalb der Grenzfrequenz wird bei der Berechnung der Auslösecharakteristik um den Faktor 2 höher bewertet.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
572	Grenzfrequenz	0 %	300 %	0 %

18.6 Keilriemenüberwachung

Die kontinuierliche Überwachung des Lastverhaltens, und somit der Verbindung zwischen Drehstrommaschine und Last, ist Aufgabe der Keilriemenüberwachung. Der Parameter *Betriebsart* **581** definiert das Funktionsverhalten, wenn der *Wirkstrom* **214** (geberlosen Regelungsverfahren), bzw. die drehmomentbildende Stromkomponente *Isq* **216** (feldorientierten Regelungsverfahren) die eingestellte *Triggergrenze* *I_{wirk}* **582** für eine Zeit größer der parametrisierten *Verzögerungszeit* **583** unterschreitet.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist deaktiviert
1 - Warnung	Unterschreitet der Wirkstrom den Schwellwert wird die Warnung "A8000" angezeigt
2 - Störung	Der Antrieb ohne Belastung wird mit der Fehlermeldung „F0402“ abgeschaltet

Die Fehler- und Warnmeldungen können mit Hilfe der Digitalausgänge ausgegeben, bzw. einer übergeordneten Steuerung mitgeteilt werden. Die *Triggergrenze I_{wirk}* **582** ist prozentual zum *Bemessungsstrom* **371** für die Applikation und die möglichen Betriebspunkte zu parametrieren.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
582	Triggergrenze I _{wirk}	0,1%	100,0 %	10,0 %
583	Verzögerungszeit	0,1 s	600,0 s	10,0 s

18.7 Funktionen der feldorientierten Regelung

Die feldorientierten Regelverfahren basieren auf einer Kaskadenregelung und der Berechnung eines komplexen Maschinenmodells. Die verschiedenen Regelfunktionen können anwendungsspezifisch durch Sonderfunktionen ergänzt werden.

18.7.1 Motor-Chopper

Die feldorientierten Regelverfahren beinhalten die Funktion zur angepassten Umsetzung der generatorischen Energie in Wärme in der angeschlossenen Asynchronmaschine. Dies ermöglicht die Realisierung dynamischer Drehzahländerung mit minimalen Systemkosten. Das Drehmoment- und Drehzahlverhalten des Antriebssystems wird durch das parametrierte Bremsverfahren nicht beeinflusst. Der Parameter *Triggerschwelle* **507** der Zwischenkreisspannung definiert die Einschaltsschwelle der Motor-Chopper Funktion.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
507	Triggerschwelle	$U_{dmin} + 25 \text{ V}$	1000,0	U_{dMC}

Der Parameter *Triggerschwelle* **507** ist so einzustellen, dass dieser zwischen der maximalen Zwischenkreisspannung die das Netz erzeugen kann und der maximal zulässigen Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters liegt.

$$U_{\text{Netz}} \cdot 1,1 \cdot \sqrt{2} < U_{dMC} < U_{dmax}$$

Wenn der Parameter *Triggerschwelle* **507** größer als die maximal zulässige Zwischenkreisspannung eingestellt wird, kann der Motor-Chopper nicht aktiv werden, der Motor-Chopper ist ausgeschaltet.

Ist die eingestellte *Triggerschwelle* **507** kleiner als die maximale Zwischenkreisspannung die das Netz erzeugen kann, erfolgt die Fehlermeldung F0706 (Kapitel „Fehlermeldungen“) beim Einschalten des Frequenzumrichters.

18.7.2 Temperaturabgleich

Die feldorientierten Regelverfahren basieren auf einer möglichst genauen Berechnung des Maschinenmodells. Die Rotorzeitkonstante ist eine, für die Berechnung, wichtige Maschinengröße. Der über den Parameter *akt. Rotorzeitkonstante 227* auszulesende Wert wird aus der Induktivität des Rotorkreises und dem Rotorwiderstand berechnet. Die Abhängigkeit der Rotorzeitkonstante von der Motortemperatur kann bei besonders hohen Ansprüchen an die Genauigkeit über eine geeignete Messung berücksichtigt werden. Über die *Betriebsart 465* für den Temperaturabgleich können verschiedene Verfahren und Istwertquellen zur Temperaturerfassung ausgewählt werden.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist deaktiviert.
1 - Temp.Erfass. an MFI1	Temperaturnachführung (0 ... 200 °C => 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA), Temperaturistwert an Multifunktionseingang 1
4 - Temp.Erfass. bei Start	Temperaturermittlung durch den Frequenzumrichter über Messung des Wicklungswiderstandes ohne externe Temperaturmessung

Die Betriebsart 1 erfordert eine externe Temperaturerfassung, welche den Temperatugeber auswertet und den Temperaturbereich von 0...200 °C auf ein analoges Spannungs- oder Stromsignal abbildet. Die *Betriebsart 452* des Multifunktionseingangs MFI1 muss entsprechend ausgewählt werden.

Die Betriebsart 4 ist in den Konfigurationen 210 und 230 verfügbar. Bei Anliegen der Signale Reglerfreigabe und Start Rechtslauf oder Start Linkslauf werden die Motortemperatur und die Rotorzeitkonstante mit Hilfe des gemessenen Wicklungswiderstandes nachgeführt.

Die Berücksichtigung des verwendeten Materials für die Rotorwicklung des Motors erfolgt über den Parameter *Temperaturbeiwert 466*. Dieser Wert definiert die Änderung des Rotorwiderstands in Abhängigkeit von der Temperatur für ein bestimmtes Material der Rotorwicklung. Typische Temperaturbeiwerte sind 39%/100 °C für Kupfer und 36%/100 °C für Aluminium, bei einer Temperatur von 20 °C.

Die Berechnung der Temperaturkennlinie innerhalb der Software erfolgt über den genannten Temperaturbeiwert und den Parameter *Abgleichtemperatur 467*. Die Abgleichtemperatur ermöglicht neben dem Parameter *Korrekturfaktor Bemessungsschlupf 718* eine zusätzliche Optimierung der Rotorzeitkonstante.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
466	Temperaturbeiwert	0,00%/100 °C	300,00%/100 °C	39,00%/100 °C
467	Abgleichtemperatur	-50 °C	300 °C	35 °C

Die Nachführung der Rotorzeitkonstante in Abhängigkeit von der Wicklungstemperatur kann abgeglichen werden. Die werkseitig eingestellten Werte sollten normalerweise ausreichend genau sein, so dass weder ein Abgleich der Rotorzeitkonstanten über den Parameter *Korrekturfaktor Bemessungsschlupf 718* noch ein Abgleich der Temperaturnachführung über den Parameter *Temperaturbeiwert 466* notwendig ist. Beim Abgleich ist zu beachten, dass die Rotorzeitkonstante von der geführten Inbetriebnahme aus den Maschinendaten berechnet wird. Die *Abgleichtemperatur 467* ist auf die Temperatur einzustellen, bei der die Optimierung der erweiterten Maschinendaten durchgeführt wurde. Die Temperatur ist über den Istwertparameter *Wicklungstemperatur 226* auszulesen und kann bei der Optimierung für den Parameter verwendet werden.

18.7.3 Drehgeberüberwachung

Störungen des Drehgebers führen zu einem Fehlverhalten des Antriebs, da die gemessene Drehzahl die Grundlage für das Regelverfahren bildet. Werkseitig überwacht die Drehgeberüberwachung kontinuierlich das Drehgebersignal und die Spursignale. Bei angeschlossenem Erweiterungsmodul EM wird zusätzlich die Strichzahl überwacht. Wird bei freigegebenem Frequenzumrichter ein fehlerhaftes Signal länger als die Ansprechzeit erkannt, erfolgt eine Fehlerabschaltung. Wird der Parameter *Betriebsart 760* der Drehgeberüberwachung auf Null gesetzt, ist die Überwachungsfunktion deaktiviert.

Betriebsart	Funktion
0 - Aus	Die Funktion ist deaktiviert
2 - Fehler	Entsprechend der eingestellten Ansprechzeiten wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Die Drehgeberüberwachung ist entsprechend der Anwendung in den Teilfunktionen zu parametrieren. Aktiv wird die Überwachungsfunktion mit der Freigabe des Frequenzumrichters und dem anliegenden Startbefehl. Die Ansprechzeit definiert eine Überwachungsdauer in der die Bedingung für die Fehlerabschaltung ununterbrochen erfüllt sein muss. Wird eine der Ansprechzeit auf Null gesetzt, ist diese Überwachungsfunktion deaktiviert.

Parameter		Einstellung		
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
761	Ansprechzeit: Signalfehler	0 ms	65000 ms	1000 ms
762	Ansprechzeit: Spurfehler	0 ms	65000 ms	1000 ms
763	Anspr.zeit: Drehrichtungsfehler	0 ms	65000 ms	1000 ms

Ansprechzeit: Signalfehler

Der gemessene Drehzahlwert wird mit dem Ausgangswert des Drehzahlreglers verglichen. Ist der Drehzahlwert exakt Null für die mit dem Parameter *Ansprechzeit: Signalfehler 761* gewählte Zeit, obwohl ein Sollwert anliegt, wird der Fehler mit der Meldung „F1430“ angezeigt.

Ansprechzeit: Spurfehler

Die Drehzahlwerterfassung überwacht in der Betriebsart Vierfachauswertung des Drehgebers die zeitliche Abfolge der Signale. Ist das Drehgebersignal fehlerhaft für die mit dem Parameter *Ansprechzeit: Spurfehler 762* gewählte Zeit wird der Fehler mit der Meldung "F1431" angezeigt.

Ansprechzeit: Drehrichtungsfehler

Der gemessene Drehzahlwert wird kontinuierlich mit dem Drehzahlsollwert verglichen. Ist das Vorzeichen zwischen Sollwert und Istwert für die mit dem Parameter *Anspr.zeit: Drehrichtungsfehler 763* gewählte Zeit unterschiedlich, wird der Fehler mit der Meldung „F1432“ angezeigt. Die Überwachungsfunktion wird, wenn sich der Antrieb um eine Viertelumdrehung in die Sollwertrichtung gedreht hat, zurückgesetzt.

19 Istwerte

Die verschiedenen Steuer- und Regelverfahren beinhalten elektrische Regelgrößen und verschiedene berechnete Istwerte der Maschine, bzw. Anlage. Die vielfältigen Istwerte können zur Betriebs- und Fehlerdiagnose über eine Kommunikationsschnittstelle, oder im Menüzweig VAL der Bedieneinheit ausgelesen werden.

19.1 Istwerte des Frequenzumrichters

Die modulare Hardware der Frequenzumrichter ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung. In Abhängigkeit von der gewählten Konfiguration und den installierten Erweiterungskarten können weitere Istwertparameter angezeigt werden.

Istwerte des Frequenzumrichters		
Nr.	Beschreibung	Funktion
222	Zwischenkreisspannung	Gleichspannung im Zwischenkreis
223	Aussteuerung	Ausgangsspannung des Frequenzumrichters, bezogen auf die Netzspannung (100% = U_{FUN})
228	Sollfrequenz intern	Summe der <i>Frequenzsollwertquellen 475</i> als Sollwert vom Frequenzsollwertkanal
229	Prozentsollwert	Summe der <i>Prozentsollwertquellen 476</i> als Sollwert vom Prozentsollwertkanal
230	Prozentistwert	Istwertsignal an der <i>Prozentistwertquelle 478</i>
244	Arbeitsstundenzähler	Arbeitsstunden in denen die Leistungsendstufe aktiv ist
245	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden des Frequenzumrichters in denen die Versorgungsspannung anliegt
249	Aktiver Datensatz	Entsprechend der <i>Datensatzumschaltung 1 70</i> und <i>Datensatzumschaltung 2 71</i> der aktiv verwendete Datensatz
250	Digitaleingänge	Dezimal kodierter Status der sechs Digitaleingänge und vom Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Digitaleingang
251	Analogeingang MF11A	Eingangssignal am Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Analogeingang
252	Folgefrequenzeingang	Signal am Folgefrequenzeingang entsprechend der <i>Betriebsart 496</i>
254	Digitalausgänge	Dezimal kodierter Status der beiden Digitalausgänge und vom Multifunktionsausgang 1 in der <i>Betriebsart 550</i> - Digital
255	Kühlkörpertemperatur	Gemessene Kühlkörpertemperatur
256	Innenraumtemperatur	Gemessene Innenraumtemperatur
257	Analogausgang MFO1A	Ausgangssignal am Multifunktionsausgang 1 in der <i>Betriebsart 550</i> – Analog
259	Aktueller Fehler	Fehlermeldung mit Fehlerschlüssel und Kürzel
269	Warnungen	Warnmeldung mit Warnschlüssel und Kürzel
275	Reglerstatus	Das Sollwertsignal wird durch die im Reglerstatus kodierten Regler begrenzt.
278	Folgefrequenzausgang MFO1F	Ausgangssignal am Multifunktionsausgang 1 in der <i>Betriebsart 550</i> – Folgefrequenz

Hinweis:

Die Istwerte können im Menüzweig VAL der Bedieneinheit ausgelesen und überwacht werden. Der Parameter *Bedienebene 28* im Menüzweig PARA definiert die Auswahl der Istwertparameter.

19.2 Istwerte der Maschine

Der Frequenzumrichter regelt das Verhalten der Maschine in den verschiedenen Betriebspunkten. Abhängig von der gewählten Konfiguration und den installierten Erweiterungskarten können Regelgrößen und weitere Istwertparameter der Maschine angezeigt werden.

Istwerte der Maschine		
Nr.	Beschreibung	Funktion
210	Ständerfrequenz	Die Ausgangsfrequenz (Motorfrequenz) des Frequenzumrichters
211	Effektivstrom	Berechneter effektiver Ausgangsstrom (Motorstrom) des Frequenzumrichters
212	Maschinenspannung	Berechneter Effektivwert der verketteten Ausgangsspannung (Motorspannung) des Frequenzumrichters
213	Wirkleistung	Aus der Spannung, dem Strom und den Regelgrößen berechnete Wirkleistung
214	Wirkstrom	Aus den Motorbemessungswerten, den Regelgrößen und dem Strom berechneter Wirkstrom
215	Isd	Den magnetischen Fluss bildende Stromkomponente der feldorientierten Regelung
216	Isq	Die Drehmoment bildende Stromkomponente der feldorientierten Regelung
217	Frequenz Drehgeber 1	Aus den Daten zum Drehgeber 1, der <i>Polpaarzahl 373</i> und dem Drehgebersignal berechnet
218	Drehzahl Drehgeber 1	Berechnung aus der Frequenz Drehgeber 1
221	Schlupffrequenz	Aus den Motorbemessungswerten, den Regelgrößen und dem Strom berechnete Differenz zur Synchronfrequenz
224	Drehmoment	Aus der Spannung, dem Strom und den Regelgrößen berechnetes Drehmoment bei der aktuellen Ausgangsfrequenz
225	Rotorfluss	Aktueller magnetischer Fluss bezogen auf die Motorbemessungswerte
226	Wicklungstemperatur	Gemessene Temperatur der Motorwicklung gemäß der <i>Betriebsart 465</i> für den Temperaturabgleich
227	akt. Rotorzeitkonstante	Für den Betriebspunkt der Maschine aus den Motorbemessungswerten, den Mess- und Regelgrößen berechnete Zeitkonstante
235	flussbildende Spannung	Den magnetischen Fluss bildende Spannungskomponente der feldorientierten Regelung
236	drehmomentbildende Spannung	Das Drehmoment bildende Spannungskomponente der feldorientierten Regelung
238	Flussbetrag	Entsprechend der Bemessungswerte und dem Betriebspunkt des Motors berechneter magnetischer Fluss
239	Blindstrom	Aus den Motorbemessungswerten, den Regelgrößen und dem Strom berechneter Blindstrom
240	Istdrehzahl	Gemessene bzw. berechnete Drehzahl des Antriebs
241	Istfrequenz	Gemessene bzw. berechnete Frequenz des Antriebs

Hinweis:

Die Istwerte können im Menüzeig VAL der Bedieneinheit ausgelesen und überwacht werden. Der Parameter *Bedienebene 28* im Menüzeig PARA definiert die Auswahl der anzuwählenden Istwertparameter.

19.3 Istwertspeicher

Die Bewertung des Betriebsverhaltens und die Wartung des Frequenzumrichters in der Anwendung werden durch die Speicherung verschiedener Istwerte erleichtert. Der Istwertspeicher gewährleistet die Überwachung der einzelnen Größen über einen definierbaren Zeitraum. Die Parameter des Istwertspeichers können über eine Kommunikationsschnittstelle ausgelesen und über die Bedieneinheit angezeigt werden. Zusätzlich bietet die Bedieneinheit die Überwachung der Scheitel- und Mittelwerte im Menüzug VAL.

Istwertspeicher		
Nr.	Beschreibung	Funktion
231	Scheitelwert Langzeit-Ixt	die Ausnutzung der geräteabhängigen Überlast von 60 Sekunden
232	Scheitelwert Kurzzeit-IxT	die Ausnutzung der geräteabhängigen Überlast von 1 Sekunde
287	Scheitelwert Zwischenkreisspg.	die maximal gemessene Zwischenkreisspannung
288	Mittelwert Zwischenkreisspg.	die im Betrachtungszeitraum berechnete mittlere Zwischenkreisspannung
289	Scheitelwert Kühlkörpertemp.	die höchste gemessene Kühlkörpertemperatur des Frequenzumrichters
290	Mittelwert Kühlkörpertemp.	die im Betrachtungszeitraum berechnete mittlere Kühlkörpertemperatur
291	Scheitelwert Innenraumtemp.	die maximale gemessene Innenraumtemperatur im Frequenzumrichter
292	Mittelwert Innenraumtemp.	die im Betrachtungszeitraum berechnete mittlere Innenraumtemperatur
293	Scheitelwert Ibetrag	der höchste aus den gemessenen Motorphasen berechnete Strombetrag
294	Mittelwert Ibetrag	der im Betrachtungszeitraum berechnete mittlere Strombetrag
295	Scheitelwert Wirkleistung pos.	die größte berechnete Wirkleistung im motorischen Betrieb
296	Scheitelwert Wirkleistung neg.	aus der Spannung, dem Strom und den Regelgrößen berechnete maximale generatorische Wirkleistung
297	Mittelwert Wirkleistung	die im Betrachtungszeitraum berechnete mittlere Wirkleistung
301	Energie positiv	die berechnete Energie zum Motor im motorischen Betrieb
302	Energie negativ	die berechnete Energie vom Motor im generatorischen Betrieb

Hinweis:

Die Istwerte können im Menüzug VAL der Bedieneinheit ausgelesen und überwacht werden. Der Parameter *Bedienebene* 28 im Menüzug PARA definiert die Auswahl der anzuwählenden Istwertparameter.

Der im Menüzweig PARA der Bedieneinheit anzuwählende Parameter *Speicher zurücksetzen 237* ermöglicht das gezielte Zurücksetzen der einzelnen Mittel- und Scheitelwerte. Der Scheitelwert und der Mittelwert, mit den im Zeitraum gespeicherten Werten, werden mit dem Parameterwert Null überschrieben.

Betriebsart	Funktion
0 - Kein Löschen	Werte des Istwertspeichers bleiben unverändert.
1 - Scheitelwert Langzeit-Ixt	<i>Scheitelwert Langzeit-Ixt 231</i> zurücksetzen
2 - Scheitelwert Kurzzeit-Ixt	<i>Scheitelwert Kurzzeit-IxT 232</i> zurücksetzen
3 - Scheitelwert Uzk	<i>Scheitelwert Zwischenkreisspg. 287</i> zurücksetzen
4 - Mittelwert Uzk	<i>Mittelwert Zwischenkreisspg. 288</i> löschen
5 - Scheitelwert Tc	<i>Scheitelwert Kühlkoerpertemp. 289</i> zurücksetzen
6 - Mittelwert Tc	<i>Mittelwert Kühlkoerpertemp. 290</i> löschen
7 - Scheitelwert Ti	<i>Scheitelwert Innenraumtemp. 291</i> zurücksetzen
8 - Mittelwert Ti	<i>Mittelwert Innenraumtemp. 292</i> löschen
9 - Scheitelwert Ibetrag	<i>Scheitelwert Ibetrag 293</i> zurücksetzen
10 - Mittelwert Ibetrag	<i>Mittelwert Ibetrag 294</i> löschen
11 - Scheitelwert Pwirk pos.	<i>Scheitelwert Wirkleistung pos. 295</i> zurücksetzen
12 - Scheitelwert Pwirk neg.	<i>Scheitelwert Wirkleistung neg. 296</i> zurücksetzen
13 - Mittelwert Pwirk	<i>Mittelwert Wirkleistung 297</i> löschen
16 - Energie positiv	Parameter <i>Energie positiv 301</i> zurücksetzen
17 - Energie negativ	Parameter <i>Energie negativ 302</i> zurücksetzen
100 - Alle Scheitelwert	Alle gespeicherten Scheitelwerte zurücksetzen
101 - Alle Mittelwerte	Mittelwerte und gespeicherte Werte löschen
102 - Alle Werte	Löschen des gesamten Istwertspeichers

19.4 Istwerte der Anlage

Die Berechnung der Istwerte der Anlage basiert auf den parametrisierten Anlagendaten. Anwendungsspezifisch werden die Parameterwerte aus den Faktoren, elektrischen Größen und der Regelung berechnet. Die korrekte Anzeige der Istwerte ist von den zu parametrierenden Daten der Anlage abhängig.

19.4.1 Anlagenistwert

Der Antrieb kann über den Istwert *Anlagenistwert 242* überwacht werden. Die zu überwachende *Istfrequenz 241* wird mit dem *Faktor Anlagenistwert 389* multipliziert und kann über den Parameter *Anlagenistwert 242* ausgelesen werden, d. h. $Istfrequenz\ 241 \times Faktor\ Anlagenistwert\ 389 = Anlagenistwert\ 242$.

Anlagenistwert		
Nr.	Beschreibung	Funktion
242	Anlagenistwert	Berechnete Frequenz des Antriebs

19.4.2 Volumenstrom und Druck

Die Parametrierung der Faktoren *Nenn-Volumenstrom 397* und *Nenn-Druck 398* ist notwendig, wenn die zugehörigen Istwerte *Volumenstrom 285* und *Druck 286* zur Überwachung des Antriebs genutzt werden. Die Umrechnung erfolgt mit Hilfe der elektrischen Regelgrößen. *Volumenstrom 285* und *Druck 286* sind in den geberlosen Regelungsverfahren auf den *Wirkstrom 214* bezogen. In den feldorientierten Regelungsverfahren sind diese auf die drehmomentbildende Stromkomponente *Isq 216* bezogen.

Volumenstrom und Druck		
Nr.	Beschreibung	Funktion
285	Volumenstrom	Berechneter Volumenstrom mit der Einheit m ³ /h
286	Druck	Entsprechend der Kennlinie berechneter Druck mit der Einheit kPa

20 Fehlerprotokoll

Die verschiedenen Steuer- und Regelverfahren und die Hardware des Frequenzumrichters beinhalten Funktionen, die kontinuierlich die Anwendung überwachen. Die Betriebs- und Fehlerdiagnose wird durch die gespeicherten Informationen im Fehlerprotokoll erleichtert.

20.1 Fehlerliste

Die letzten 16 Fehlermeldungen sind in chronologischer Reihenfolge abgespeichert und die *Summe aufgetretener Fehler 362* zeigt die Anzahl aufgetretener Fehler nach der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Im Menüweig VAL der Bedieneinheit wird der Fehlerschlüssel FXXXX angezeigt. Die Bedeutung des Fehlerschlüssels ist im nachfolgenden Kapitel „Fehlermeldungen“ beschrieben. Über die PC Bedienoberfläche kann zusätzlich die Angabe der Betriebsstunden (h), Betriebsminuten (m) und die Fehlermeldung ausgelesen werden. Die aktuellen Betriebsstunden sind über den *Betriebsstundenzähler 245* auszulesen. Die Fehlermeldung ist über die Tasten der Bedieneinheit und entsprechend der Verknüpfung *Fehlerquittierung 103* zu quittieren.

Fehlerliste		
Nr.	Beschreibung	Funktion
310	letzter Fehler	hhhhh:mm ; FXXXX Fehlermeldung
311	vorletzter Fehler	hhhhh:mm ; FXXXX Fehlermeldung
312 bis 325		Fehler 3 bis Fehler 16
362	Summe aufgetretener Fehler	Anzahl aufgetretener Fehler nach der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

Das Stör- und Warnverhalten des Frequenzumrichters ist vielfältig einstellbar. Die automatische Fehlerquittierung ermöglicht, ohne Eingriff einer übergeordneten Steuerung oder des Anwenders, die Fehler Überstrom F0500, Überstrom F0507 und Überspannung F0700 zu quittieren. Die *Summe selbst quittierter Fehler 363* zeigt die Gesamtzahl der automatischen Fehlerquittierungen.

Fehlerliste		
Nr.	Beschreibung	Funktion
363	Summe selbst quittierter Fehler	Gesamtzahl der automatischen Fehlerquittierungen mit Synchronisation

20.1.1 Fehlermeldungen

Der nach einer Störung gespeicherte Fehlerschlüssel besteht aus der Fehlergruppe FXX und der nachfolgenden Kennziffer XX.

Fehlermeldungen		
Schlüssel		Bedeutung
F00	00	Es ist keine Störung aufgetreten.
Überlast		
F01	00	Frequenzumrichter überlastet
F01	02	Frequenzumrichter überlastet (60 s), Lastverhalten prüfen
	03	Kurzzeitige Überlastung (1 s), Motor- und Anwendungsparameter prüfen

Fortsetzung der Tabelle „Fehlermeldungen“ auf der nächsten Seite

Kühlkörper		
Schlüssel	Bedeutung	
F02	00	Kühlkörpertemperatur zu hoch, Kühlung und Ventilator prüfen
	01	Temperaturfühler defekt oder Umgebungstemperatur zu gering
Innenraum		
F03	00	Innenraumtemperatur zu hoch, Kühlung und Ventilator prüfen
	01	Innenraumtemperatur zu gering, Schaltschrankheizung prüfen
Motoranschluss		
F04	00	Motortemperatur zu hoch oder Fühler defekt, Anschluss S6IND prüfen
	01	Der Motorschutzschalter hat ausgelöst, Antrieb prüfen
	02	Die Keilriemenüberwachung meldet den Leerlauf des Antriebs.
	03	Motorphasenausfall, Motor und Verkabelung prüfen
Ausgangsstrom		
F05	00	Überlastet, Lastverhältnisse und Rampen prüfen
	03	Kurz- oder Erdschluss, Motor und Verkabelung prüfen
	04	Überlastet, Lastverhältnisse und Stromgrenzwertregler prüfen
	05	Unsymmetrischer Motorstrom, Motor und Verkabelung prüfen
	06	Motorphasenstrom zu hoch, Motor und Verkabelung prüfen
	07	Meldung der Phasenüberwachung, Motor und Verkabelung prüfen
Zwischenkreisspannung		
F07	00	Zwischenkreisspannung zu hoch, Verzögerungsrampen und angeschlossenen Bremswiderstand überprüfen
	01	Zwischenkreisspannung zu klein, Netzspannung prüfen
	02	Netzausfall, Netzspannung und Schaltung prüfen
	03	Phasenausfall, Netzsicherung und Schaltung prüfen
	04	<i>Sollwert UD-Begrenzung 680</i> zu klein, Netzspannung prüfen
	05	Brems-Chopper <i>Triggerschwelle 506</i> zu klein, Netzspannung prüfen
	06	Motor-Chopper <i>Triggerschwelle 507</i> zu klein, Netzspannung prüfen
Elektronikspannung		
F08	01	Elektronikspannung 24 V zu gering, Steuerklemmen prüfen
	04	Elektronikspannung zu hoch, Verdrahtung der Steuerklemmen prüfen
Ausgangsfrequenz		
F11	00	Ausgangsfrequenz zu hoch, Steuersignale und Einstellungen prüfen
	01	Max. Frequenz durch Regelung erreicht, Verzögerungsrampen und angeschlossenen Bremswiderstand überprüfen
Motoranschluss		
F13	00	Erdschluss am Ausgang, Motor und Verkabelung prüfen
	01	Eingestellte <i>Grenze IDC-Kompensation 415</i> erreicht, Motor und Verkabelung prüfen, gegebenenfalls Grenze erhöhen
	10	Mindeststromüberwachung, Motor und Verkabelung prüfen
Steueranschluss		
F14	01	Sollwertsignal am Multifunktionseingang 1 fehlerhaft, Signal prüfen
	07	Überstrom am Multifunktionseingang 1, Signal prüfen
	30	Drehgebersignal ist fehlerhaft, Anschlüsse S4IND und S5IND prüfen
	31	Eine Spur des Drehgebersignals fehlt, Anschlüsse prüfen
	32	Drehrichtung vom Drehgeber falsch, Anschlüsse prüfen

Optionale Komponenten		
Schlüssel		Bedeutung
F0A	10	Von der Bedieneinheit KP 500 konnten keine Daten zum Frequenzumrichter übertragen werden. In der Bedieneinheit muss mindestens eine Datei gespeichert sein.
F0B	13	Die Montage des Kommunikationsmoduls am Steckplatz B erfolgte ohne Trennung der Netzspannung, Netzspannung ausschalten

Neben den genannten Fehlermeldungen gibt es weitere Fehlermeldungen, die jedoch nur für firmeninterne Zwecke genutzt werden und an dieser Stelle nicht aufgelistet werden. Sollten Sie Fehlermeldungen erhalten, die in der Liste nicht aufgeführt sind, so stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

20.2 Fehlerumgebung

Die Parameter der Fehlerumgebung erleichtern die Fehlersuche sowohl in den Einstellungen des Frequenzumrichters, als auch in der vollständigen Anwendung. Die Fehlerumgebung dokumentiert zum Zeitpunkt der letzten vier Fehler das Betriebsverhalten des Frequenzumrichters.

Fehlerumgebung		
Nr.	Beschreibung	Funktion
330	Zwischenkreisspannung	Gleichspannung im Zwischenkreis
331	Ausgangsspannung	Berechnete Ausgangsspannung (Motorspannung) des Frequenzumrichters
332	Statorfrequenz	Die Ausgangsfrequenz (Motorfrequenz) des Frequenzumrichters
333	Frequenz Drehgeber 1	Aus den Daten zum Drehgeber 1, der <i>Polpaarzahl 373</i> und dem Drehgebersignal berechnet
335	Strangstrom Ia	Gemessener Strom in der Motorphase U
336	Strangstrom Ib	Gemessener Strom in der Motorphase V
337	Strangstrom Ic	Gemessener Strom in der Motorphase W
338	Effektivstrom	Berechneter effektiver Ausgangsstrom (Motorstrom) des Frequenzumrichters
339	Isd / Blindstrom	Den magnetischen Fluss bildende Stromkomponente oder der berechnete Blindstrom
340	Isq / Wirkstrom	Das Drehmoment bildende Stromkomponente oder der berechnete Wirkstrom
341	Rotormagnetisierungsstrom	Magnetisierungsstrom bezogen auf die Motorbemessungswerte und den Betriebspunkt
342	Drehmoment	Aus der Spannung, dem Strom und den Regelgrößen berechnetes Drehmoment
343	Analogeingang MF11A	Eingangssignal am Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Analogeingang
346	Analogausgang MFO1A	Ausgangssignal am Multifunktionsausgang 1 in der <i>Betriebsart 550</i> – Analog
349	Folgefrequenzausgang	Signal am Folgefrequenzausgang entsprechend der <i>Betriebsart 550</i> – Folgefrequenz
350	Status Digitaleingänge	Dezimal kodierter Status der sechs Digitaleingänge und vom Multifunktionseingang 1 in der <i>Betriebsart 452</i> - Digitaleingang

Fortsetzung der Tabelle „Fehlerumgebung“ auf der nächsten Seite

Fehlerumgebung		
Nr.	Beschreibung	Funktion
351	Status Digitalausgänge	Dezimal kodierter Status der beiden Digitalausgänge und vom Multifunktionsausgang 1 in der <i>Betriebsart 550</i> - Digital
352	Zeit seit Freigabe	Der Fehlerzeitpunkt in Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) nach dem Freigabesignal: hhhhh:mm:ss . ^{sec} / ₁₀ ^{sec} / ₁₀₀ ^{sec} / ₁₀₀₀
353	Kühlkörpertemperatur	Gemessene Kühlkörpertemperatur
354	Innenraumtemperatur	Gemessene Innenraumtemperatur
355	Reglerstatus	Das Sollwertsignal wird durch die im Reglerstatus kodierten Regler begrenzt.
356	Warnstatus	Die Warnmeldungen im Warnstatus kodiert
357	Int. - Größe 1	Software-Serviceparameter
358	Int. - Größe 2	Software-Serviceparameter
359	Long-Größe 1	Software-Serviceparameter
360	Long-Größe 2	Software-Serviceparameter

Der Parameter *Prüfsumme 361* zeigt, ob die Abspeicherung der Fehlerumgebung fehlerfrei (OK) oder unvollständig (NOK) erfolgt ist.

Fehlerumgebung		
Nr.	Beschreibung	Funktion
361	Prüfsumme	Prüfprotokoll der Fehlerumgebung

21 Parameterliste

Die Parameterliste ist nach den Menüzweigen der Bedieneinheit gegliedert. Die Parameter sind in numerisch aufsteigender Folge geordnet. Eine Überschrift (grau schattiert) kann mehrfach vorhanden sein, d. h. ein Themengebiet kann an verschiedenen Stellen der Tabelle aufgelistet sein. Zur besseren Übersicht sind die Parameter mit Piktogrammen gekennzeichnet:

-  Der Parameter ist in den vier Datensätzen verfügbar.
-  Der Parameterwert wird von der SETUP-Routine eingestellt.
-  Dieser Parameter ist im Betrieb des Frequenzumrichters nicht schreibbar.

I_{FUN} , U_{FUN} , P_{FUN} : Nennwerte des Frequenzumrichters, $\ddot{u}$: Überlastfähigkeit des Frequenzumrichters

21.1 Istwertmenü (VAL)

Istwerte der Maschine				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Anzeigebereich	Kapitel
210	Ständerfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	19.2
211	Effektivstrom	A	0,0 ... I_{max}	19.2
212	Maschinenspannung	V	0,0 ... U_{FUN}	19.2
213	Wirkleistung	kW	0,0 ... P_{max}	19.2
214	Wirkstrom	A	0,0 ... I_{max}	19.2
215	I_{sd}	A	0,0 ... I_{max}	19.2
216	I_{sq}	A	0,0 ... I_{max}	19.2
217	Frequenz Drehgeber 1	Hz	0,00 ... 999,99	9.4
218	Drehzahl Drehgeber 1	1/min	0 ... 60000	9.4
221	Schlupffrequenz	Hz	0,0 ... 999,99	19.2
Istwerte des Frequenzumrichters				
222	Zwischenkreisspannung	V	0,0 ... $U_{dmax}-25$	19.1
223	Aussteuerung	%	0 ... 100	19.1
Istwerte der Maschine				
224	Drehmoment	Nm	$\pm 9999,9$	19.2
225	Rotorfluss	%	0 ... 100	19.2
226	Wicklungstemperatur	deg.C	0 ... 999	18.7.2
227	akt. Rotorzeitkonstante	ms	0 ... τ_{max}	19.2
Istwerte des Frequenzumrichters				
228	Sollfrequenz intern	Hz	0,00 ... f_{max}	19.1
229	Prozentsollwert	%	$\pm 300,00$	19.1
230	Prozentistwert	%	$\pm 300,00$	19.1
Istwertspeicher				
231	Scheitelwert Langzeit-lxt	%	0,00 ... 100,00	19.3
232	Scheitelwert Kurzzeit-lxt	%	0,00 ... 100,00	19.3
Istwerte der Maschine				
235	flussbildende Spannung	V	0,0 ... U_{FUN}	19.2
236	drehmomentbildende Spannung	V	0,0 ... U_{FUN}	19.2
238	Flussbetrag	%	0,0 ... 100,0	19.2
239	Blindstrom	A	0,0 ... I_{max}	19.2
240	Istdrehzahl	1/min	0 ... 60000	19.2
241	Istfrequenz	Hz	0,0 ... 999,99	19.2

Istwerte der Anlage				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Anzeigebereich	Kapitel
242	Anlagenistwert	Hz	0,0 ... 999,99	19.4.1
Istwerte des Frequenzumrichters				
244	Arbeitsstundenzähler	h	99999	19.1
245	Betriebsstundenzähler	h	99999	19.1
249	aktiver Datensatz	-	1 ... 4	15.4.7
250	Digitaleingänge	-	00 ... 255	20.2
251	Analogeingang MF1A	%	$\pm 100,00$	15.1.1
252	Folgefrequenzeingang	Hz	0,0 ... 999,99	14.11
254	Digitalausgänge	-	00 ... 255	20.2
255	Kühlkörpertemperatur	deg.C	0 ... T_{kmax}	19.1
256	Innenraumtemperatur	deg.C	0 ... T_{imax}	19.1
257	Analogausgang MFO1A	V	0,0 ... 24,0	15.2.1
259	Aktueller Fehler	-	FXXXX	19.1
269	Warnungen	-	AXXXX	19.1
275	Reglerstatus	-	CXXXX	19.1
278	Frequenz MFO1F	Hz	0,00 ... f_{max}	15.2.2
Istwerte der Anlage				
285	Volumenstrom	m3/h	0 ... 99999	19.4.2
286	Druck	kPa	0,0 ... 999,9	19.4.2
Istwertspeicher				
287	Scheitelwert Zwischenkreisspg.	V	0,0 ... U_{dmax}	19.3
288	Mittelwert Zwischenkreisspg.	V	0,0 ... U_{dmax}	19.3
289	Scheitelwert Kühlkörpertemp.	deg.C	0 ... T_{kmax}	19.3
290	Mittelwert Kühlkörpertemp.	deg.C	0 ... T_{kmax}	19.3
291	Scheitelwert Innenraumtemp.	deg.C	0 ... T_{imax}	19.3
292	Mittelwert Innenraumtemp.	deg.C	0 ... T_{imax}	19.3
293	Scheitelwert Ibetrag	A	0,0 ... $\dot{U} \cdot I_{FUN}$	19.3
294	Mittelwert Ibetrag	A	0,0 ... $\dot{U} \cdot I_{FUN}$	19.3
295	Scheitelwert Wirkleistung pos.	kW	0,0 ... $\dot{U} \cdot P_{FUN}$	19.3
296	Scheitelwert Wirkleistung neg.	kW	0,0 ... $\dot{U} \cdot P_{FUN}$	19.3
297	Mittelwert Wirkleistung	kW	0,0 ... $\dot{U} \cdot P_{FUN}$	19.3
301	Energie positiv	kWh	0 ... 99999	19.3
302	Energie negativ	kWh	0 ... 99999	19.3
Fehlerliste				
310	letzter Fehler	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
311	vorletzter Fehler	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
312	Fehler 3	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
313	Fehler 4	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
314	Fehler 5	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
315	Fehler 6	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
316	Fehler 7	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
317	Fehler 8	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
318	Fehler 9	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
319	Fehler 10	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
320	Fehler 11	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
321	Fehler 12	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1

Fehlerliste				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Anzeigebereich	Kapitel
322	Fehler 13	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
323	Fehler 14	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
324	Fehler 15	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
325	Fehler 16	h:m; F	00000:00; FXXXX	20.1
Fehlerumgebung				
330	Zwischenkreisspannung	V	0,0 ... U _{dmax}	20.2
331	Ausgangsspannung	V	0,0 ... U _{FUN}	20.2
332	Statorfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	20.2
333	Frequenz Drehgeber 1	Hz	0,00 ... 999,99	20.2
335	Strangstrom Ia	A	0,0 ... I _{max}	20.2
336	Strangstrom Ib	A	0,0 ... I _{max}	20.2
337	Strangstrom Ic	A	0,0 ... I _{max}	20.2
338	Effektivstrom	A	0,0 ... I _{max}	20.2
339	Isd / Blindstrom	A	0,0 ... I _{max}	20.2
340	Isq / Wirkstrom	A	0,0 ... I _{max}	20.2
341	Rotormagnetisierungsstrom	A	0,0 ... I _{max}	20.2
342	Drehmoment	Nm	± 9999,9	20.2
343	Analogeingang MFI1A	%	± 100,00	20.2
346	Analogausgang MFO1A	V	0,0 ... 24,0	20.2
349	Folgefrequenzausgang	Hz	0,00 ... 999,99	20.2
350	Status Digitaleingänge	-	00 ... 255	20.2
351	Status Digitalausgänge	-	00 ... 255	20.2
352	Zeit seit Freigabe	h:m:s.ms	00000:00:00.000	20.2
353	Kühlkörpertemperatur	deg.C	0 ... T _{kmax}	20.2
354	Innenraumtemperatur	deg.C	0 ... T _{imax}	20.2
355	Reglerstatus	-	C0000 ... CFFFF	20.2
356	Warnstatus	-	A0000 ... AFFFF	20.2
357	Int-Grösse 1	-	± 32768	20.2
358	Int-Grösse 2	-	± 32768	20.2
359	Long-Grösse 1	-	± 2147483647	20.2
360	Long-Grösse 2	-	± 2147483647	20.2
361	Prüfsumme	-	OK / NOK	20.2
Fehlerliste				
362	Summe aufgetretener Fehler	-	0 ... 32767	20.1
363	Summe selbst quittierter Fehler	-	0 ... 32767	20.1
Positionierung				
470	Umdrehungen	U	0,000 ... 1·10 ⁶	11.6
Digitalausgänge				
537	Ist-Warnmaske	-	AXXXXXXXXXX	15.3.7
Selbsteinstellung				
797	SETUP Status	-	OK / NOK	7.4

21.2 Parametermenü (PARA)

Umrichterdaten				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
0	Seriennummer	-	Zeichen	8.1
1	Optionsmodule	-	Zeichen	8.2
12	FU-Softwareversion	-	Zeichen	8.3
27	Passwort setzen	-	0 ... 999	8.4
28	Bedienebene	-	1 ... 3	8.5
29	Anwendername	-	32 Zeichen	8.6
⊗ 30	Konfiguration	-	Auswahl	8.7
33	Sprache	-	Auswahl	8.8
⊗ 34	Programm(ieren)	-	0 ... 9999	8.9
37	Freigabe Achs-Positionierung	-	Auswahl	11.6.2
Lüfter				
39	Einschalttemperatur	deg.C	0 ... 60	18.2
Digitaleingänge				
62	Frequenz-Motorpoti Auf	-	Auswahl	15.4.9
63	Frequenz-Motorpoti Ab	-	Auswahl	15.4.9
66	Festfrequenzumschaltung 1	-	Auswahl	15.4.8
67	Festfrequenzumschaltung 2	-	Auswahl	15.4.8
68	Start-rechts	-	Auswahl	15.4.1
69	Start-links	-	Auswahl	15.4.1
70	Datensatzumschaltung 1	-	Auswahl	15.4.7
71	Datensatzumschaltung 2	-	Auswahl	15.4.7
72	Prozent-Motorpoti Auf	-	Auswahl	15.4.9
73	Prozent-Motorpoti Ab	-	Auswahl	15.4.9
75	Festprozentwertumschaltung 1	-	Auswahl	15.4.8
76	Festprozentwertumschaltung 2	-	Auswahl	15.4.8
83	Timer 1	-	Auswahl	15.4.4
84	Timer 2	-	Auswahl	15.4.4
87	Start 3-Leiter-Steuerung	-	Auswahl	15.4.2
103	Fehlerquittierung	-	Auswahl	15.4.3
164	Umschaltung n-/M-Regelung	-	Auswahl	15.4.6
Logikmodule				
198	Betriebsart Logik 1	-	Auswahl	15.5.3
199	Eingang 1 Logik 1	-	Auswahl	15.5.3
200	Eingang 2 Logik 1	-	Auswahl	15.5.3
201	Betriebsart Logik 2	-	Auswahl	15.5.3
202	Eingang 1 Logik 2	-	Auswahl	15.5.3
203	Eingang 2 Logik 2	-	Auswahl	15.5.3
Digitaleingänge				
204	Thermo-Kontakt	-	Auswahl	15.4.5
Logikmodule				
205	Betriebsart Logik 3	-	Auswahl	15.5.3
206	Eingang 1 Logik 3	-	Auswahl	15.5.3
207	Eingang 2 Logik 3	-	Auswahl	15.5.3
Istwertspeicher				
237	Speicher zurücksetzen	-	Auswahl	19.3

Geführte Inbetriebnahme						
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel		
369	Motortyp	-	Auswahl	7.2.3		
Motorbemessungswerte						
	370	Bemessungsspannung	V	$0,17 \cdot U_{\text{FUN}} \dots 2 \cdot U_{\text{FUN}}$	9.1	
	371	Bemessungsstrom	A	$0,01 \cdot I_{\text{FUN}} \dots 10 \cdot \ddot{U} \cdot I_{\text{FUN}}$	9.1	
	372	Bemessungsdrehzahl	U/min	96 ... 60000	9.1	
☒		373	Polpaarzahl	-	1 ... 24	9.1
	374	Bemessungs-Cosinus Phi	-	0,01 ... 1,00	9.1	
	375	Bemessungsfrequenz	Hz	10,00 ... 1000,00	9.1	
	376	mech. Bemessungsleistung	kW	$0,1 \cdot P_{\text{FUN}} \dots 10 \cdot P_{\text{FUN}}$	9.1	
Weitere Motorparameter						
☒		377	Statorwiderstand	mOhm	0 ... 65535	9.2
☒		378	Streuziffer	%	1,0 ... 20,0	9.2
Anlagedaten						
	389	Faktor Anlagenistwert	-	-100,000 ... 100,000	10.1	
	397	Nenn-Volumenstrom	m3/h	1 ... 99999	10.2	
	398	Nenn-Druck	kPa	0,1 ... 999,9	10.2	
Pulsweitenmodulation						
	400	Schaltfrequenz	-	Auswahl	18.1	
	401	Min. Schaltfrequenz	-	Auswahl	18.1	
Stör/Warnverhalten						
	405	Warngrenze Kurzzeit-Ixt	%	6 ... 100	13.1	
	406	Warngrenze Langzeit-Ixt	%	6 ... 100	13.1	
	407	Warngrenze Tk	deg.C	-25 ... 0	13.2	
	408	Warngrenze Ti	deg.C	-25 ... 0	13.2	
	409	Meldung Reglerstatus	-	Auswahl	13.3	
Bussteuerung						
	412	Local/Remote	-	Auswahl	18.3	
Stör/Warnverhalten						
	415	Grenze IDC-Kompensation	V	0,0 ... 1,5	13.4	
	417	Abschaltgrenze Frequenz	Hz	0,00 ... 999,99	13.5	
Frequenzgrenzen						
☒		418	Minimale Frequenz	Hz	0,00 ... 999,99	14.1
☒		419	Maximale Frequenz	Hz	0,00 ... 999,99	14.1
Frequenzrampen						
	420	Beschleunigung (Rechtslauf)	Hz/s	0,00 ... 9999,99	14.7	
	421	Verzögerung (Rechtslauf)	Hz/s	0,01 ... 9999,99	14.7	
	422	Beschleunigung Linkslauf	Hz/s	-0,01 ... 9999,99	14.7	
	423	Verzögerung Linkslauf	Hz/s	-0,01 ... 9999,99	14.7	
	424	Nothalt Rechtslauf	Hz/s	0,01 ... 9999,99	14.7	
	425	Nothalt Linkslauf	Hz/s	0,01 ... 9999,99	14.7	
	426	maximale Voreilung	Hz	0,01 ... 999,99	14.7	
	430	Verrundungszeit auf rechts	ms	0 ... 65000	14.7	
	431	Verrundungszeit ab rechts	ms	0 ... 65000	14.7	
	432	Verrundungszeit auf links	ms	0 ... 65000	14.7	
	433	Verrundungszeit ab links	ms	0 ... 65000	14.7	

Technologieregler				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
440	Betriebsart	-	Auswahl	17.3
441	Festfrequenz	Hz	-999,99 ... 999,99	17.3
442	max. P-Anteil	Hz	0,01 ... 999,99	17.3
443	Hysterese	%	0,01 ... 100,00	17.3
444	Verstärkung	-	-15,00 ... 15,00	17.3
445	Nachstellzeit	ms	0 ... 32767	17.3
446	Faktor Ind. Volumenstromregelung	-	0,10 ... 2,00	17.3
Sperrfrequenzen				
447	1. Sperrfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	14.9
448	2. Sperrfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	14.9
449	Frequenz-Hysterese	Hz	0,00 ... 100,00	14.9
Multifunktionseingang 1				
450	Toleranzband	%	0,00 ... 25,00	15.1.1.3
451	Filterzeitkonstante	ms	Auswahl	15.1.1.4
452	Betriebsart	-	Auswahl	15.1
453	Stör-/Warnverhalten	-	Auswahl	15.1.1.5
454	Kennliniepunkt X1	%	0,00 ... 100,00	15.1.1.1
455	Kennliniepunkt Y1	%	-100,00 ... 100,00	15.1.1.1
456	Kennliniepunkt X2	%	0,00 ... 100,00	15.1.1.1
457	Kennliniepunkt Y2	%	-100,00 ... 100,00	15.1.1.1
Positionierung				
458	Betriebsart	-	Auswahl	11.6
459	Signalquelle	-	Auswahl	11.6.1
460	Positionsweg	U	0,000 ... 1 10 ⁶	11.6.1
461	Signalkorrektur	ms	-327,68 ... 327,67	11.6.1
462	Lastkorrektur	-	-32768 ... 32767	11.6.1
463	Aktion nach Positionierung	-	Auswahl	11.6.1
464	Wartezeit	ms	0 ... 3,6 10 ⁶	11.6.1
Temperaturabgleich				
465	Betriebsart	-	Auswahl	18.7.2
466	Temperaturbeiwert	%/100	0,00 ... 300,00	18.7.2
467	Abgleichtemperatur	deg.C	-50,0 ... 300,0	18.7.2
Positionierung				
469	Sollorientierung	°	0,0 ... 359,9	11.6.2
471	Positionierungsfrequenz	Hz	1,00 ... 50,00	11.6.2
472	Max. Orientierungsfehler	°	0,1 ... 90,0	11.6.2
Motorpoti				
473	Rampe Keypad-Motorpoti	Hz/s	0,01 ... 999,99	14.10
474	Betriebsart	-	Auswahl	14.10
Frequenzsollwertkanal				
475	Frequenzsollwertquelle	-	Auswahl	14.4
Prozentsollwertkanal				
476	Prozentsollwertquelle	-	Auswahl	14.5
Prozentwertrampe				
477	Steigung Prozentwertrampe	%/s	0 ... 60000	14.8
Technologieregler				
478	Prozentistwertquelle	-	Auswahl	17.3

Positionierung				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
479	Zeitkonstante Lageregler	ms	1,00 ... 9999,99	11.6.2
Festfrequenzen				
480	Festfrequenz 1	Hz	-999,99 ... 999,99	14.6.1
481	Festfrequenz 2	Hz	-999,99 ... 999,99	14.6.1
482	Festfrequenz 3	Hz	-999,99 ... 999,99	14.6.1
483	Festfrequenz 4	Hz	-999,99 ... 999,99	14.6.1
489	JOG-Frequenz	Hz	-999,99 ... 999,99	14.6.2
Drehgeber 1				
490	Betriebsart	-	Auswahl	9.4.1
491	Strichzahl	-	1 ... 8192	9.4.2
Folgefrequenzeingang				
496	Betriebsart	-	Auswahl	14.11
497	Teiler	-	1 ... 8192	14.11
Logikmodule				
503	Betriebsart Logik 4	-	Auswahl	15.5.3
504	Eingang 1 Logik 4	-	Auswahl	15.5.3
505	Eingang 2 Logik 4	-	Auswahl	15.5.3
Brems-Chopper				
506	Triggerschwelle	V	$U_{dmin}+25$... 1000,0	18.4
Motor-Chopper				
507	Triggerschwelle	V	$U_{dmin}+25$... 1000,0	18.7.1
Digitalausgänge				
510	Einstellfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	15.3.1
Prozentwertgrenzen				
518	Minimaler Prozentsollwert	%	0,00 ... 300,00	14.3
519	Maximaler Prozentsollwert	%	0,00 ... 300,00	14.3
Festprozentwerte				
520	Festprozentwert 1	%	-300,00 ... 300,00	14.6.3
521	Festprozentwert 2	%	-300,00 ... 300,00	14.6.3
522	Festprozentwert 3	%	-300,00 ... 300,00	14.6.3
523	Festprozentwert 4	%	-300,00 ... 300,00	14.6.3
Digitalausgänge				
530	Betriebsart Digitalausgang 1	-	Auswahl	15.3
532	Betriebsart Digitalausgang 3	-	Auswahl	15.3
536	Warnmaske erstellen	-	Auswahl	15.3.7
540	Betriebsart Komparator 1	-	Auswahl	15.5.2
541	Komparator ein oberhalb	%	-300,00 ... 300,00	15.5.2
542	Komparator aus unterhalb	%	-300,00 ... 300,00	15.5.2
543	Betriebsart Komparator 2	-	Auswahl	15.5.2
544	Komparator ein oberhalb	%	-300,00 ... 300,00	15.5.2
545	Komparator aus unterhalb	%	-300,00 ... 300,00	15.5.2
549	max. Regelabweichung	%	0,01 ... 20,00	15.3.2
Multifunktionsausgang 1				
550	Betriebsart	-	Auswahl	15.2
551	Spannung 100%	V	0,0 ... 24,0	15.2.1.1
552	Spannung 0%	V	0,0 ... 24,0	15.2.1.1
553	Analogbetrieb	-	Auswahl	15.2.1
554	Digitalbetrieb	-	Auswahl	15.3

Multifunktionsausgang 1						
	Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel	
	555	Folgefrequenzbetrieb	-	Auswahl	15.2.2	
	556	Strichzahl	-	30 ... 8192	15.2.2.1	
Stör/Warnverhalten						
	570	Betriebsart Motortemp.	-	Auswahl	13.6	
Motorschutzschalter						
	571	Betriebsart	-	Auswahl	18.5	
	572	Grenzfrequenz	%	0 ... 300	18.5	
Intelligente Stromgrenzen						
	573	Betriebsart	-	Auswahl	17.1	
	574	Leistungsgrenze	%	40,00 ... 95,00	17.1	
	575	Begrenzungsdauer	min	5 ... 300	17.1	
Stör/Warnverhalten						
	576	Phasenausfallüberwachung	-	Auswahl	13.7	
	578	zul. Anzahl AutoQuitt	-	0 ... 20	13.7	
	579	Wiedereinschaltverzögerung	ms	0 ... 1000	13.8	
Pulsweitenmodulation						
	580	Reduktionsgrenze Tk	deg.C	-25 ... 0	18.1	
Keilriemenüberwachung						
	581	Betriebsart	-	Auswahl	18.6	
	582	Triggergrenze Iwirk	%	0,1 ... 100,0	18.6	
	583	Verzögerungszeit	s	0,1 ... 600,0	18.6	
U/f – Kennlinie						
		600	Startspannung	V	0,0 ... 100,0	16
		601	Spannungsüberhöhung	%	-100 ... 200	16
		602	Ueberhoehungsfrequenz	%	0 ... 100	16
		603	Eckspannung	V	60,0 ... 560,0	16
		604	Eckfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	16
		605	Dyn. Spannungsvorsteuerung	%	0 ... 200	16.1
Stromgrenzwertregler						
		610	Betriebsart	-	Auswahl	17.4.2
		611	Verstärkung	-	0,01 ... 30,00	17.4.2
		612	Nachstellzeit	ms	1 10000	17.4.2
		613	Grenzstrom	A	0,0 ... $\ddot{u} \cdot I_{F\ddot{U}N}$	17.4.2
		614	Grenzfrequenz	Hz	0,00 ... 999,99	17.4.2
Anlaufverhalten						
		620	Betriebsart	-	Auswahl	11.1.1
		621	Verstärkung	-	0,01 ... 10,00	11.1.1
		622	Nachstellzeit	ms	1 ... 30000	11.1.1
		623	Startstrom	A	0,0 ... $\ddot{u} \cdot I_{F\ddot{U}N}$	11.1.1.1
		624	Grenzfrequenz	Hz	0,00 ... 100,00	11.1.1.2
Auslaufverhalten						
		630	Betriebsart	-	Auswahl	11.2
Gleichstrombremse						
		631	Bremsstrom	A	0,00 ... $\sqrt{2} \cdot I_{F\ddot{U}N}$	11.3
		632	Bremszeit	s	0,0 ... 200,0	11.3
		633	Entmagnetisierungszeit	s	0,1 ... 30,0	11.3
		634	Verstärkung	-	0,00 ... 10,00	11.3
		635	Nachstellzeit	ms	0 ... 1000	11.3

Auslaufverhalten				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
637	Abschaltsschwelle Stopfkt.	%	0,0 ... 100,0	11.2.1
638	Haltezeit Stopfunktion	s	0,0 ... 200,0	11.2.2
Suchlauf				
645	Betriebsart	-	Auswahl	11.5
646	Bremszeit nach Suchlauf	s	0,0 ... 200,0	11.5
647	Strom / Motorbemessungsstrom	%	1,00 ... 100,00	11.5
648	Verstärkung	-	0,00 ... 10,00	11.5
649	Nachstellzeit	ms	0 ... 1000	11.5
Autostart				
651	Betriebsart	-	Auswahl	11.4
Schlupfkompensation				
660	Betriebsart	-	Auswahl	17.4.1
661	Verstärkung	%	0,0 ... 300,0	17.4.1
662	max. Schlupframpe	Hz/s	0,01 ... 650,00	17.4.1
663	Frequenzuntergrenze	Hz	0,01 ... 999,99	17.4.1
Spannungsregler				
670	Betriebsart	-	Auswahl	17.2
671	Schwelle Netzausfall	V	-200,0 ... -50,0	17.2
672	Sollwert Netzstützung	V	-200,0 ... -10,0	17.2
673	Verzögerung Netzstützung	Hz/s	0,01 ... 9999,99	17.2
674	Beschleunigung Netzwiederkehr	Hz/s	0,00 ... 9999,99	17.2
675	Schwelle Stillsetzung	Hz	0,00 ... 999,99	17.2
676	Sollwert Stillsetzung	V	$U_{dmin}+25$... $U_{dmax}-25$	17.2
677	Verstärkung	-	0,00 ... 30,00	17.2
678	Nachstellzeit	ms	0 ... 10000	17.2
680	Sollwert UD-Begrenzung	V	$U_{dmin}+25$... $U_{dmax}-25$	17.2
681	max. Frequenzerhöhung	Hz	0,00 ... 999,99	17.2
683	Gen. Grenze Stromsollwert	A	0,0 ... $\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	17.2
Stromregler				
700	Verstärkung	-	0,00 ... 2,00	17.5.1
701	Nachstellzeit	ms	0,00 ... 10,00	17.5.1
Weitere Motorparameter				
713	Magnetisierungsstrom 50% Fluss	%	1 ... 50	9.2.3
714	Magnetisierungsstrom 80% Fluss	%	1 ... 80	9.2.3
715	Magnetisierungsstrom 110% Fluss	%	110 ... 197	9.2.3
716	Bemessungsmagnetisierungsstrom	A	$0,01 \cdot I_{FUN}$... $\ddot{U} \cdot I_{FUN}$	9.2.3
Feldregler				
717	Flusssollwert	%	0,01 ... 300,00	17.5.5
Weitere Motorparameter				
718	Korrekturfaktor Bemessungsschlupf	%	0,01 ... 300,00	9.2.4
Frequenzgrenzen				
719	Schlupfgrenze	%	0 ... 10000	14.2
Drehzahlregler				
720	Betriebsart	-	Auswahl	17.5.3
721	Verstärkung 1	-	0,00 ... 200,00	17.5.3
722	Nachstellzeit 1	ms	0 ... 60000	17.5.3
723	Verstärkung 2	-	0,00 ... 200,00	17.5.3
724	Nachstellzeit 2	ms	0 ... 60000	17.5.3

Beschleunigungsvorsteuerung				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
725	Betriebsart	-	Auswahl	17.5.4
726	Mindestbeschleunigung	Hz/s	0,1 ... 6500,0	17.5.4
727	Mech. Zeitkonstante	ms	1 ... 60000	17.5.4
Drehzahlregler				
728	Grenzstrom	A	0,0 ... $\ddot{u} \cdot I_{FUN}$	17.5.3.1
729	Grenzstrom generator. Betrieb	A	-0,1 ... $\ddot{u} \cdot I_{FUN}$	17.5.3.1
730	Grenze Drehmoment	%	0,00 ... 650,00	17.5.3.1
731	Grenze Drehmoment generatorisch	%	0,00 ... 650,00	17.5.3.1
732	Obergrenze P-Teil Drehmoment	%	0,00 ... 650,00	17.5.3.1
733	Untergrenze P-Teil Drehmoment	%	0,00 ... 650,00	17.5.3.1
Drehzahlregler				
734	Quelle Isq-Grenzwert motorisch	-	Auswahl	17.5.3.2
735	Quelle Isq-Grenzwert generat.	-	Auswahl	17.5.3.2
736	Quelle Drehmomentgrenze motor.	-	Auswahl	17.5.3.2
737	Quelle Drehmomentgrenze generat.	-	Auswahl	17.5.3.2
738	Grenzw. Umschalt. Drehzahlreg.	Hz	0,00 ... 999,99	17.5.3
739	Leistungsgrenze	kW	0,00 ... $2 \cdot \ddot{u} \cdot P_{FUN}$	17.5.3.1
740	Leistungsgrenze generatorisch	kW	0,00 ... $2 \cdot \ddot{u} \cdot P_{FUN}$	17.5.3.1
Feldregler				
741	Verstärkung	-	0,0 ... 100,0	17.5.5
742	Nachstellzeit	ms	0,0 ... 1000,0	17.5.5
743	Obergrenze Isd-Sollwert	A	$0,1 \cdot I_{FUN} \dots \ddot{u} \cdot I_{FUN}$	17.5.5.1
744	Untergrenze Isd-Sollwert	A	$-I_{FUN} \dots I_{FUN}$	17.5.5.1
Drehzahlregler				
748	Totgangdämpfung	%	0 ... 300	17.5.3
Aussteuerungsregler				
750	Aussteuerungssollwert	%	3,00 ... 105,00	17.5.6
752	Nachstellzeit	ms	0,0 ... 1000,00	17.5.6
753	Betriebsart	-	Auswahl	17.5.6
755	Untergrenze Imr-Sollwert	A	$0,01 \cdot I_{FUN} \dots \ddot{u} \cdot I_{FUN}$	17.5.6.1
756	Begrenzung Regelabweichung	%	0,00 ... 100,00	17.5.6.1
Drehgeberüberwachung				
760	Betriebsart	-	Auswahl	18.7.3
761	Ansprechzeit: Signalfehler	ms	0 ... 65000	18.7.3
762	Ansprechzeit: Spurfehler	ms	0 ... 65000	18.7.3
763	Anspr.zeit: Drehrichtungsfehler	ms	0 ... 65000	18.7.3
Drehmomentregler				
767	Obergrenze Frequenz	Hz	-999,99 ... 999,99	17.5.2
768	Untergrenze Frequenz	Hz	-999,99 ... 999,99	17.5.2
769	Quelle Obergrenze Frequenz	-	Auswahl	17.5.2.1
770	Quelle Untergrenze Frequenz	-	Auswahl	17.5.2.1
Anlaufverhalten				
780	maximale Flussaufbauzeit	ms	1 ... 10000	11.1.2
781	Strom bei Flussaufbau	A	$0,1 \cdot I_{FUN} \dots \ddot{u} \cdot I_{FUN}$	11.1.2

Timer				
Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel
790	Betriebsart Timer 1	-	Auswahl	15.5.1
791	Zeit 1 Timer 1	s/m/h	0 ... 650,00	15.5.1.1
792	Zeit 2 Timer 1	s/m/h	0 ... 650,00	15.5.1
793	Betriebsart Timer 2	-	Auswahl	15.5.1
794	Zeit 1 Timer 2	s/m/h	0 ... 650,00	15.5.1
795	Zeit 2 Timer 2	s/m/h	0 ... 650,00	15.5.1
Selbsteinstellung				
796	SETUP Auswahl	-	Auswahl	7.4